



ENGLISH



BOOMPuck

WATERPROOF WIRELESS SPEAKER

USER'S MANUAL



Introduction:

The BOOMPuck Wireless Speaker can be used with tablet, notebook and other types of smartphone to stream music, and enjoy handsfree calling. In order to get the best results when using the device, please read this manual first before using.

Features


- Volume control
- Stunning sound
- Ultra portable design
- Great for parties, indoor and outdoor
- Hands free calling facility

Specifications


Loudspeaker: 4Q 5W
Built-in Power: Li-ion 600mAh
Dimensions: 93mm(W)*93mm(L)*42mm(H)
SNR: 80± 3dB
Wireless Working Frequency: 2.402-2.480 Ghz
Wireless Transmission Distance: up to 1 0m
Charging Time: 1-2 hours
Weight: 180 g
Speaker Dimension: 45mm
Charging: DC 3.7V/500mA

P. 1


Package Contents

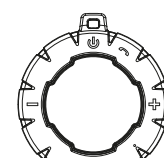

1. Wireless Speaker



2. USB Charging cable

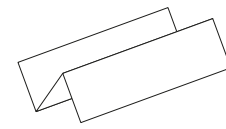

3. User manual



4. Carabiner

Important Safety Precautions

When using your BOOMPuck Speaker, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Keep this product and its charging cable away from excessive heat.
2. Do not operate this device with a damaged cable or after it has malfunctioned or has been damaged in any manner.
3. Do not disassemble your device.
4. To avoid electrical failure, use within tested rating of submerged in up to 1 metre of water for a 30 minute duration.

Charging Your Speaker


1. Connect one end of the included USB Charging Cable to the Charging Port on your speaker. Then plug the other end of the USB Charging Cable into a suitable USB port on your computer to recharge your speaker's internal rechargeable battery.

NOTE: The internal battery of your speaker takes approximately two hours to charge when completely drained.


2. When charging, a red LED light will illuminate to indicate that the unit is charging. The red light will turn off when your unit is fully charged.

P. 2


A Quick Look at Your Device

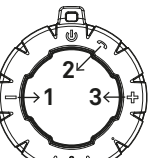

- 1. Previous:** Press and hold to access the last track in playlist. Press to lower the volume.
- 2. Phone:** Press this button to activate the speaker phone function. When music is playing, press to play or pause a track.
- 3. Next:** Press and hold to access the next track in a playlist. Press to increase the volume.

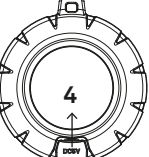

- 4. Charging Port**
You can plug one end of the included USB Charging Cable into this jack, while plugging the other end into a USB port on your computer in order to charge your speaker's built in lithium battery.

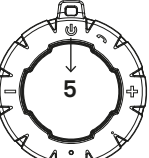

- 5. ON/OFF Switch**
Press and hold the "⏻" for power ON
Press and hold the "⏻" again for power OFF

Understanding the LED Status Lights

When Charging Your Speaker

Solid red LED = Charging

No red LED = Charge Complete

When Pairing Your Speaker to a Bluetooth Audio Source

Rapid blinking blue LED: Device not connected. (Ready to pair.)

Solid blue LED: Device connected.

P. 3

Pairing Bluetooth Devices to Your Speaker

In order to pair your Bluetooth audio device to your Wireless Speaker for the first time, follow the steps below:

- 1). Make sure your Bluetooth audio source is held within three meters of your speaker.
- 2). Press and hold the "⏻" switch on your speaker to power on.
The LED light will blink blue to indicate that you have entered pairing status.
- 3). Go to the Bluetooth Manager of your Bluetooth audio source. Please refer to the User's Manual of your Bluetooth audio source for more information.
- 4). Search Bluetooth devices and select "BOOMPuck"
- 5). Once paired, the blue LED light will be solid and you can use your speaker to listen to audio from your Bluetooth sound source.

Using the Hands-Free Function

When an iPhone or other smartphone is connected to your speaker follow the steps below to take calls hands-free.

1. Press "📞" to pick up the call.
2. Press and hold "📞" for 2 sec to reject the call.
3. During a call: Press "📞" again to hang up the call.

Troubleshooting

Problem	Solution
The speaker doesn't connect to device	Speaker needs to be connected/re-paired to device
A tone is heard every few seconds	Speaker needs to be charged
Bluetooth connection is poor	Avoid operating the wireless speaker in areas of strong electromagnetic interference, such as near induction cookers, large power fans, motors etc. Move the speaker closer to Bluetooth device. Fully charge the speaker and try again.
The speaker will not power on	Speaker needs to be charged
The speaker doesn't control	Speaker needs to be in Bluetooth mode for full control
The speaker distorts at high volume	The device's volume needs to be lowered



FRANÇAIS



BOOMPuck

ECOUTEUR ETANCHE SANS FIL

MANUEL D'UTILISATION



Introduction :

Le BOOMPuck se connecte sans fil à votre tablette, smartphone ou tout autre appareil pour écouter de la musique et parler au téléphone en gardant les mains libres. Afin d'obtenir le meilleur de votre appareil nous vous demandons de lire attentivement le manuel d'utilisation avant la première mise en service.

Caracteristiques


- Contrôle du volume
- Son de grande qualité,
- Design ergonomique,
- Idéal pour les soirées en extérieur ou intérieur.
- Fonction appel mains libres.

Specifications


Hautparleur : 4Q 5W
Puissance : Li-ion 600mAh
Dimensions : 93mm(W)*93mm(L)*42mm(H)
Fréquence d'utilisation sans fil : 80± 3dB
Distance de transmission sans fil : >10M.
Temps de charge : 1-2 heures
Poids : 180 gr
Dimension de l'écouteur : 45mm
Charge : DC 3.7V/500mA

P. 1


Contenu Du Coffret

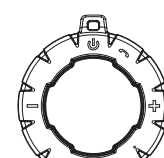

1. Ecouteur sans fil



2. Câble USB

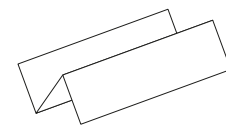

3. Manuel d'utilisation



4. Mousqueton

Conseils De Sécurité

Les consignes de sécurité suivantes doivent être observées lors de l'utilisation de votre BOOMPuck

1. Eloignez l'enceinte et son câble USB de toute source de chaleur excessive,
2. Ne faites pas fonctionner l'enceinte avec un câble endommagé,
3. Ne démontez pas votre enceinte,
4. L'enceinte est conçue pour être immergée à une profondeur maximum d'1 mètre d'eau pendant une durée maximale 30 minutes.

Charger L'enceinte


1. Branchez le câble USB sur le port du haut parleur et l'autre extrémité sur votre ordinateur.

Nota : il faut compter approximativement deux heures pour charger votre enceinte.


2. Pendant la charge la lumière rouge s'allume pour indiquer que l'appareil est en cours de charge. Elle s'éteindra lorsque l'appareil sera complètement chargé.

P. 2


Un Aperçu rapide de votre appareil.

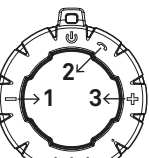

- 1. Chanson précédente :**
Une pression longue permet d'accéder à la chanson précédente. Une pression courte permet de baisser le volume.
- 2. Téléphone :** Cette touche permet d'activer le hautparleur téléphonique. Quand la musique est en marche, il permet de mettre sur pause ou de redémarrer.
- 3. Chanson suivante :** Une pression longue permet d'accéder à la chanson suivante. Une pression courte permet de monter le volume.

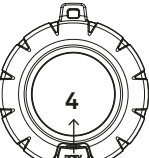

- 4. Branchement du chargeur.** Branchez votre câble USB dans cet emplacement et l'autre partie à votre ordinateur.

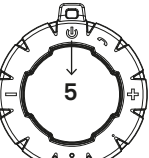

- 5. Bouton Marche/Arrêt : ⏻**
Une pression longue pour démarrer – une autre pression longue pour arrêter.

Comprendre les voyants.

Lorsque vous rechargez votre appareil.

Lumière rouge fixe = charge en cours

Lumière rouge éteinte = appareil chargé.

Lorsque vous connectez votre appareil à une source Bluetooth.

Lumière bleue clignotante : appareil est en cours de connexion,

Lumière bleue fixe : appareil connecté.

P. 3

Connecter vos appareils Bluetooth à votre enceinte.

Pour une première connexion de votre appareil Bluetooth à votre enceinte merci de suivre les instructions suivantes :

- 1). Votre source audio Bluetooth doit se trouver à une distance maximum de 3 mètres de votre enceinte.
- 2). Maintenez la touche « ⏻ » de votre enceinte pour la faire démarrer. La lumière bleue va clignoter pour vous indiquer que la connexion est en cours.
- 3). Allez dans les paramètres Bluetooth de la source audio Bluetooth. Eventuellement, reportez vous au manuel de votre appareil pour la configuration.
- 4). Sélectionnez l'appareil qui porte le code « BOOMPuck ».
- 5). Quand la lumière bleue est fixe la connexion est faite et vous pouvez utiliser votre enceinte.

Utiliser la fonction Main libres.

Quand un iPhone ou un Smartphone est connecté à votre enceinte, suivez les étapes ci-dessous pour prendre les appels.

1. Appuyez sur "📞" pour répondre,
2. Maintenez appuyé pendant 2 secondes pour rejeter un appel,
3. Appuyez à nouveau pour raccrocher.

Troubleshooting

Problemes	Solution
L'enceinte ne se connecte pas à l'appareil	L'enceinte doit être reconnectée à la source.
Un son se fait entendre toutes les secondes	L'enceinte doit être rechargée
La connexion Bluetooth n'est pas de qualité	Évitez de positionner l'enceinte dans des endroits où le champ électromagnétique est élevé (plaques à induction etc...) Rapprochez l'enceinte de la source Bluetooth. Rechargez l'enceinte et essayez à nouveau.
L'enceinte ne démarre pas.	L'enceinte doit être rechargée.
L'enceinte ne contrôle pas.	L'enceinte doit être en mode Bluetooth « full contact ».
L'enceinte sature à fort volume	Baissez le volume.



ESPAÑOL



BOOMPuck

ALTAVOZ WATERPROOF WIRELESS

USER'S MANUAL



Introduccion:

El Altavoz BOOMPuck es compatible con tablets, e-books y smartphone para disfrutar de musica y de llamadas en modo manos libres. Para aprovechar al máximo las posibilidades que este dispositivo puede ofrecerles, lea el manual de instrucciones antes de utilizarlo.

Prestaciones


- Control de volumen
- Increíble calidad de sonido
- Diseño sencillo de desplazar
- Ideal para fiestas
- Modo manos libres sencillo

Características técnicas


Altavoz: 4_ 5W
Batería incorporada: Li-ion 600mAh
Dimensiones: 93mm(W)*93mm(L)*42mm(H)
SNR: 80± 3dB
Frecuencia Operativa: 2.402-2.480 Ghz
Distancia de transmisión: up to 1 0m
Tiempo de carga: 1-2 hours
Peso: 180 g
Dimensiones altavoz: 45mm
Carga: DC 3.7V/500mA

P. 1


Contenido

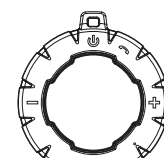

1. Altavoz



2. Cargador USB

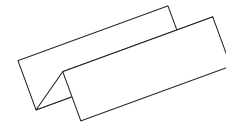

3. Manual de Instrucciones



4. Mosquetón

Importantes medidas de seguridad

Siempre que utilice su Altavoz BOOMPuck, debe adoptar una serie de medidas de seguridad entre las que se encuentran las siguientes:

1. Mantenga el dispositivo y su cable de carga alejado de fuentes de calor excesivo.
2. No utilice este dispositivo con un cable de carga dañado o después de que se hayan producido errores o daños de cualquier tipo.
3. No suelte las piezas de su dispositivo.
4. Para evitar un fallo electric, no sumerja su dispositivo a más de un metro de profundidad durante más de media hora.

Cargue su altavoz


1. Conecte uno de los extremos del cargador USB que le incluimos al Puerto de carga de su altavoz y el otro a un puerto USB operativo de su PC para recargar la batería interna del dispositivo.

AVISO: La batería interna de su altavoz necesita 2 horas para cargarse completamente.


2. Una luz LED roja permanecerá encendida durante la carga del dispositivo y se apagará una vez esté completada.

P. 2


Un primer vistazo a su dispositivo

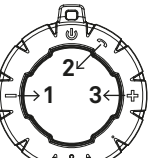

- 1. Atrás:** Mantenga pulsado este botón para acceder a la pista anterior. Pulse una sola vez para bajar el volumen.
- 2. Phone:** Pulse este botón para activar la función teléfono. En el modo música, pulse para reproducir o pausar sus canciones.
- 3. Siguiente:** Mantenga pulsado este botón para acceder a la siguiente canción. Pulse una sola vez para aumentar el volumen.

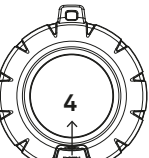

- 4. Puerto de carga**
Conectar el cable de carga incluido a este Puerto y el otro de los extremos a un Puerto USB de su ordenador, recargará la batería.

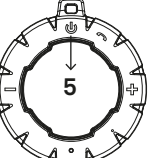

- 5. ON/OFF**
Mantenga pulsado "⏻" para encender su dispositivo (ON)
Vuelva a mantener pulsado "⏻" para apagar su dispositivo (OFF)

Entendiendo las posiciones de las luces LED

Durante la carga de su altavoz

LED en rojo fijo = Cargando

Sin LED en rojo= Carga finalizada

Durante la sincronización de su altavoz con la fuente de audio Bluetooth

Parpadeo rápido del LED en azul: Dispositivo no conectado. (Preparado para la sincronización)

LED en rojo fijo: Dispositivo conectado

P. 3

Sincronizando el dispositivo Bluetooth con su altavoz

Para configurar su dispositivo de audio con su altavoz por primera vez mediante Bluetooth, ha de seguir los siguientes pasos:

- 1). Asegurese de que la distancia entre el emisor Bluetooth y su altavoz sea inferior a 3 metros
- 2). Coloque el interruptor "⏻" de su dispositivo en posición de encendido.
El LED luminoso parpadeará en azul indicando que está preparado para iniciar el proceso de sincronización
- 3). Diríjase al menú Bluetooth de su dispositivo de audio. Para más información diríjase al manual de instrucciones de su dispositivo de audio
- 4). En la lista de dispositivos Bluetooth disponibles, seleccione "BOOMPuck"
- 5). Una vez la sincronización haya finalizado, el luminoso LED permanecerá fijo y usted podrá empezar a disfrutar de su altavoz con su dispositivo como fuente de audio.

Utilizando la función manos libres

Una vez haya conectado su iPhone o cualquier otro Smartphone al altavoz, siga los pasos indicados para responder sus llamadas en modo manos libres.

1. Pulse "📞" para responder la llamada.
2. Mantenga pulsado "📞" durante 2 segundos para rechazar la llamada.
3. Durante la llamada, presione de nuevo "📞" para colgar

Resolución de problemas

Problema	Solución
El altavoz no se conecta al dispositivo.	El altavoz necesita ser resincronizado
Una señal se repite cada pocos segundos.	La batería del altavoz tiene que recargarse
La conexión Bluetooth es débil.	Evite utilizar el altavoz en zonas de fuerte interferencia electromagnética tales como, placas de inducción y motores de ventilación de alta potencia, etc. Acerque el altavoz a su dispositivo Bluetooth Recargue por completo el altavoz e inténtelo de nuevo
El altavoz no se enciende	El altavoz necesita ser cargado
El altavoz no responde	El altavoz tiene que estar en completamente conectado
El sonido se distorsiona a un volumen elevado	Baje el volumen de su dispositivo



P. 5

P. 5

HI REC

BOOM PUCK

WASSERDICHT WIRELESS SPECHER

BOOM PUCK

WASSERDICHT WIRELESS SPECHER

DEUTSCH



www.hirecworld.com

HI REC

BOOM PUCK

WASSERDICHT WIRELESS SPECHER

BOOM PUCK

WASSERDICHT WIRELESS SPECHER

DEUTSCH



WASSERDICHT WIRELESS SPECHER

GEBRAUCHSAN-
-WEISUNG

Introduction:

Der BOOMPUCK Wireless Speaker kann in Verbindung mit dem Tablet, Notebook und anderen Smartphonetypen genutzt werden, um Musik zu geniessen und Freisprechanrufe zu taetigen. Um die besten Soundresultate zu erhalten, lesen Sie Bitte vor der Benutzung die folgende Anleitung

Features

- Lautstaerkeregeling

- Umwerfender Sound

- griffiges und transportfaehiges Design

- Gut geeignet fuer Partys, drinnen oder draussen

- Freisprech Funktion

Technische Daten

Lautsprecher: 4 5W

Eingebauter Akku: Li-ion 600mAh

SNR: 80= 3dB

Wireless Working Frequency: 2.402-2.480 Ghz

Wireless Uebertragungsweite: bis 10m Abstand


Ladezeit: 1-2 Std.


Gewicht: 180g


Lautsorechergrösse: 45mm

Laden: DC 3.7V/500mA

In der Verpackung enthalten

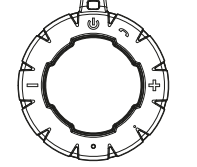



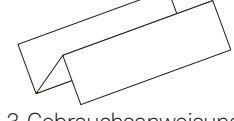



1. Wireless Speaker

2. USB Ladekabel

3. Gebrauchsanweisung

4. Karabiner-Haken

Wichtige Sicherheitshinweise

Bei der Benutzung Ihrer BOOMPUCK Speaker, sollten folgende Sicherheitshinweise immer beachtet werden.

1. Setzen Sie dieses Produkt und das Ladeka-
bel keiner grossen Hitze aus.

2. Benutzen sie das Geraet nicht mit einem
beschaedigten Kabel oder nachdem es in
jegdlicher Weise beschaedigt wurde.

3. Schrauben Sie das Geraet nicht auseinander.


4. Um elektrisiche Fehler zu checken, verwen-
den Sie das Geraet wie ihn folgenden Angaben
getestet. In bis zu 1m Wassertiefe fuer 30
Minuten.


Laden des Speakers


Stecken Sie das Ende, des in der Verpackung
enthaltenen USB Kabels, in den Ladeslot des
Speakers. Anschliessend Stecken Sie das
andere Ende des Kabels in den USB Slot Ihres
Computers oder eines geeigneten Ladestec-
kers, um den im Geraet eingebauten Akku zu
laden.

WICHTIG: Waehrend des Ladens, leuchtet eine
rotes LED-Licht um den Ladevorgang zu
signalisieren. Das Licht erlischt, sobald der
Speaker voll geladen ist.

Ein kurzer Blick auf Ihr Geraet

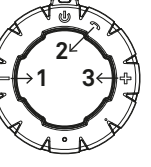

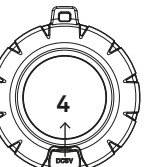

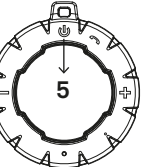

1. Previous: Gerveckt halten,
um zum letzten Track Ihrer
Playlist zu schalten.
Druecken Sie diesen Knopf,
um die Lautstaerke zu
verringern.

2. Phone: Druecken sie
diesen Knopf, um die
Freisprechfunktion zu
aktivieren. Waehrend Musik
laeuft, benutzen sie diesen
Knopf fuer „Play“ und
„Pause“.

3. Next : Gedrueckt halten
um zum naechsten Track in
der Playlist zu gelangen.
Druecken um die Lautstaer-
ke zu erhoehen.

4. Charging Port : Sie
koennen das eine Ende des
Kabels mit Ihrem Computer
verbinden und das andere in
den Charging Port stecken,
um so den Lithium Akku
ihres Geraets zu laden.

5. On/Off : Switch Gedrueckt
halten, um das Geraet EIN
oder AUS zu sschalten.

Erklaerung des LED-Status Lichts

Waehrend des Ladens des Speakers

Durchgaengig rot leuchtend = Geraet laedt
Rotes LED ist erloschen = Geraet vollstaen-
dig geladen

Waehrend der Verbindung mit einer
Bluetooth-Audio-Quelle

Schnell blinkendes blaues LED: Geraet nicht
verbunden (bereit zur Verbindung)
Durchgehend leutendes blaues LED: Geraet
verbunden

So verbinden Sie den Speaker mit ihrem
Bluetooth-Audiogeraet

So verbinden Sie zum ersten Mal ihr Bluetoo-
thgeraet mit dem drahtlosen Speaker. Bitte
befolgen Sie einfach folgende Schritte:

1). Gehen Sie sicher, das ihr Bluetooth-Audio-
geraet nicht weiter als 3 Meter von dem
Speaker entfernt ist.

2). Um den Speaker anzuschalten, druecken
sie . Und halten den Knopf fuer eine kurzen
Moment gedrueckt. Das blaue LED Licht
schaltet sich ein, sobald der Speaker mit dem
Bluetooth Greraet verbunden ist.

3). Oeffnen Sie das Bluetooth Menue ihrer
Audioquelle um mehr Informationen zu
erhalten.

4). Waehlen Sie im Bluetooth-Menue der
Audioquelle das Geraet „BOOMPUCK“ und
verbinden die Geraete.

5). Sobald die Geraete miteinander verbunden
sind, leuchtet das blaue LED durchgehend. Sie
koennen nun den Speaker benutzen um Musik
aus Ihrer Bluetooth-Audioquelle zu hoeren.

So verwenden Sie die
Freisprech-Funktion

Sollten Sie Ihr I-Phone oder sonstige Smart-
phones mit dem Speaker verbinden, So
koennen sie ueber den Speaker Anrufe
entgegennehmen und taetigen. Beachten sie
folgende Anleitung:

1). Druecken Sie  um den Anruf anzunehmen.

2). Druecken Sie  laenger als 2 Sekunden um
den Anruf abzulehnen

3). Waehrend des Anrufs: Druecken Sie  um
aufzulegen.

DEUTSCH

Problemloesungen

Problem	Loesung
Der Speaker verbindet sich nicht mit Ihrem Bluetooth Geraet?	Verbinden Sie die beiden Geraete erneut.
Alle paar Sekunden erklingt ein Signalton aus dem Speaker.	Der Akku ist verbraucht. Bitte laden Sie das Geraet auf.
Die Bluetooth Verbindung ist schlecht	Vermeiden sie die Nutzung des Speakers in der Naehة elektromagnetischer Stoeurfaktoren , wie z.B.Induktions-Herd, Windraeder, Motoren u.s.w.. Legen sie den Speaker naeher zur Bluetooth-Audioquelle. Laden Sie den Speaker voll auf und versuchen Sie es anschliessend noch einmal.
Der Speaker laesst sich nicht anschalten.	Der Speaker muss geladen werden.
Der Speaker laesst sich nicht voll Bedienen.	Der Speaker laesst sich ausschliesslich im Bluetooth-Modus voll bedienen.
Der Speaker verzerrt bei hoher Lautstaerke.	Verringern Sie die Lautstaerke des Bluetooth-Audiogeraets



HI REC

BOOM PUCK

ALTOPARLANTI IMPERMEABILE SENZA FILI

BOOM PUCK

ALTOPARLANTI IMPERMEABILE SENZA FILI

ITALIANO



www.hirecworld.com

ITALIANO

HI REC

BOOM PUCK

ALTOPARLANTI IMPERMEABILE SENZA FILI

MANUALE D'USO



Introduzione :

BOOM PUCK wireless può essere usato con tablet ,notebook e tutti gli altri tipi di smar-
tphone, per ascoltare musica , e può funzio-
nare come "vivavoce" per le telefonate. Per avere
il miglior risultato da questo prodotto , leggi
accuratamente il manuale prima dell'uso.

Caratteristiche

- Controllo del volume

- Suono di buonissima qualità

- Ottimo design per facilitarne l'uso


- Eccezionale per feste all'aperto ed al chiuso


- Possibilità di uso in chiamata telefonica
senza uso di mani


Specifiche

Altoparlanti : 4Q 5W4
Batteria : Li-ion 600 mAh
Dimensioni: 93 mm * 93mm *42 mm
SNR: 80+/- 3dB
Frequenza Wireless : 2.402-2.480 Ghz
Distanza Wireless : sotto i10 M.
Ricarica batteria : 1-2 ore
Peso : 180 g.
Dimensioni altoparlante : 45mm
Caricatore : DC 3.7V/500mA

Contenuto della confezione

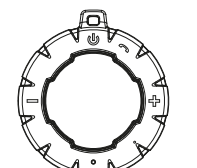







1. Altoparlante wireless

2. Cavo USB di ricarica

3. Manuale d'uso

4. Laccio per trasporto

Importanti Precauzioni d'uso

Quando usi il tuo speaker BOOMPUCK, vanno
seguite le normali precauzioni d'uso, incluse le
seguenti.

1. Custodire questo dispositivo ed il suo cavo
lontano da fonti eccessive di calore

2. Non usar e quest o dispositiv o co n un cavo
danneggiato o dopo un malfunzionamento.

3. Non smontare il dispositivo

4. Per evitare problemi elettrici, usare fino ad
un metro d' acqua per una durata di trenta
minuti.


Ricaricare il tuo speaker


1. Collegare una estremità del cavo USB
incluso alla porta di ricarica dello speaker.Quin-
di collegare l' altra estremità ad una presa USB
compatibile del tuo computer così d ricaricare
la batteria interna dello speaker.


NOTA: la batteria interna dello speaker impiega
circa due ore per ricaricarsi, quando è comple-
tamente scarica.

2. Quando è in ricarica, una luce LED rossa si
illumina per indicare che il dispositivo è in
ricarica.La luce rossa si spengerà a ricarica
completa.

Uno sguardo veloce al tuo dispositivo.

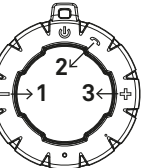

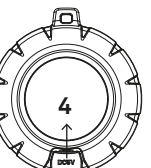

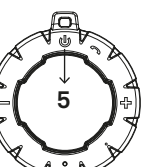

1. Previous: Tieno premuto
per accedere all' ultima track
nella playlist. Premi per
abbassare il volume.

2. Phone:Premi questo
pulsante per attivare la
funzione speaker del
telefono. Quando è in
riproduzione della musica,
premi per suonare o mettere
in pausa una track.

3. Next: Tieni premuto per
accedere alla track successi-
va. Premi per alzare il volume.

4. Charging Port

Puoi collegare una estremità
del cavo di ricarica USB
incluso in questa porta, e l'
altra estremità nella porta
USB del tuo computer in
modo da ricaricare la
batteria agli ioni di litio
incorporata.

5. ON/OFF Switch Tieni
premuto  per accendere-
Tieni premuto di nuovo  per spegnere.

Capire lo status del LED

Quando ricarichi il tuo speaker:

Rosso fisso LED = ricarica
Nessuna luce LED = Ricarica completata

Quando colleghi il tuo speaker ad un disposi-
tivo bluetooth

LED blu che lampeggia rapidamente: disposi-
tivo non connesso. (pronto al collegamento.)
LED blu fisso: dispositivo collegato.

Collegare un dispositivo Bluetooth

Per poter collegare un dispositivo Bluetooth
allo speaker per la prima volta, seguire questi
passi:

1). Assicurati che la sorgente della musica sia
entro tre metri dallo speaker

2). Premi e tienoi premuto  per accendere il
tuo speaker.Il LED blu lampeggerà per indicare
che sei in modalità collegamento.

3). Vai ai settaggi Bluetooth del tuop dispositivo
sorgente della musica; fai riferimento al
manuale del dispositivo stesso.

4). Cerca dispositivi Bluetooth e seleziona
“BOOMPUCK”

5). Una volta eseguito il collegamento il LED blu
sarà fisso e potrai usare lo speaker per
ascoltare l' audio riprodotto dal tuo dispositivo
sorgente.

Usare la funzione “mani libere”

Quando uno smartphone è collegato al tuo
speaker, segui i passaggi di seguito per
prendere telefonate a mani libere

1. Premi  per prendere la telefonata.

2. Tieni premuto  per 2 sec per rifiutare la
chiamata.

3. Durante una chiamata premere  di
nuovo per riattaccare.

HI REC

BOOM PUCK

COLUNA WATERPROOF WIRELESS

BOOM PUCK

COLUNA WATERPROOF WIRELESS

PORTUGUÊS



www.hirecworld.com

PORTUGUÊS

HI REC

BOOM PUCK

COLUNA WATERPROOF WIRELESS

MANUAL DE UTILIZADOR



Funcionalidades

O BOOMPUCK Wireless Speaker pode ser
usado com tablet, computador e outros tipos de
smartphone para transmitir música e desfrutar
chamada em alta voz. A fim de obter o melhor
resultado ao usar o aparelho, leia este Manual
antes de usar.

Prestaciones

-Controle de volume

-Som impressionante

-Design inovador


-Excelente para festas, interior e exterior

-Mãos livres facilidade de chamada


Especificações

Coluna: 4Q 5W
Bateria: Li-ion 600mAh
Dimensões: 93mm (W)*93mm (L)*42 mm (H)
SNR: 80 ± 3dB
Frequência Wireless: 2,402-2,480 Ghz
Distância de transmissão Wireless: até 10m
Tempo de carga: 1-2 horas
Peso: 180 g
Speaker Dimensão: 45 mm
Carregamento: DC 3.7V/500mA

Conteúdo da Embalagem

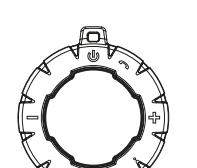



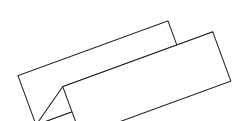



1. Coluna wireless

2. Cabo carregador usb

3. Manual de utilizador

4. Mosquetão

Precações de segurança importantes

Ao usar a coluna uma extremidade do cabo
USB. Em seguida, conecte a outra extremidade
do cabo USB de carregamento em uma porta
USB adequada no seu computador para
recarregar sua coluna recarregável.

NOTA: A bateria interna da sua coluna leva
cerca de duas horas para carregar aqundo
completamente descarregada.

2. Quando está em carregamento, um LED
vermelho luz acende para indicar que a unidade
está sendo carregada. A luz vermelha
desliga-se quando a unidade estiver totalmente
carregada


Carregar a Coluna


1. Conecte à coluna uma extremidade do cabo
USB. Em seguida, conecte a outra extremidade
do cabo USB de carregamento em uma porta
USB adequada no seu computador para
recarregar sua coluna recarregável.


NOTA: A bateria interna da sua coluna leva
cerca de duas horas para carregar aqundo
completamente descarregada.

2. Quando está em carregamento, um LED
vermelho luz acende para indicar que a unidade
está sendo carregada. A luz vermelha
desliga-se quando a unidade estiver totalmente
carregada

Um rápido olhar para o seu dispositivo

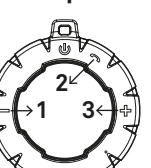

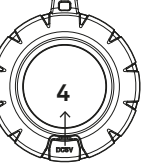

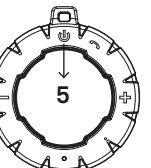

1. Anterior: Pressione e
segure para aceder a última
faixa da lista. Pressione para
diminuir o volume.

2. Telefonar: Prima este botão
para ativar a coluna para
função de telefone. Quando a
música é reproduzida,
pressão para reproduzir ou
pausar uma faixa.

3. Avançar: Pressione e
segure para aceder a próxima
faixa da lista. Pressionar para
aumentar o volume.

4. Porta de Carregamento

Pode ligar à coluna uma
extremidade do cabo USB
incluído na embalagem.
Depois conectar a outra
extremidade a uma porta USB
no seu computador, a fim de
carregar bateria de lítio da sua
coluna.

5. ON / OFF Pressione e
segure a tecla  para ligar
Pressione e segure a tecla  para
novamente para poder
desligar

Compreendendo as luzes de status de LED

Quando Carregar a coluna

LED vermelho contínuo = Carregamento
Sem LED vermelho = Carga Completa

Quando emparelhar a coluna a um Bluetooth
Fonte de áudio

LED Azul pisca rápido: Dispositivo não
conectado. (Pronto para emparelhar.)
LED azul contínuo: Dispositivo conectado.

Emparelhar dispositivos Bluetooth a
coluna

A fim de emparelhar o seu dispositivo de áudio
Bluetooth a sua coluna Wireless, pela primeira
vez, siga os passos abaixo:

1). Certifique-se de sua fonte de áudio
Bluetooth está cerca de três metros da sua
coluna.

2). Pressione e segure o  na sua coluna para
ligar. A luz LED pisca a azul para indicar que
entrou em estado de emparelhamento.

3). Vá para o Gerenciador Bluetooth da sua
fonte de áudio Bluetooth. Por favor, consulte o
manual de áudio Bluetooth do seu dispositivo
para mais informações.

4). Pesquisar dispositivos Bluetooth e
selecione "BOOMPUCK"

5). Uma vez emparelhado, a luz LED azul fica
contínua e você pode usar sua coluna para
ouvir o áudio da fonte Bluetooth.

Usando a função mãos livres

Quando um iPhone ou outro smartphone é
conectada a sua coluna siga os seguintes
passos abaixo para receber chamadas
mãos-livres.

1. Pressione  para atender a chamada.

2. Pressione e segure  durante 2 segundos
para rejeitar a chamada.

3. Durante uma chamada: Pressione
novamente  para desligar a chamada.

PORTUGUÊS

Solução De Problemas

Problema	Solução
A coluna não liga a um dispositivo	-Coluna precisa ser ligada / ré emparelhada ao dispositivo
Som com falhas	Coluna precisa ser carregada
Ligação ao Bluetooth é fraca	Evite operar o wireless da coluna em áreas de forte interferência eletromagnética, como perto de fogões industriais, grandes ventiladores de energia, motores, etc. Mova a coluna mais perto do dispositivo Bluetooth. Carregue totalmente a coluna e tente novamente.
A coluna não liga	Coluna precisa ser carregada
A coluna não tem controlo	Coluna precisa estar em modo Bluetooth para controlo total.
A coluna distorce com volume elevado	O volume do dispositivo tem estar baixo

