

# BOOMTUBE

RUGGED  
WIRELESS  
SPEAKER

IPX6 - WATER RESISTANT



## ENGLISH USER'S MANUAL



**Package Includes:**  
1 Bluetooth Speaker  
1 USB to Micro USB Cable  
1 3.5 mm Auxiliary Cable

**Features:**  
• Durable, shock and water resistant silicone wrap  
• On-board playback and volume controls  
• Auxiliary input to connect speaker with non-Bluetooth devices

[www.hirecworld.com](http://www.hirecworld.com)

### CHARGE IT

- Plug the micro USB cable into the micro USB port under the silicone cover at the back of the speaker, and connect the other end of the cable to either a computer USB port or to a USB-compatible car or wall charger.
- A solid red LED light will appear near the power button to indicate when the BOOM TUBE is charging, even while speaker is turned off.
- When charging is complete, the red LED light will turn off.
- Charging time is approximately 2-3 hours.

### TURN IT ON & OFF

- Press & hold the power button on the end of the speaker for 2-3 seconds.
- The BOOM TUBE will emit a tone, and the LED light will blink blue.
- Press & hold the power button again to turn off the BOOM TUBE.

### PAIR & CONNECT

- Power on the BOOM TUBE (refer to the "Turn it On" section).
- A blue LED light will start to blink slowly.
- After 5 seconds, the blue LED will begin to blink quickly.
- Your BOOM TUBE is now ready to be paired with your media player.
- On your Bluetooth enabled smartphone, tablet or media player, navigate to the Bluetooth settings menu, turn on the Bluetooth feature, and search for new devices.
- After a few seconds you will see "BOOMTUBE".
- Tap this model to select it. The speaker will announce "Connected to Bluetooth device", and the LED will turn solid blue. You are now paired, connected and ready to play!
- Alternatively you can connect any non-Bluetooth device using the included 3.5mm cable together with the auxiliary input located on the back of the speaker. When the AUX cable is plugged into the speaker, the LED light will turn green.

**NOTE:** If the BOOM TUBE is not paired with a device within 10 minutes, the speaker will power off.

### PLAY


- Connect your device to the BOOM TUBE over Bluetooth or through the Aux Input. (refer to the "Pair & Connect" section).
- Open your favorite music app and press play.
- You can control your track and volume from your device, as well as from the BOOM TUBE speaker. Note: Volume on your device and on the speaker are controlled separately.
- All audio, including music, games, videos, and notifications will be routed through the BOOM TUBE.

**NOTE:** When using the Aux input, play/pause, call, and track controls on the speaker will not work.

### RECONNECT TO BLUETOOTH

- You only need to pair your Bluetooth device with the BOOM TUBE once.
- With your previously paired device's Bluetooth turned on and in range, power on the BOOM TUBE.
- The speaker will automatically reconnect to the last Bluetooth device it was connected to.
- If you have a previously paired device that does not auto-reconnect, navigate to the Bluetooth settings menu on your device, turn on the Bluetooth feature, and select "BOOMTUBE" from your list of paired Bluetooth devices.

### PRODUCT DIAGRAM AND FUNCTIONS

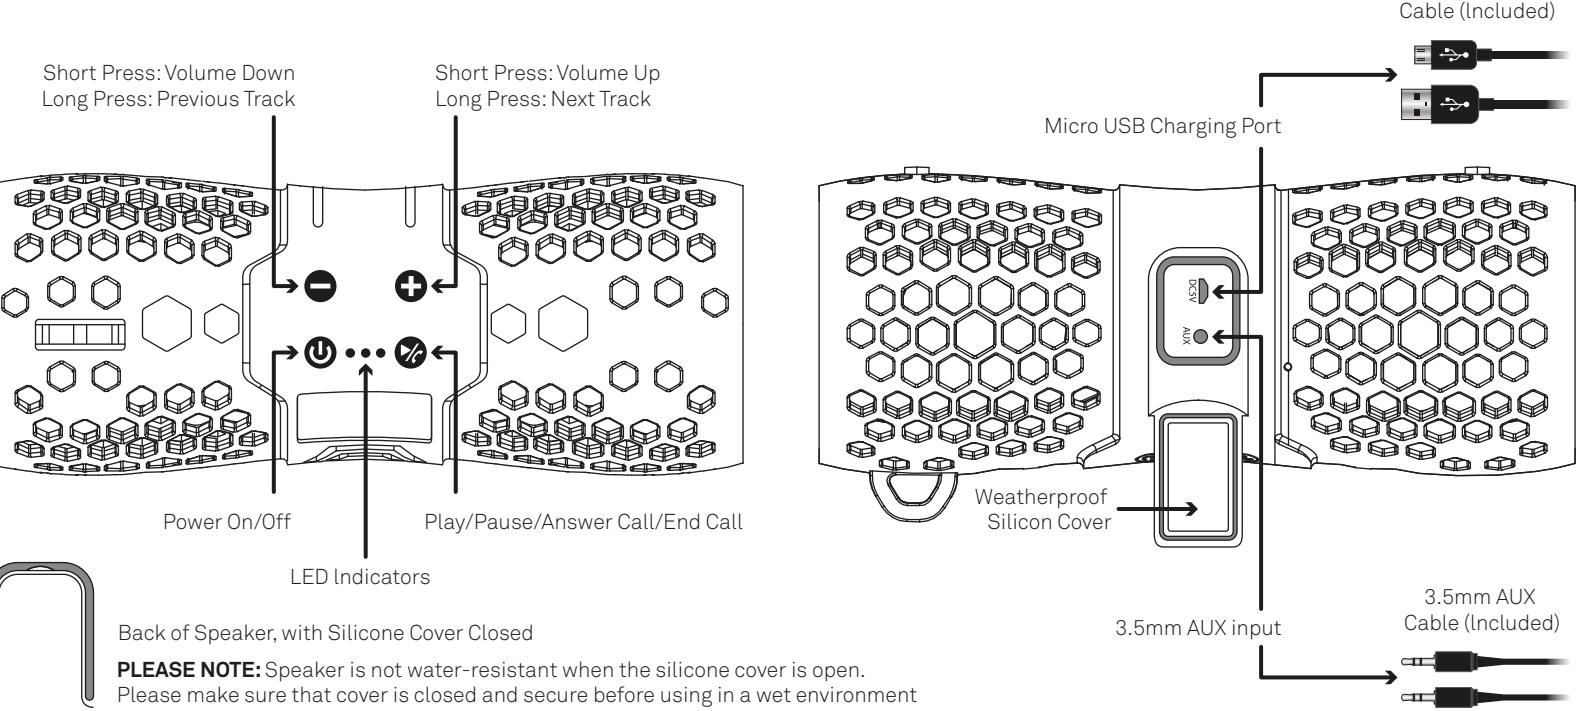

# BOOMTUBE

HAUT PARLEUR  
SANS FIL  
ANTICHOC

IPX6 - RESISTANT AUX  
PROJECTIONS D'EAU



## FRANÇAIS MANUEL D'UTILISATION

Contenu :  
1 enceinte Blue Tooth  
1 câble USB  
1 Câble auxiliaire 3.5 mm

**Caractéristiques :**  
Enveloppe silicone solide, résistante à l'eau et aux chocs, Commandes sur façade, Prise auxiliaire permettant de connecter l'enceinte à des appareils non équipés du bluetooth.

[www.hirecworld.com](http://www.hirecworld.com)

### CHARGER LE BOOM TUBE

- Insérez le câble USB dans le port qui se trouve sous la languette silicone à l'arrière de l'enceinte et connectez l'autre partie du câble au port USB de l'ordinateur ou de votre véhicule ou d'une prise.
- Une lumière rouge va apparaître à côté du bouton Power pendant la durée de la charge même si l'enceinte est éteinte.
- Quand le BOOM TUBE est chargé la lumière s'éteint.
- Le temps de charge prendra, approximativement, entre deux et trois heures.

### DEMARRER ET ETEINDRE

- Maintenez une pression (2 à 3 secondes) sur le bouton POWER.
- Le BOOM TUBE va émettre un son et une lumière bleue va clignoter.
- Maintenez à nouveau une pression sur le bouton POWER pour éteindre l'appareil.

### MISE EN RESEAU ET CONNECTION

- Démarrer le BOOM TUBE (se référer à la partie DEMARRER/ETEINDRE).
- Une lumière bleue va clignoter lentement.
- À bout de 5 secondes, la lumière bleue va clignoter rapidement.
- Votre BOOM TUBE est prêt à être mis en réseau avec votre source audio.
- Sur les paramètres de votre tablette, Smartphone ou de votre source audio, actionnez le Bluetooth et cherchez les nouveaux appareils.
- À bout de quelques secondes « BOOMTUBE » apparaîtra.
- Sélectionnez BOOMTUBE. L'enceinte va annoncer « connected to Bluetooth device », et la lumière bleue va rester allumée sans clignoter. Speaker peut être débranché lorsque la connexion a été établie.
- Tous les actions effectuées avec le BOOM TUBE sont effectuées par vous-même. La protection silicone de l'enceinte n'assure pas une protection totale contre les dommages divers.

**NOTE : Si l'enceinte ne se met pas en réseau avec la source audio sous 10 minutes, elle s'éteindra.**

### SPEAKER SPECIFICATIONS:

Output Power: 3W x 2 (left and right channel)  
Frequency Response: 150Hz to 15KHz  
Dimensions (WxHxD): 7in x 2.8in x 2.8in  
Weight: 376g

### UTILISATION

- Connectez votre source audio au BOOM TUBE soit en Bluetooth soit avec le câble auxiliaire.
- Choisissez un morceau de musique et appuyez sur Play.
- Vous pouvez choisir votre morceau de musique et contrôler le volume aussi bien depuis la source audio que depuis le BOOM TUBE. Note : le volume sur la source audio et sur le BOOM TUBE est contrôlé indépendamment.

• La musique, les jeux, les vidéos passeront par le BOOM TUBE.

**Nota : Quand vous utilisez le câble auxiliaire, les fonctions play/pause, call et sélection de morceau sont inactives.**

### RECONNEXION BLUETOOTH

- Le paramétrage du BOOM TUBE à la source audio est effectif une fois pour toutes.

• Allumez la source audio (déjà paramétrée avec le BOOM TUBE) et le BOOM TUBE.

• L'enceinte se reconnectera automatiquement au dernier appareil Bluetooth auquel elle était connectée.

• Si un de vos appareils, déjà paramétré avec le BOOM TUBE ne se reconnecte pas automatiquement, naviguez dans le menu Bluetooth de votre appareil et sélectionnez « BOOMTUBE » dans la liste des propositions.

Temps de charge : 2.5 heures

### INFORMATIONS SUR LE BLUETOOTH.


Spécifications : V3.0

Distance de transmission : 10 mètres (classe II)

### SOURCES ADDITIONNELLES DE CONNECTION :

Audio : câble Auxiliaire 3.5 mm

### FONCTIONS :

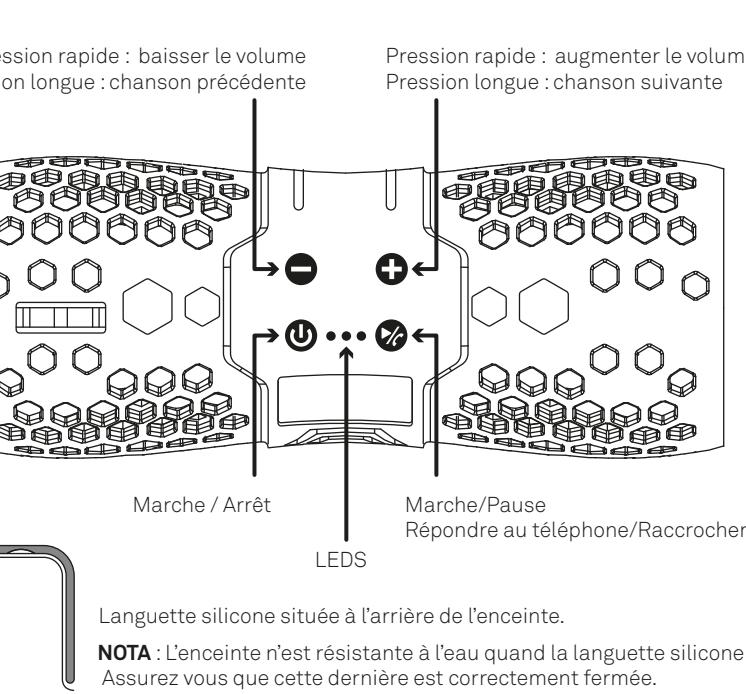

# BOOMTUBE

ALTAVOZ  
INALÁMBRICO  
RESISTENTE

IPX6 - RESISTENTE AL AGUA



## ESPAÑOL MANUAL DEL USUARIO

Incluye :  
1 Altavoz Bluetooth  
1 Cable USB-Micro USB  
1 Cable Auxiliar 3.5 mm

**Aplicaciones :**  
• Cubierta de silicona duradera y resistente al agua y a los golpes  
• Panel control de reproducción y volumen  
• Entrada auxiliar que permite conectar otros dispositivos no Bluetooth al altavoz.

[www.hirecworld.com](http://www.hirecworld.com)

### SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS

Sin batería	Recargue su BOOM TUBE utilizando el cable micro USB incluido.
La música no suena por Bluetooth	Asegúrese que su dispositivo tiene perfil A2DP. Compruebe que ambos dispositivos estén sincronizados y conectados por Bluetooth. Asegúrese de que no haya ningún cable auxiliar 3.5 mm conectado a la parte trasera del altavoz. Reinicie su BOOM TUBE para volver a conectarlo a su dispositivo Bluetooth.
El dispositivo Bluetooth no reconoce el altavoz	Diríjase al menú opciones de su dispositivo Bluetooth y borre "BOOMTUBE" de su lista de dispositivos reconocidos. Vuelva a repetir el proceso de sincronización.

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD/RESISTENCIA AL AGUA

**IMPORTANTE:** NO sumergir el BOOM TUBE en el agua. Este dispositivo no está preparado para funcionar correctamente bajo el agua.

Antes de utilizarlo en ambientes húmedos, asegúrese de que tanto la funda de silicona como los puertos AUX y Micro-USB estén completamente cerrados. Si entra agua en cualquiera de los puertos, el dispositivo podría dejar de funcionar correctamente.

• BOOM TUBE está clasificado como IPX6, lo que en la práctica significa que podrá ser expuesto a la lluvia o a grandes salpicaduras durante un período limitado de tiempo, pero no sumergido/splashed with water or left in the rain (but not submerged in water) for

• Si el BOOM TUBE se moja, es recomendable dejarlo secar por completo antes del siguiente uso.

• La protección de silicona alrededor de su altavoz no convierte su BOOM TUBE en indestructible o a prueba de golpes. El altavoz puede sufrir daños irreparables si cae de cualquier altura.

• La actividad que realice con su BOOM TUBE, será bajo su propia responsabilidad. Su resistencia al agua y su funda de protección no representan un garantía absoluta ante cualquier daño que pudiera producirse.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potencia de salida: 3W x 2 (canales izquierdo y derecho)  
Frecuencia de respuesta: 150Hz to 15KHz  
Dimensiones(AxLxP): 7in x 2.8in x 2.8in  
Peso: 376g

### DESCRIPCIÓN DE LA BATERÍA:

Batería incorporada: Litio  
Entrada: DC 3.7V/500mA  
Capacidad de la batería: 1000mAH  
Tiempo reproducción música: Hasta 7 Horas (Tiempo aproximado de reproducción. La vida útil de la batería depende del uso dado y debería ajustarse lo máximo posible a este tiempo específico.)  
Tiempo de carga: 2.5 horas

### INFORMACIÓN BLUETOOTH:

Especificaciones Bluetooth: V3.0  
Distancia operativa: 10 Metros (Clase II)  
Requerimientos del sistema: Dispositivo compatible con Bluetooth

### FUENTES DE CONEXIÓN ADICIONALES:

Audio: Cable AUX 3.5mm  
Fuente de energía: Batería recargable incorporada o vía Cable USB

