


# LYNX500

[www.hirecworld.com](http://www.hirecworld.com)

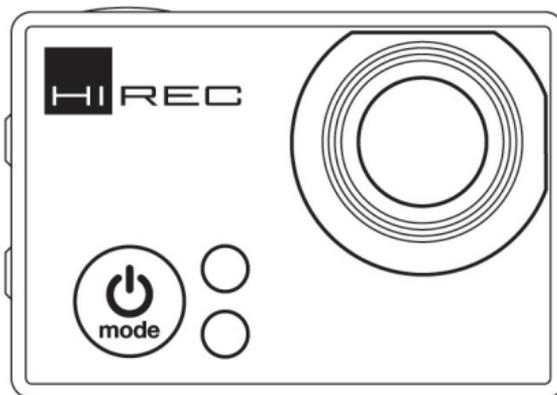






## MANUEL D'UTILISATION

*Français*

## Présentation

---

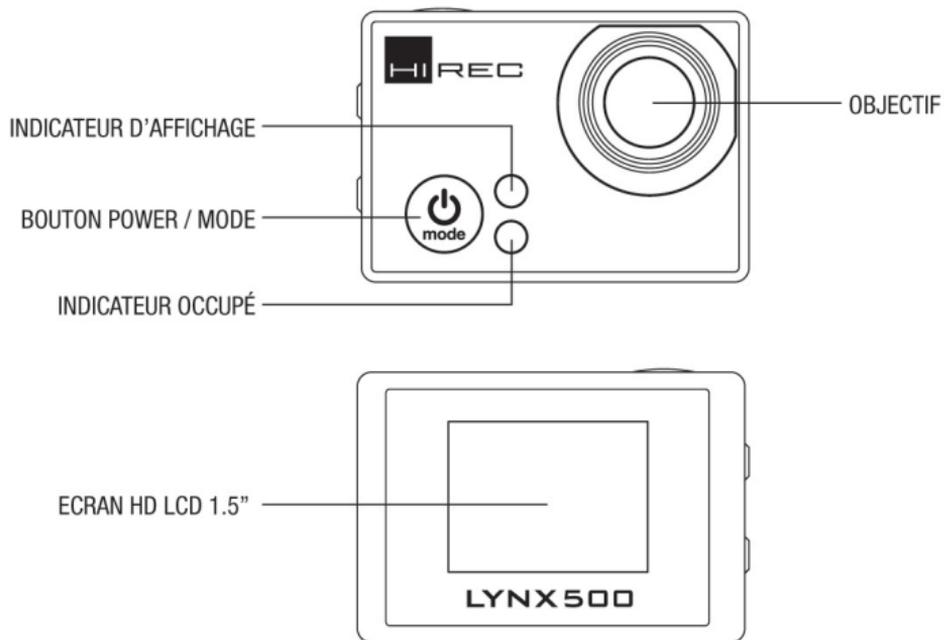

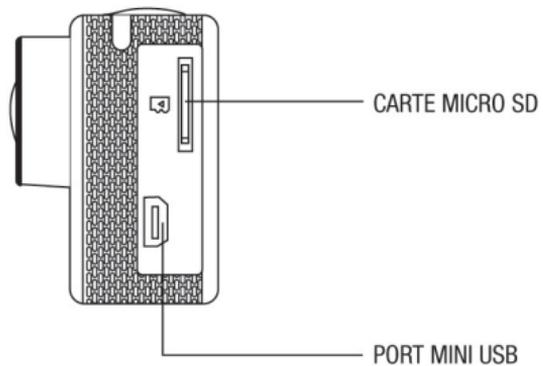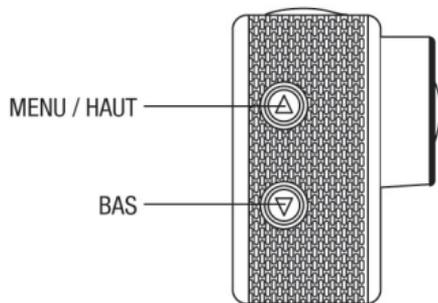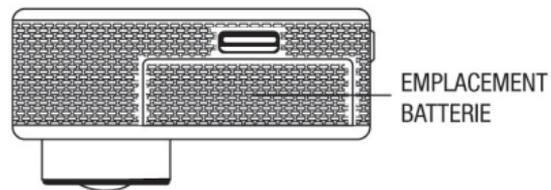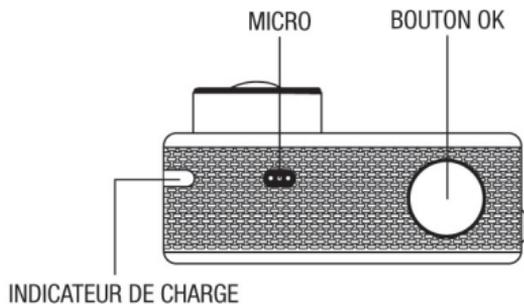

## Sélection de Langues


---

1. Démarrer la caméra  appuyer sur le bouton Menu / Haut 
2. Appuyer sur le bouton mode
3. Naviguer dans le menu Réglages  et sélectionner la langue.

## Première utilisation

---

### 1.Chargement de la batterie Lithium

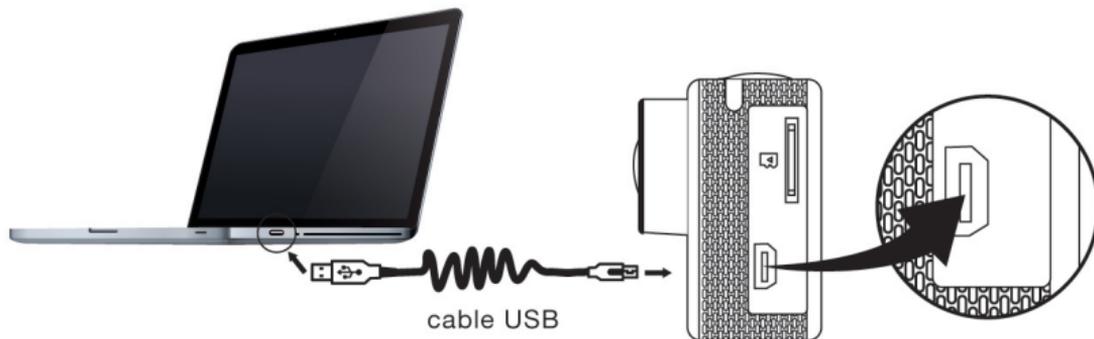


Pour charger la batterie, connectez la caméra à un ordinateur avec le câble USB fourni. Le voyant de chargement rouge restera allumé jusqu'à ce que la batterie soit chargée. Il s'éteindra à l'issue de cette opération. Il faut compter entre 3 et 5 heures pour charger la batterie.

## 2.Utilisation de la carte mémoire

2.1.1.Insérez la carte mémoire format Micro SD dans l'emplacement prévu et comme indiqué sur le croquis.

2.2.2.Pour retirer la carte mémoire Micro SD, appuyez doucement sur la partie supérieure de la carte mémoire en exerçant une légère pression vers l'intérieur. La carte sera ejectée pour que vous puissiez la retirer.

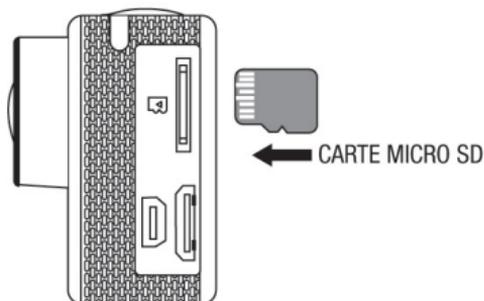


NOTE : La caméra n'est pas dotée d'une carte mémoire intégrée. Assurez vous d'insérer une carte mémoire avant toute utilisation.

Nous recommandons d'utiliser une carte Micro SD type classe 4.

### 3.MARCHE / ARRÊT

3.1.Démarrage : Appuyez une fois sur le bouton Power / Mode pendant 1 seconde. La caméra démarre quand l'écran d'accueil de l'appareil s'affiche.

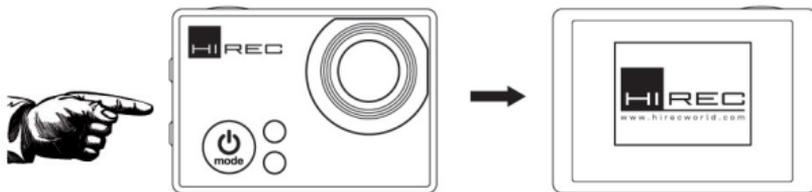

3.2.Arrêt: Appuyez sur Power/Mode pendant 3 secondes quand la caméra est inactive pour l'éteindre.

3.3.Mise en veille automatique de l'écran : Pour économiser la batterie, l'écran s'éteindra automatiquement si la caméra est inactive.

3.4.Batterie faible : Un icône  apparaît sur l'écran LCD quand la batterie doit être rechargée. Un icône  apparaît sur l'écran LCD juste avant que la caméra ne s'éteigne automatiquement.

### 4.Différentes fonctions

La caméra est dotée de 4 fonctions : Vidéo, Car-Carrying, Photo et Replay. Après avoir démarré la caméra appuyez sur le bouton Power / Mode pour aller d'une fonction à l'autre.

### 5.Voyant

Voyant rouge "Occupé" : Ce voyant s'allume quand la caméra est en fonctionnement (prise de photos, tournage vidéo).

Voyant rouge "Display" : Quand l'écran LCD est éteint,le voyant est allumé.


Voyant rouge indicateur de charge : Ce voyant s'allume quand la batterie est en train d'être chargée. Il s'éteint quand la batterie est chargée.

## 6.Mode Enregistrement vidéo

Dès le démarrage, la caméra se mettra directement en mode Vidéo et en visualisation. Appuyez sur le bouton OK pour démarrer l'enregistrement vidéo. Appuyez à nouveau sur le bouton OK pour arrêter l'enregistrement.

Si la carte mémoire est pleine ou si la batterie n'est pas assez chargée l'appareil s'arrêtera.


1. Icône vidéo : indique que l'appareil est en mode enregistrement vidéo.
2. Indicateur taille de la vidéo : HD 720P(1280x720p) / VGA 640P (640x480p) is optional
3. Temps d'enregistrement, indique la durée
4. Icône carte mémoire : indique si la carte mémoire est insérée.
5. Icône batterie : indique le niveau de charge de la batterie.

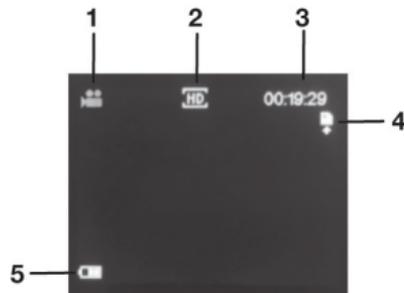

## 7. Mode Photo

Quand l'appareil a démarré, appuyez deux fois sur Power/Mode pour accéder au mode photo et en visualisation, appuyez sur OK pour prendre une photo:

1. Icône Photo
2. Taille de la video: 5M/8M/10M/12M est en option
3. Compteur indique le nombre de photos prises
4. Icône carte mémoire  
( Indique que la carte mémoire SD est insérée )
5. Icône batterie : indique le niveau de charge de la batterie

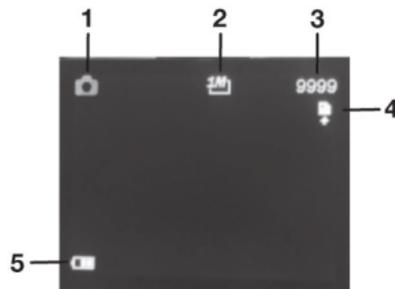

## 8.Mode Car-carrying

Dès le démarrage, appuyer sur le bouton Power pour se mettre en mode Car-carrying Vidéo et en visualisation. Appuyez sur le bouton OK pour démarrer l'enregistrement vidéo. Appuyez à nouveau sur le bouton OK pour arrêter l'enregistrement.


Si la carte mémoire est pleine ou si la batterie n'est pas assez chargée l'appareil s'arrêtera.

1. Icône Car-carrying : indique que l'appareil est en mode enregistrement vidéo car-carrying.

2. Indicateur taille de la vidéo : HD 720P (1280x720p) / VGA 640P (640x480p) est optionnel

4. Temps d'enregistrement, indique la durée

5. Icône batterie : indique le niveau de charge de la batterie.

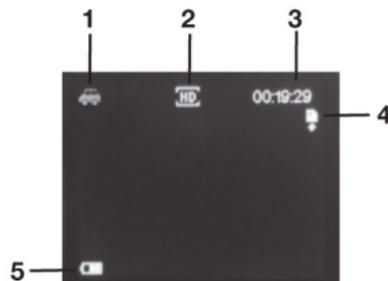

Ouvrir Open Loop, appuyez sur le bouton OK une fois à la prévisualisation pour commencer l'enregistrement, enregistrer une séquence toutes les 2 minutes, puis commencer à enregistrer la prochaine séquence vidéo.

Quand la carte est pleine, la dernière séquence vidéo sera effacée pour libérer l'espace vidéo nécessaire pour continuer d'enregistrer.

## 9. Mode Replay

9.1 Quand l'appareil a démarré et que vous êtes en visualisation maintenez le bouton Power appuyé pour basculer en mode Replay. Appuyer sur le bouton OK pendant 3 secondes pour visualiser le menu replay.



APPUYER  
3 SECONDES  
SUR LE  
BOUTON OK




Quand une vidéo est visualisée appuyez sur le bouton OK pour mettre sur pause et appuyez sur le bouton Power pour arrêter la visualisation.

Maintenez une pression sur le bouton Power pour revenir en mode enregistrement Vidéo.

## 10. Menu operation

Il y a un menu différent pour chaque mode d'utilisation comme indiqué dans les croquis ci-dessous :

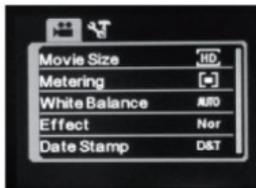

*Menu Vidéo*



*Menu Photo*



*Menu Réglages*



*Menu mode Replay*

Procédure :

Appuyez sur le bouton Menu, le menu va s'afficher sur l'écran.

Appuyez à nouveau sur le bouton Menu pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite et sélectionner le menu souhaité.

Appuyez sur le bouton Down pour déplacer le curseur vers le haut ou le bas.

Appuyez sur le bouton Menu pour revenir en arrière ou quitter le menu.

## Application sur ordinateur

La caméra a une fonction plug-and-play.

Connecter la fiche d'alimentation à votre ordinateur avec le câble USB / Mini USB fournit avec les accessoires. L'icône du périphérique doit apparaître sur votre ordinateur.

Vos photos et vidéos sont stockées dans le dossier H:\ DCIM\RECORDER,100MEDIA

### Note:

Si vous utilisez un disque dur externe sous Windows 2000 ou des versions ultérieures, n'installer pas de driver.

Pour éjecter la carte micro SD, appuyer sur la carte avec précaution et effectuer un basculement pour retirer la carte.

Connecter la caméra avec l'ordinateur via le câble USB / mini USB, et le mode Webcam se mettra en marche.

### Note:

Le Webcam mode (PCCAM mode) ne nécessite pas l'installation de drivers sous Windows XP(SP3) ou les versions précédentes.

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

<b>Modes</b>	Mode Vidéo / Mode Car-carrying / Mode Photo / Mode replay
<b>Lentille</b>	F2.6 / f = 3.56mm
<b>LCD Display Screen</b>	1.5" HD LCD Screen
<b>Définition d'image</b>	5M (2592x1944) / 3M (2048x1536) / 1M (1280x960) / VGA (640x480)
<b>Résolution Vidéo</b>	HD: 1280x720 / VGA: 640x480
<b>Support de stockage</b>	Carte Micro SD (32GB max)
<b>Formats fichiers</b>	Videos (AVI) / Photos (JPEG)
<b>Port USB</b>	Port USB 2.0
<b>Alimentation</b>	External 3.7V rechargeable lithium battery 650mAh
<b>Langues Logiciel</b>	Anglais / Chinois
<b>Dimension</b>	59mm x 41mm x 21mm

