



LYNX600




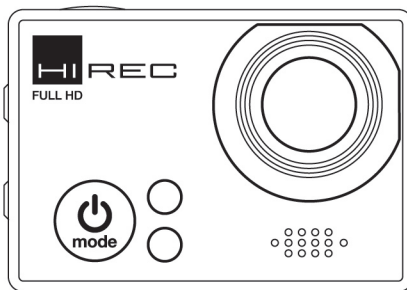


GEBRAUCHSANLEITUNG

Deutsche


Vorstellung der Funktionen

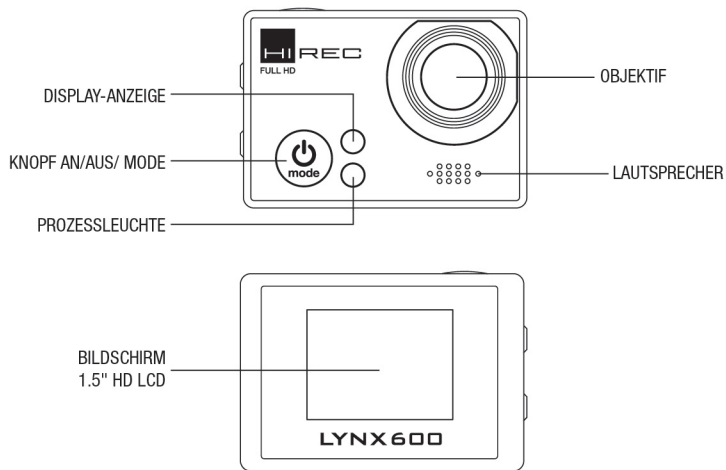

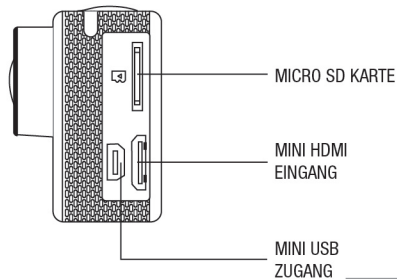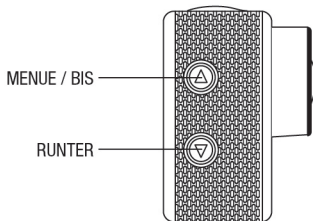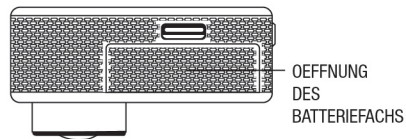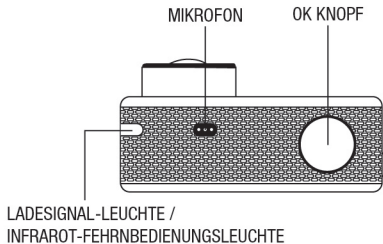

Erstverwendung

1. Laden Sie die eingebaute Lithium-Batterie

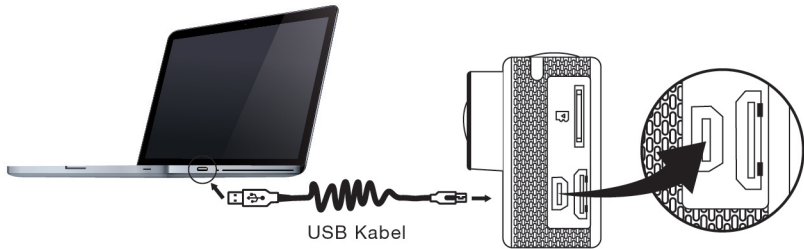


Verbinden Sie dieses mal die Kamera mit dem Cumputer, mit dem beigelegten USB-Kabel Laden sie dieses mal die Batterie auf, bis das rote Licht aufhoert zu leuchten Es dauert zwischen 3-5 Std. bis die Batterie vollstaendig geladen ist.

2. Benutzung der Speicherkarte

2.1. Schieben Sie die Speicherkarte in den vorgesehenen Slot.


2.2. Um die Karte wieder zu entnehmen, druecken sie leicht gegen gegen das Hinterteil der Karte, bis sich diese ein Stueck tiefer in den Slot hereinschiebt und den Schliessmechanismus oeffnet.

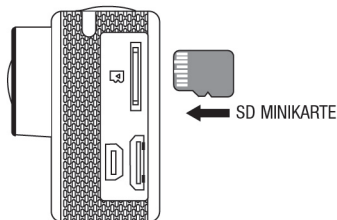

In der Kamera befindet sich keine voreingebaute Speicherkarte, und ist daher nur mit externer Speicherkarte benutzbar. Legen Sie die Speicherkarte vor der Benutzung ein. Fuer eine optimale Leistung wird eine Speicherkarte der Klasse 4 empfohlen.

3.Geraet AN/AUS

3.1.Geraet AN: Druicken sie den Power Knopf c.a. eine Sekunde, bildschirm schaltet sich ein und die Kamera wird gestartet.

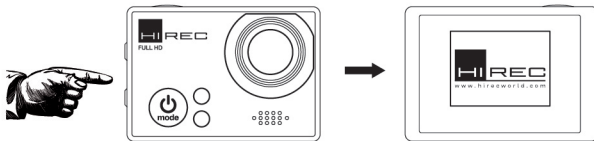

3.2.Geraet AUS: Druicken Sie den AN / AUS Knopf fuer 3 Sekunden,wenn die Kamera bereit ist, ausgeschaltet zu werden.

3.3.Um Energie zu sparen, schaltet sich der Bildschirm, sobald die Kamera nicht mehr verwendet wird, automatisch ab.

3.4.Bei niedrigem Akkustand, schaltet sich die Kamera automatisch aus. Zuvor, bei sehr niedrigem Akkustand, erscheint ein Logo auf dem Bildschirm,  das anzeigt,  das die Kamera geladen werden muss.

4.Verschiedene Funtionen

Die Kamera verfuegt ueber 3 verschiedene Modes. Den Video-Aufnahme-Modus, Den Potomodus und den Wiedergabe-Modus. Sobald die Kamera AN ist, benutzen Sie den Power-Knopf,um wechseln zwischen ihnen zu.

5.Signal-Leuchte

Leuchtende Signallampe (rot) Leuchtet wenn Kamera aufnimmt.

Bildschirm-Signalleuchte: Wenn der Bildschirm aus ist, leuchtet die Display-Signalleuchte.

Lade-Signalleuchte: Das leuchten signalisiert, dass das Geraet gerade geladen wird. Sobald die Lampe aus ist, ist der Akku voll geladen.

6.Video-Aufnahmemodus

Sobald die Kamera eingeschaltet wird, begibt sie sich direkt in den Aufnahmemodus und in den Wiedergabe-Modus. Druecken Sie OK um aufzunehmen, druecken Sie den Knopf noch einmal, um die Aufnahme zu beenden;

Sollte die Speicherkarte schon voll sein, bricht die Kamera die Aufnahme automatisch ab:

1. Video-Symbol: zeigt die Kamera befindet sich im Videoaufnahme-Modus

2. Audio-Aufnahme-Symbol: Das Geraet nimmt Audios auf

3. Groessenanzeige des Videos: 1080P (30FPS) / HD 720P(60FPS) / HD 720P(30FPS) ist optional

4. Aufnahmezeitanzeige: Zeigt die verbleibende, freie Aufnahmezeit an.

5. Batterieanzeige: Zeigt die verbleibende Akkuleistung an.

6. TF-Symbol: Zeigt an, dass die Speicherkarte eingesteckt ist.

7. Open-Loop-Aufnahmemodus: Zeigt, dass alle zwei Minuten eine Automatische Aufnahme getaetigt wird.

8. Zu speicher, und dann das naechste Videosegment aufzunehmen.




Fuer den Open-Loop-Aufnahmemodus, druecken sie den OK Knopf einmalig im Vorschau-Modus, um mit der Aufnahme zu beginnen, eine Aufnahme alle zwei Minuten. Sobald die Speicherkarte voll ist, wird automatisch das zuerst aufgenommene Video gelöscht, um Speicherplatz fuer die naechste Aufnahme zu gewaehrleisten.

8. Foto-Aufnahmemodus

AWenn die Kamera eingeschaltet ist, druecken Sie den Power-Knopf zweimalig, um in den Fotoaufnahmemodus zu gelangen.
Im Vorschau-Modus, druecken Sie OK, um ein Foto zu machen.

1. Foto-Aufnahmemodus-Symbol: Sie befinden sich im Fotoaufnahmemodus
2. Groesse des Videos und 5M/8M/10M/12M ist optional waehlbar
3. Zaehler: Zeigt Anzahl der aufgenommenen Fotos an
4. Anti-Wackel-Modus Symbol
5. Belichtungssymbol
6. Symbol fuer Weissbalance
7. ISO Symbol
8. Symbol zur Anzeige der Fotoqualitaet
9. TF Symbol: Zeigt, das die Speicherkarte richtig eingesteckt ist
10. Batterie Symbol: Zeigt den Akkustand
11. Selstaueser-Symbol: optional timer/2S timer/5S timer/10S waehlen
12. Sequenz-Aufnahmesymbol: Kamera nimmt drei Photos direkt hintereinander auf

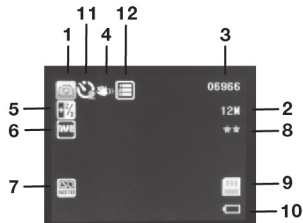


9. Wiedergabe-Modus

9.1 Sobald die Kamera eingeschaltet und im Vorschau-Modus ist, drücken sie den Power Knopf lang, um in den Wiedergabe-Modus zu wechseln.



DRUECKEN SIE
DEN KNOPF

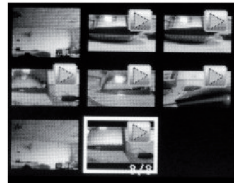

Druecken sie waehrend ein Video abgespielt wird den OK Knopf fuer "Pause", und den Power Knopf fuer "Stop".

Halten sie den Power Knopf gedrueckt, um in den Aufnahmemodus zu wechseln.

10. Menue Bedienung


Es existiert ein anderes Menue fuer jeden Arbeitsmodus wie in den folgenden Beispielen gezeigt:



*Menue fuer
Video-Aufnahme
Modus*



*Menue fuer
Foto-Aufnahme
Modus*

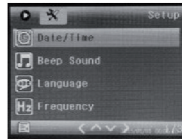

*Menue fuer
Einstellungsmodus*



*Menue fuer
Wiedergabemodus*

Ablauf: Druecken Sie den Menue-Knopf und das Menue fuer den jeweiligen Modus wird auf dem Bildschirm angezeigt.


Druecken Sie den Menue-Knopf ein weiteres mal, um den Cursor links- oder rechtsrum zu bewegen. Druecken sie den Unten-Knopf, um den Cursor nach oben oder unten zu bewegen, und waehlen sie sich durch das zirkulierende Menue.

Druecken Sie OK, um zu bestaetigen, und Menue, um einen Schritt zurueck zu gelangen oder das Menue zu verlassen.

Anwendung der Fernbedienung


1. Beschreibung der Tasten

Die Tasten der Fernbedienung sind wie folgt dargestellt Im rechten Beispiel:

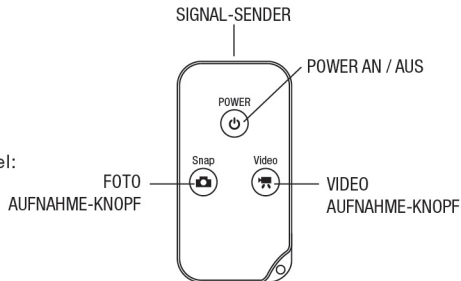

2. Benutzung der Fernbedienung:


Mit der Fernbedienung koennen sie alle Videoaufnahmefunktionen bedienen, Fotos schiessen und die Kamera an- und ausschalten, ohne diese dabei direkt zu bedienen. Einfach mit dem Signal-Sender auf den Übertragungsempfänger auf der Kamera zeigen, bis das Licht des Empfängers als Zeichen des Empfangens aufleuchtet, und die erklärten Knöpfe druecken, um Funktionen wie An- und Ausschalten, Video- oder Fotoaufnahme zu bedienen.

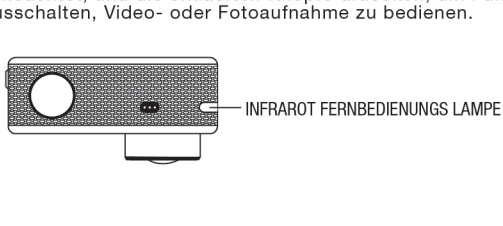

Verbindung des Geraets mit HDTV:

Verbinden sie die Kamera zu HDTV mit einem HD-Kabel, wie dargestellt im folgenden Beispiel. Die Display Signale werden automatisch auf dem HDTV dargestellt. So koennen sie durch die aufnahmen browsen und sie sich auf HDTV anschauen.

Anzeige der Verbindung:

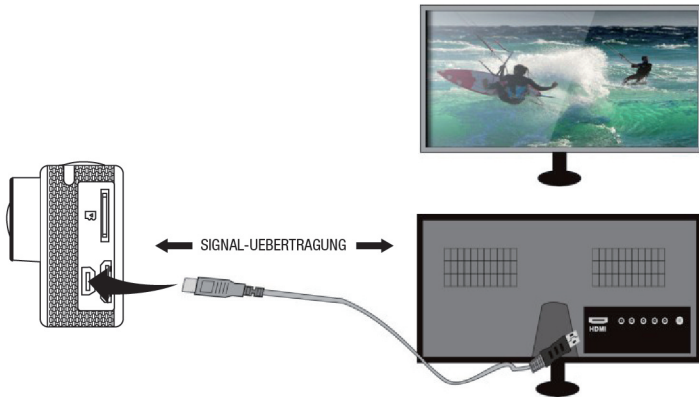

Anwendung am PC

Die Kamera hat eine Anschliess- und Abspielfunktion.

Schliessen Sie das eingeschaltete Geraet mit Hilfe eines USB Kabels, an den PC an und die Anschliess- und Abspielfunktion wird automatisch auf die Festplatte uebertragen. Ein verschiebbares Symbol erscheint in dem Ordner mein PC.

Die augenommenen Fotos und Videos sollten sich in dem Ordner H: \ DCIM finden.

Hinweis: Sollten sie eine externe Festplatte, verwendet fuer Windows 2000 oder aeltere Versionen benutzen, installieren sie den Treiber web cam mode nicht !

Webcam Mode

Um die Speicherkarte zu entfernen, druecken sie leicht gegen das Hinterteil der eingesteckten Karte, und druecken sie die Karte ein Stueck hinein. Die Karte loest automatisch aus der Halterung aus.

Hinweis:

Fuer die Versionen Windows XP (S3)oder neuer, wird der Treiber PCAM nicht beoetigt.

TECHNISCHE DATEN:

Image Sensor	5.0 Million Image Sensor
Modus	Video-Aufnahme-Modus / Foto-Modus und Wiedergabe Modus
Objektiv	F2.8 / f = 2.5mm
LCD Display	1.5 inch HD LCD Screen
Photo Definition Ratio	12M / 10M / 8M / 5M
Video Definition Ratio	FHD: 1920x1080(30fps) / HD:1280x720(60fps) / HD:1280x720(30fps)
Speicherkapazitaet	Speicherkarte bis zu 32 GB
Speicherformate	Videos (MOV) / H.264 Compressed Format / Photos (JPEG)
USB Zugang	USB 2.0 Zugang
Akku	External 3.8V rechargeable lithium battery 1050mAh
Verfuegbare Sprachen	Englisch, Chinesisch,Portugiesisch, Deutsch, Japanisch, Franzoesisch, Koreanisch, Russisch
Masse	59mm x 41mm x 21mm

