


LYNX600


www.hirecworld.com




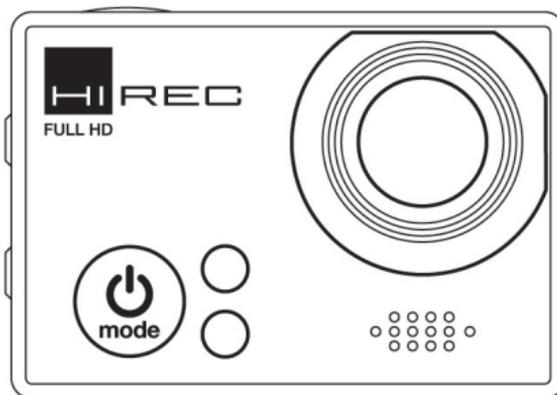


MANUEL D'UTILISATION

Français

Présentation

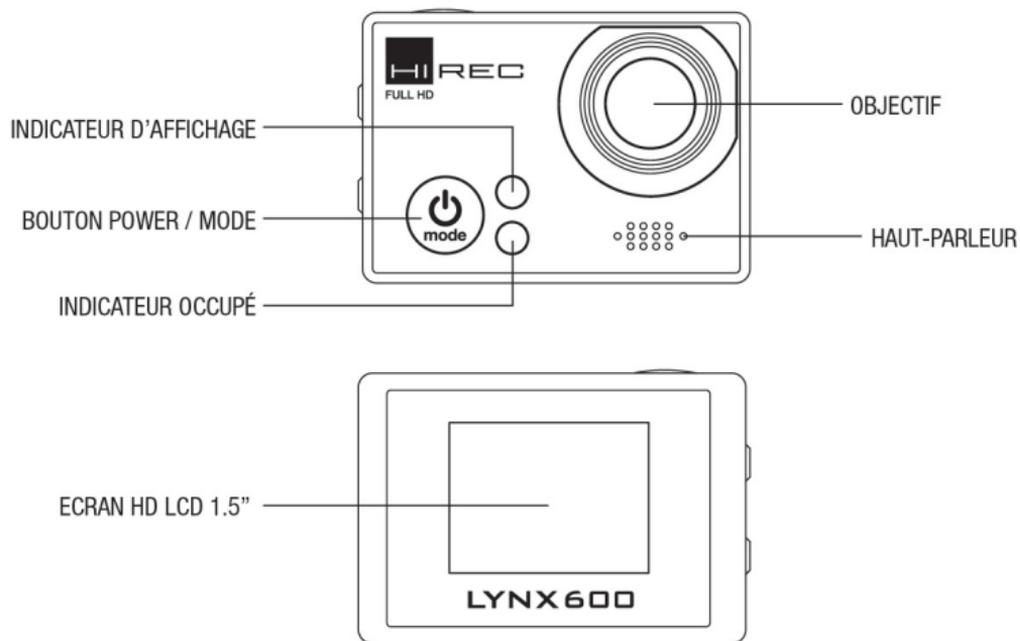

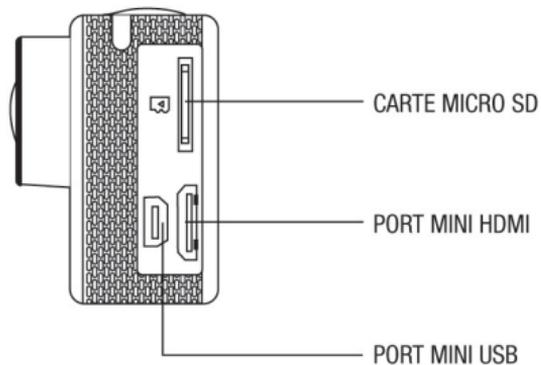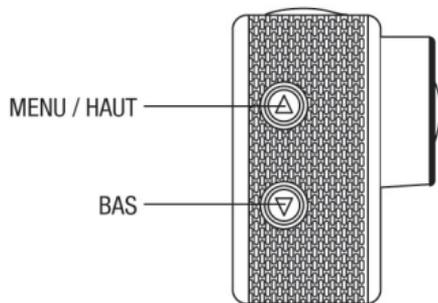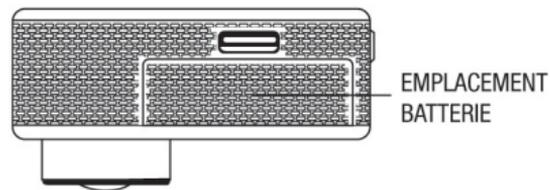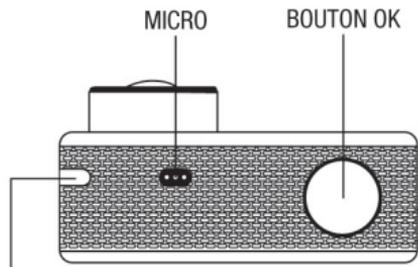


Sélection de Langues

1. Démarrer la caméra  appuyer sur le bouton Menu / Haut 
2. Appuyer sur le bouton mode
3. Naviguer dans le menu Réglages  et sélectionner la langue.

Première utilisation

1.Chargement de la batterie Lithium

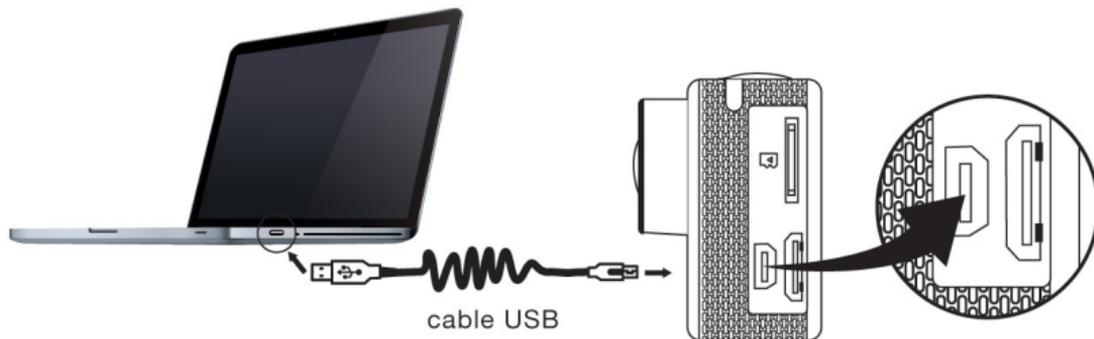


Pour charger la batterie, connectez la caméra à un ordinateur avec le câble USB fourni. Le voyant de chargement rouge restera allumé jusqu'à ce que la batterie soit chargée. Il s'éteindra à l'issue de cette opération. Il faut compter entre 3 et 5 heures pour charger la batterie.

2.Utilisation de la carte mémoire

2.1.1.Insérez la carte mémoire format Micro SD dans l'emplacement prévu et comme indiqué sur le croquis.

2.2.2.Pour retirer la carte mémoire Micro SD, appuyez doucement sur la partie supérieure de la carte mémoire en exerçant une légère pression vers l'intérieur. La carte sera ejectée pour que vous puissiez la retirer.

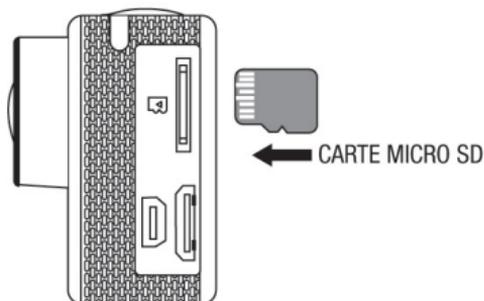


NOTE : La caméra n'est pas dotée d'une carte mémoire intégrée. Assurez vous d'insérer une carte mémoire avant toute utilisation.

Nous recommandons d'utiliser une carte Micro SD type classe 4.

3.MARCHE / ARRÊT

3.1.Démarrage : Appuyez une fois sur le bouton Power / Mode pendant 1 seconde. La caméra démarre quand l'écran d'accueil de l'appareil s'affiche.

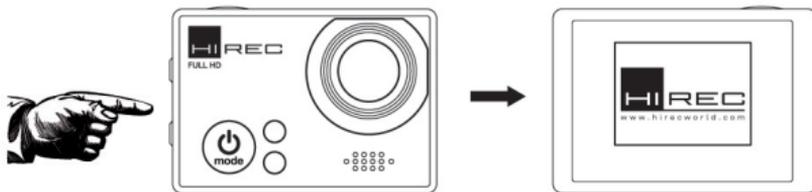

3.2.Arrêt: Appuyez sur Power/Mode pendant 3 secondes quand la caméra est inactive pour l'éteindre.

3.3.Mise en veille automatique de l'écran : Pour économiser la batterie, l'écran s'éteindra automatiquement si la caméra est inactive.

3.4.Batterie faible : Un icône  apparaît sur l'écran LCD quand la batterie doit être rechargée. Un icône  apparaît sur l'écran LCD juste avant que la caméra ne s'éteigne automatiquement.

4.Différentes fonctions

La caméra est dotée de trois fonctions : Vidéo, Photo et Replay. Après avoir démarré la caméra appuyez sur le bouton Power / Mode pour aller d'une fonction à l'autre.

5.Voyant

Voyant rouge "Occupé" : Ce voyant s'allume quand la caméra est en fonctionnement (prise de photos, tournage vidéo).

Voyant rouge "Display" : Quand l'écran LCD est éteint,le voyant est allumé.

Voyant rouge indicateur de charge : Ce voyant s'allume quand la batterie est en train d'être chargée. Il s'éteint quand la batterie est chargée.

6. Mode Enregistrement vidéo

Dès le démarrage, la caméra se mettra directement en mode Vidéo et en visualisation.

Appuyez sur le bouton OK pour démarrer l'enregistrement vidéo.

Appuyez à nouveau sur le bouton OK pour arrêter l'enregistrement.

Si la carte mémoire est pleine ou si la batterie n'est pas assez chargée l'appareil s'arrêtera.

1. Icône vidéo : indique que l'appareil est en mode enregistrement vidéo.

2. Icône enregistrement audio : indique que l'appareil est en mode enregistrement audio.

3. Indicateur taille de la vidéo : 1080P (30FPS) / HD 720P(60FPS) / HD 720P(30FPS) est optionnel. / HD 720P(60FPS) / HD 720P(30FPS) is optional

4. Temps d'enregistrement, indique la durée

5. Icône batterie : indique le niveau de charge de la batterie.

6. Icône carte mémoire : indique si la carte mémoire est insérée.

7. Icône d'enregistrement en Open Loop :

un segment pour enregistrer toutes les deux minutes.

8. Icône exposition




Ouvrir Open Loop, appuyez sur le bouton OK une fois à la prévisualisation pour commencer l'enregistrement, enregistrer une séquence toutes les 2 minutes, puis commencer à enregistrer la prochaine séquence vidéo.

Quand la carte est pleine, la dernière séquence vidéo sera effacée pour libérer l'espace vidéo nécessaire pour continuer d'enregistrer.

8. Mode Photo

Quand l'appareil a démarré, appuyez deux fois sur Power/Mode pour accéder au mode photo et en visualisation, appuyez sur OK pour prendre une photo:

1. Icône Photo
2. Définition photo: 5M/8M/10M/12M
3. Compteur indique le nombre de photos prises
4. Icône stabilisateur
5. Icône d'Exposition
6. Icône de la balance des blancs
7. Icône ISO
8. Icône Qualité d'Image
9. Icône carte mémoire
(Indique que la carte mémoire SD est insérée)
10. Icône batterie : indique le niveau de charge de la batterie
11. Icône Mode Timer / 2S / 5S / 10S
12. Icône Mode Rafale

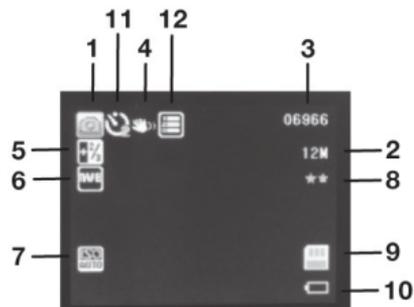

9. Mode Replay

9.1 Quand l'appareil a démarré et que vous êtes en visualisation maintenez le bouton Power appuyé pour basculer en mode Replay.



Quand une vidéo est visualisée appuyez sur le bouton OK pour mettre sur pause et appuyez sur le bouton Power pour arrêter la visualisation.


Maintenez une pression sur le bouton Power pour revenir en mode enregistrement Vidéo.

10. Menu operation

Il y a un menu différent pour chaque mode d'utilisation comme indiqué dans les croquis ci-dessous :



Menu Vidéo

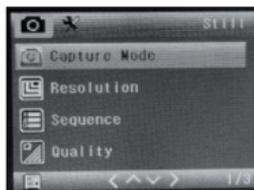

Menu Photo



Menu Réglages



Menu mode Replay

Procédure :

Appuyez sur le bouton Menu, le menu va s'afficher sur l'écran.

Appuyez à nouveau sur le bouton Menu pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite et sélectionner le menu souhaité.


Appuyez sur le bouton Down pour déplacer le curseur vers le haut ou le bas.

Appuyez sur le bouton Menu pour revenir en arrière ou quitter le menu.

Application de la télécommande


1. Touches de la télécommande

Les boutons de la télécommande fonctionnent comme le schéma ci-contre:

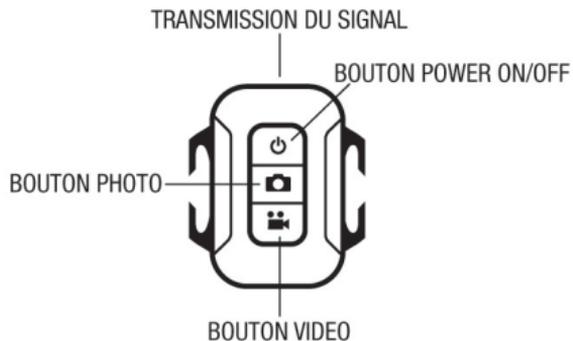

2. Utilisation de la télécommande


Avec la télécommande, vous pouvez réaliser à distance des vidéos, photos, éteindre/allumer la caméra. Viser le voyant Infrarouge de la caméra avec la télécommande, et appuyer sur les boutons désirés pour réaliser vos photos et vidéos ou éteindre l'appareil.

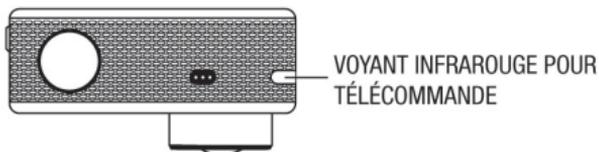

Application de la télécommande



1. Touches de la télécommande

Les boutons de la télécommande fonctionnent comme le schéma ci-contre:

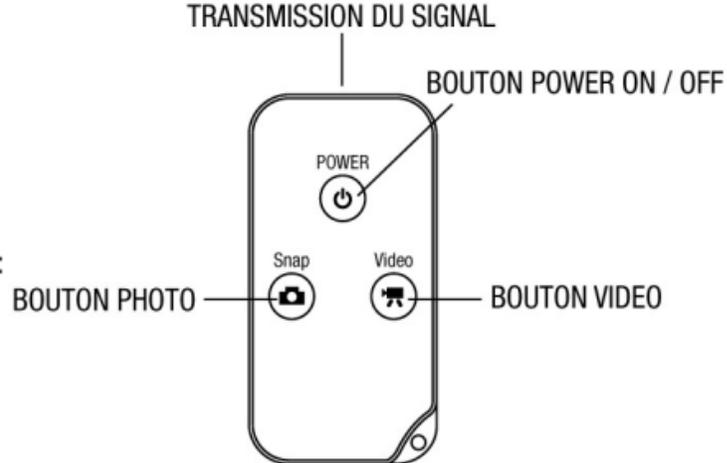


2. Utilisation de la télécommande

Avec la télécommande, vous pouvez réaliser à distance des vidéos, photos, éteindre/allumer la caméra. Viser le voyant Infrarouge de la caméra avec la télécommande, et appuyer sur les boutons désirés pour réaliser vos photos et vidéos ou éteindre l'appareil.

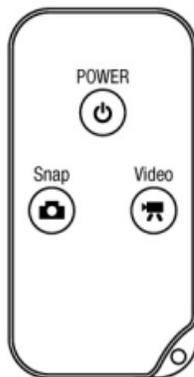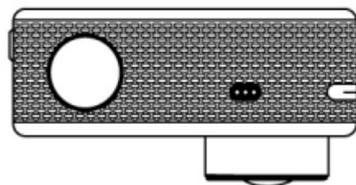

Connexion HDTV:

Connecter votre caméra sur votre TV HD en utilisant le câble mini HDMI / HDMI (fournit dans les accessoires) comme indiqué sur le schéma ci-dessous. L'affichage de la caméra est alors retransmis sur la TV HD automatiquement. Vous pouvez ainsi naviguer dans vos photos et vidéos enregistrées directement sur la TV HD.

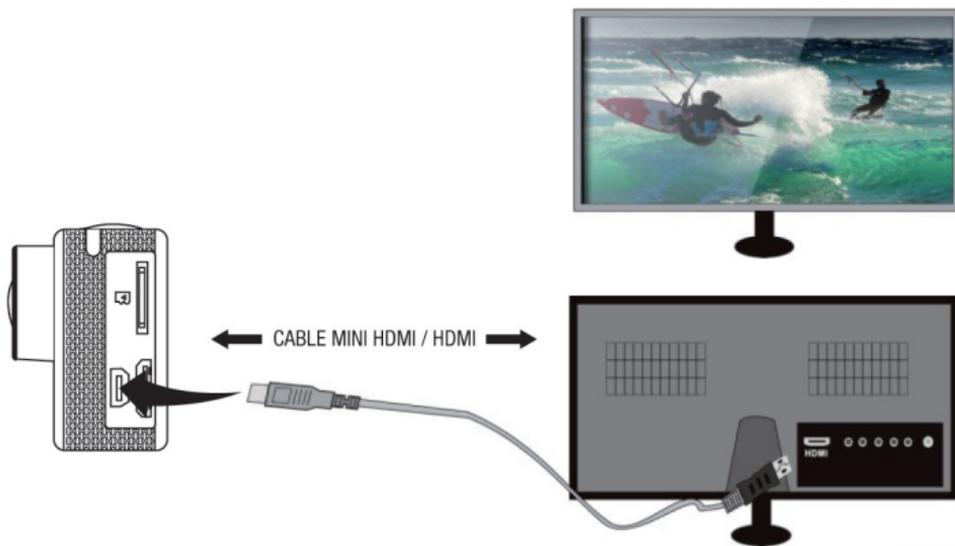

Application sur ordinateur

La caméra a une fonction plug-and-play.

Connecter la fiche d'alimentation à votre ordinateur avec le câble USB / Mini USB fournit avec les accessoires. L'icône du périphérique doit apparaître sur votre ordinateur.

Vos photos et vidéos sont stockées dans le dossier «disk H: \ DCIM folder»

Note:

Si vous utilisez un disque dur externe sous Windows 2000 ou des versions ultérieures, n'installez pas de driver.

Mode Webcam

Pour éjecter la carte micro SD, appuyer sur la carte avec précaution et effectuer un basculement pour retirer la carte.

Connecter la caméra avec l'ordinateur via le câble USB / mini USB, et le mode Webcam se mettra en marche.

Note:

Le Webcam mode (PCCAM mode) ne nécessite pas l'installation de drivers sous Windows XP(SP3) ou les versions précédentes.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

Capteur d'image	5.0 Megapixels
Modes	Mode Vidéo / Mode Photo / Mode Replay
Lentille	F2.8 / f = 2.5mm
Écran LCD	Ecran LCD 1.5" HD
Définition d'image	12M / 10M / 8M / 5M
Résolution Vidéo	FHD: 1920x1080(30fps) / HD:1280x720(60fps) / HD:1280x720(30fps)
Support de stockage	Carte Micro SD (32GB max)
Formats fichiers	Vidéos (MOV) / H.264 Format Compressé / Photos (JPEG)
Port USB	Port USB 2.0
Alimentation	Batterie rechargeable 3.8V Lithium 1050mAh
Langues Logiciel	Anglais / Chinois / Portuguais / Allemand / Italien Français / Koréen / Japonais / Russe
Dimension	59mm x 41mm x 21mm