


LYNX700


www.hirecworld.com

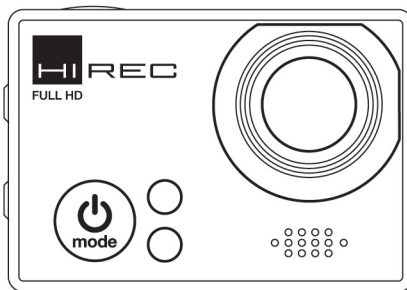


MANUALE UTENTE




Italiano

Introduzione

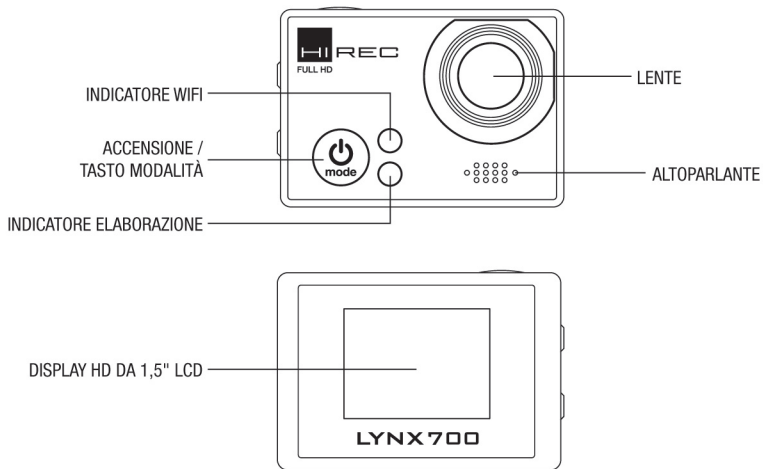

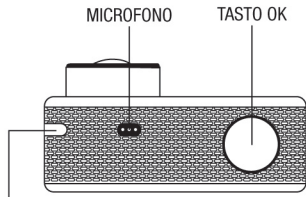

INDICATORE IN CARICA /
EMETTITORE SEGNALE INFRAROSSI DEL TELECOMANDO

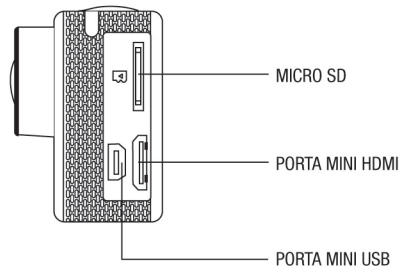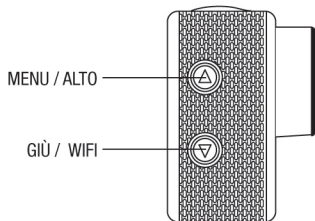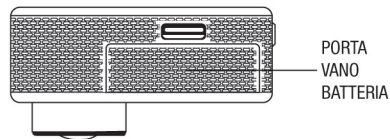


Selezione la lingua

1. Lanciare la camera  premere tasto MENU / ALTO 
2. Premere tasto modalità
3. Navigare nel menu di impostazione  e selezionare la lingua

Iniziare l'utilizzo

1. Caricare la batteria al Litio

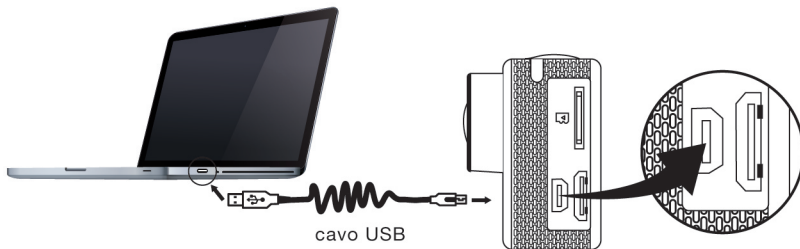


Connettere la camera alla porta USB del computer per ricaricare. L' indicatore di ricarica sarà rosso, e si spengerà una volta ricaricato il dispositivo. Solitamente la ricarica impiega 3/5 ore.

2. Uso della card di memoria

2.1. Spingere la card nell' alloggiamento finchè non si blocca.


2.2. Per rimuovere la scheda, premere leggermente contro la parte posteriore della card fino a quando non si sblocca e viene spinta leggermente verso l' esterno dal meccanismo di bloccaggio.

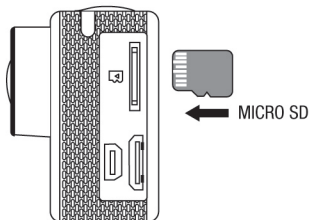

NOTA: il dispositivo non ha una memoria built-in, quindi assicurarsi di avere sempre inserita una scheda di memoria (si raccomanda una scheda TF o di qualità superiore, come una card classe 6 o superiore).

3. Accensione ON/OFF

3.1.Accensione: premere "POWER" per un secondo, lo schermo si illuminerà e la camera sarà accesa.

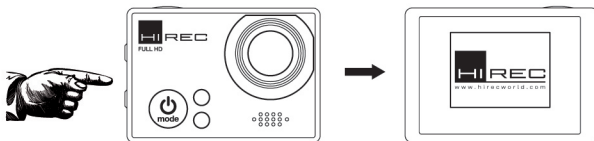

3.2.Spengimento: mantenere premuto il tasto "POWER" per 3 secondi quando la camera è inattiva e questa si spengerà.

3.3.Spengimento automatico schermo: Lo schermo della camera si spengerà dopo un periodo di inattività per risparmiare energia.

3.4.Spengere la camera quando l'energia della batteria è bassa; una spia  si accenderà per indicare il basso livello di energia.

4.Navigare tra le funzioni

La camera ha quattro modalità, ossia registrazione video, registrazione foto, registrazione video automobile e playback. Quando la camera è accesa, premere ripetutamente il tasto "POWER" per passare da un settaggio all' altro.



Modalità
Registrazione video



Modalità
Automobile



Modalità
foto



Modalità
riproduzione

5.Indicatori

Indicatore "occupato" (rosso): quando la camera sta registrando video o foto
l' indicatore lampeggerà.

Indicatore Wi-Fi (rosso): quando si accende il Wi-Fi, l'indicatore di attività si illumina.

Indicatore Display (rosso): quando lo schermo LCD è spento, l'indicatore del display è acceso.

6.Modalità registrazione Video

Dopo essere stata accesa, la camera sarà di default sulla modalità ripresa video e in modalità preview. Premere il tasto OK per iniziare la registrazione video; premere di nuovo per sospendere la registrazione. Si sospenderà anche quando la SD card sarà piena o la batteria sarà scarica.

1. Icona "MODE", indica la modalità di registrazione video
2. Icona qualità del video
3. Indicatore formato video: 1440P (30FPS) / 1080P(60FPS)/1080P(30FPS) / HD 720P(120FPS) / HD 720P(60FPS) è opzionale
4. Tempo di registrazione, indica quanto tempo di registrazione rimane
5. Icona Batteria, indica la carica attuale della batteria



Registrazione "Open Loop", premere OK una volta nel precedente stato per iniziare la registrazione, salvare un segmento ogni due minuti, quindi iniziare a registrare il segmento di video successivo. Quando la SD card sarà piena, il segmento di video più vecchio verrà cancellato per liberare spazio per la registrazione.

7.Modalità Automobile

Dopo essere stata accesa, la camera sarà di default sulla modalità ripresa video e in modalità preview. Premere il tasto OK per iniziare la registrazione video; premere di nuovo per sospendere la registrazione. Si sospenderà anche quando la SD card sarà piena o la batteria sarà scarica.

1. Icona "MODE", indica la modalità automobile
2. Icona qualità del video
3. Indicatore formato video: 1440P (30FPS) / 1080P(60FPS) / 1080P(30FPS)/ HD 720P(120FPS) / HD 720P(60FPS) è opzionale
4. Tempo di registrazione, indica quanto tempo di registrazione rimane
5. Icona Batteria, indica la carica attuale della batteria



Registrazione "Open Loop", premere OK una volta nel precedente stato per iniziare la registrazione, salvare un segmento ogni due minuti, quindi iniziare a registrare il segmento di video successivo. Quando la SD card sarà piena, il segmento di video più vecchio verrà cancellato per liberare spazio per la registrazione.

8. Modalità "shooting"

Dopo aver acceso la camera, premere il tasto "POWER" due volte per entrare nella modalità "Shooting". E nella modalità "preview", premere il tasto "OK" per scattare una foto.

1. L' icona di modalità indica che adesso è in "Shooting Mode";
2. Dimensione video, e 5M/8M/10M/12M è optional
3. Contatore, indica il numero di foto scattate
4. Icona Batteria, indica lo stato di carica



9. Modalità Riproduzione


9.1 Dopo avere acceso il dispositivo e entrati in modalità preview, premere il tasto "POWER" continuamente per arrivare alla modalità riproduzione (Replay).

Selezionare il file di essere riprodotti tramite il menu:

Selezionare CAR per riprodurre i file in modalità video automobile


Selezionare VIDEO per riprodurre i file in modalità video generale

Selezionare JPG di riprodurre i file in modalità di scatto

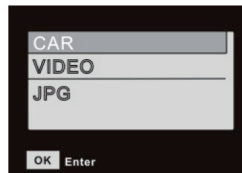

9.2 Introduzione a giocare schermi

9.2.1 Schermi di file video

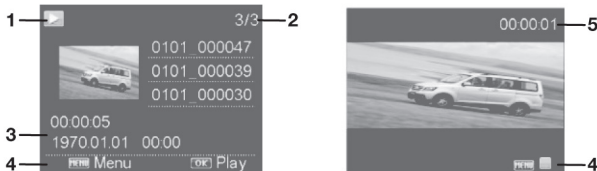

1. Icona della modalità di riproduzione
2. Indicare il numero di serie del file corrente / numero totale di file
3. Indicare parametro del tempo di registrazione
4. Pulsanti di funzionamento suggeriscono icona
5. Indicare punto di tempo di registrazione .

Quando un file video viene riprodotto , fare clic su OK per mettere in pausa il gioco, e cliccare il tasto Menu per interrompere la riproduzione .

9.2.2 Schermata di foto




1

1. Indicare il numero di serie del file corrente / numero totale di file

Nel replay , Premere il tasto Giù per selezionare altro tipo di file , in un certo senso di circolazione .

10. Menù Operazioni

E' Presente un sottomenu in ogni modalità di lavoro, come mostrato nelle figure successive.

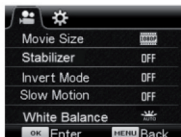


*Menù per
modalità
registrazione*



*Menù per
modalità foto*



*Menù per
settaggi*

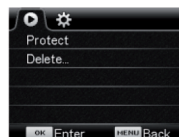

*Menù per
modalità
riproduzione*

Procedura:


Premere il tasto "MENU", il menù sarà mostrato sul display LCD. Quindi premere il tasto "MENU" di nuovo per spostare il cursore a sinistra o a destra e selezionare nel menù, premere tasto giù per muovere il cursore su o giù e selezionare nel menù in modalità circolare.

Premere "OK" per confermare e premere "MENU" per ritornare indietro o uscire dalla modalità Menù.

Descrizione del telecomando


1. Definizione dei tasti sul telecomando

Tasti del telecomando sono come mostrati di seguito, nella figura di destra:

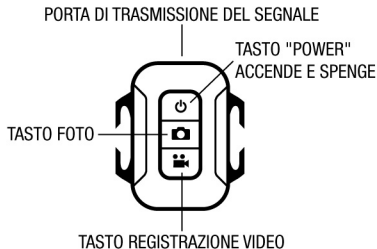

2. Uso del Telecomando:


Usando il telecomando, si può usufruire delle funzioni di registrazione video, fare foto e spengerla senza dover operare direttamente sull camera. Basta puntare il trasmettitore di segnale ad infrarossi del telecomando al sensore di ricezione infrarossi della camera e premere i tasti corrispondenti per attivare le funzioni di accensione, registrazione video, cattura foto e spegnimento.



Connettere il dispositivo ad una TV HD:

Connettere la camera ad una televisione HD con il cavo come mostrato. Nella seguente immagine, i segnali sulla camera verranno trasferiti automaticamente alla TVHD, e si potrà navigare tra le immagini ed i video che sono registrate o prese nella TVHD.

Diagramma di connessione:

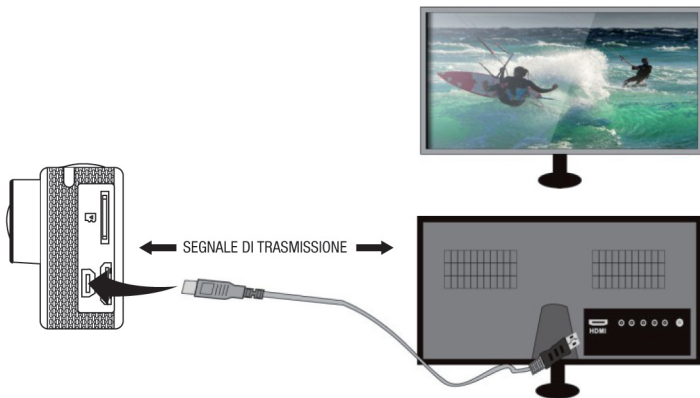

APP (Android & IOS Iphone)

Come ottenere il programma di installazione APP

1. Per il sistema Android, è possibile cercare "Sky Lark " nel Play Store per ottenere corrispondenti programmi di installazione , e quindi è possibile installarli secondo i passi indicati o attraverso la scansione del codice bidimensionale

2. Per il sistema IOS , è possibile cercare "Sky Lark " in App Store per ottenere corrispondenti programmi di installazione , e quindi è possibile installarli in base alla passaggi indicati o tramite la scansione del codice bidimensionale II .
macchina fotografica WIFI e applicazioni di sistema applicazioni Android

3. Installare il programma di applicazione Sky Lark (fornito dal Fornitore o Internet) per il telefono cellulare Android o tablet PC , e poi il display
Schermo mostrerà l'icona




4. Inserire una scheda di memoria nella fotocamera e poi accenderlo.
Premere il tasto Wi-Fi per effettuare la connessione Wi-Fi, e lo schermo della telecamera mostrerà l'icona segnale Wi-Fi con lo schermo esterno rivelando WIFI Collegamento .

5. Attivare la funzione Wi-Fi del telefono o tablet PC portatile Android , e cercare di trovare AP Nome DV560SA_WIFI ; si prega di effettuare il collegamento tra di loro fino a quando il sistema rivela una connessione. Nota : se si sta conducendo connessione WIFI per la prima volta , per favore ingresso

Password : 1234567890

6. Toccare e consentire la Program Icon  applicazione sul telefono cellulare Android o tablet PC , è possibile visualizzare direttamente l'immagine di anteprima trasmesso dalla Camera (vedi immagine seguente) , e quindi condurre operazioni rilevanti .

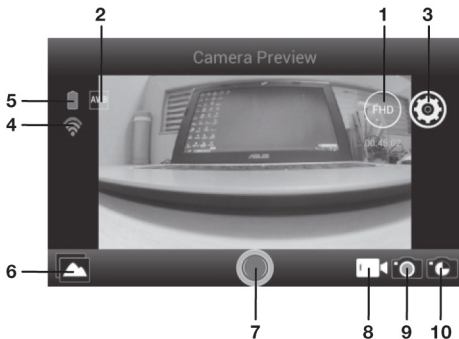

1. Risoluzione
2. Bilanciamento del bianco
3. Menu Impostazioni
4. WiFi Segnale
5. Icona Batteria
6. Modalità riproduzione
7. Tasto registrazione
8. Modalità registrazione Video
9. Modalità shooting
10. Modalità autoscatto

Applicazioni IOS

1. Installare il programma di applicazione Sky Lark (fornito dal Fornitore o Internet) per la telefonia mobile , telefono o tablet PC IOS , e quindi la Screen Display mostrerà l'icona



2. Inserire una scheda di memoria nella fotocamera e poi accenderlo. Premere il tasto Wi-Fi per condurre connessione WIFI , e lo schermo della telecamera mostra l'icona del segnale Wi-Fi con lo schermo esterno rivelando WIFI Collegamento.

3. Attivare la funzione Wi-Fi del IOS telefono o tablet PC portatile , e cercare di trovare il punto di accesso Nome HIREC LYNX 700.

Si prega di effettuare il collegamento tra di loro fino a quando il sistema rivela un successo collegamento . se si stanno conducendo connessione WIFI per la prima volta , per favore ingresso la password : 1234567890 .

4. Toccare e attivare l'icona  del programma di applicazione sul telefono cellulare o IOS tablet.

È possibile visualizzare direttamente l'immagine di anteprima trasmesso dalla Camera (vedi immagine seguente) , e quindi condurre operazioni rilevanti .

Collegamento ad un PC

La camera ha la funzione "plug&play".

Connettere il dispositivo carico alla porta USB del computer con il cavo, e la modalità può essere automaticamente attivata all' unità rimovibile. L' icona di unità rimovibile apparirà nella finestra "Mio Computer".

Le foto e video ripresi e registrati nell' unità rimovibile
H:\DCIM (H è il volume rimovibile).

Nota: se si usa la funzione "hard disk rimovibile" su Windows 2000 o successivi, non installare il driver.

Modalità Web-cam

Per rimuovere la card TF (o SD card), premere gentilmente sulla card, e la scheda sarà espulsa. Collegare la camera al computer via cavo USB e la modalità sarà convertita automaticamente a Web-cam.

Nota:

Il driver non è necessario per la modalità
Web-cam (PCCAM mode) su Windows XP o successivi.

PARAMETRI TECNICI SENSORE IMMAGINE :

Sensore	8.0 Million Image Sensor
Funzioni	Registrazione video / foto / riproduzione / automobile
Lente	F2.8 / f = 2.5mm
Schermo LCD	1.5" HD LCD
Definizione delle foto	12M / 10M / 8M / 5M
Definizione del video	1440P 1920x1440(30fps) / FHD :1920x1080(60fps) / FHD :1920x1080(30fps) / HD :1280x720 (120fps)
Tipo di Memoria	Card TF (o SD Card) max. 32 GB
Formato Video	Video (.MOV) / H.264 Formato Compresso / Foto (JPG)
Porta USB	Porta USB 2.0
Alimentazione	Batteria ricaricabile esterna 3.8V da 1050mAh al Litio
Linguaggi Software	Inglese / Cinese / Portoghese / Tedesco / Italiano / Francese / Coreano / Giapponese / Russo
Dimensioni	59mm x 41mm x 21mm