

* Die **Abwärts-/Wi-Fi-Taste** für drei Sekunden gedrückt halten um das **Wi-Fi auszuschalten**.

Die **Ez iCam App** ist kompatibel mit folgenden Smartphones und Tablets.

Für Apple iOS:

* iPhones, 5s, 6 (Plus), & 6s (Plus) (iOS9)

* iPad Air & Mini (iOS9)

Für Android:

* Android 4X Quad-core Geräte



iOS / Android
App Herunterladen

KOMPATIBILITÄT

* Die Kompatibilität kann je nach Gerät variieren. Die Wiedergabe & das Teilen des Inhalts, sowie der Zugriff auf die Speicherkarte der Kamera kann bei einigen Geräten nicht zur Verfügung stehen.



LYNX 530

Wi-Fi - Wasserdicht - Full HD



Weitwinkel-
objektiv



HDMI



Full HD




Wasserdicht
bis zu 30m



1.5 Stunden

DIE GRUNDLAGEN

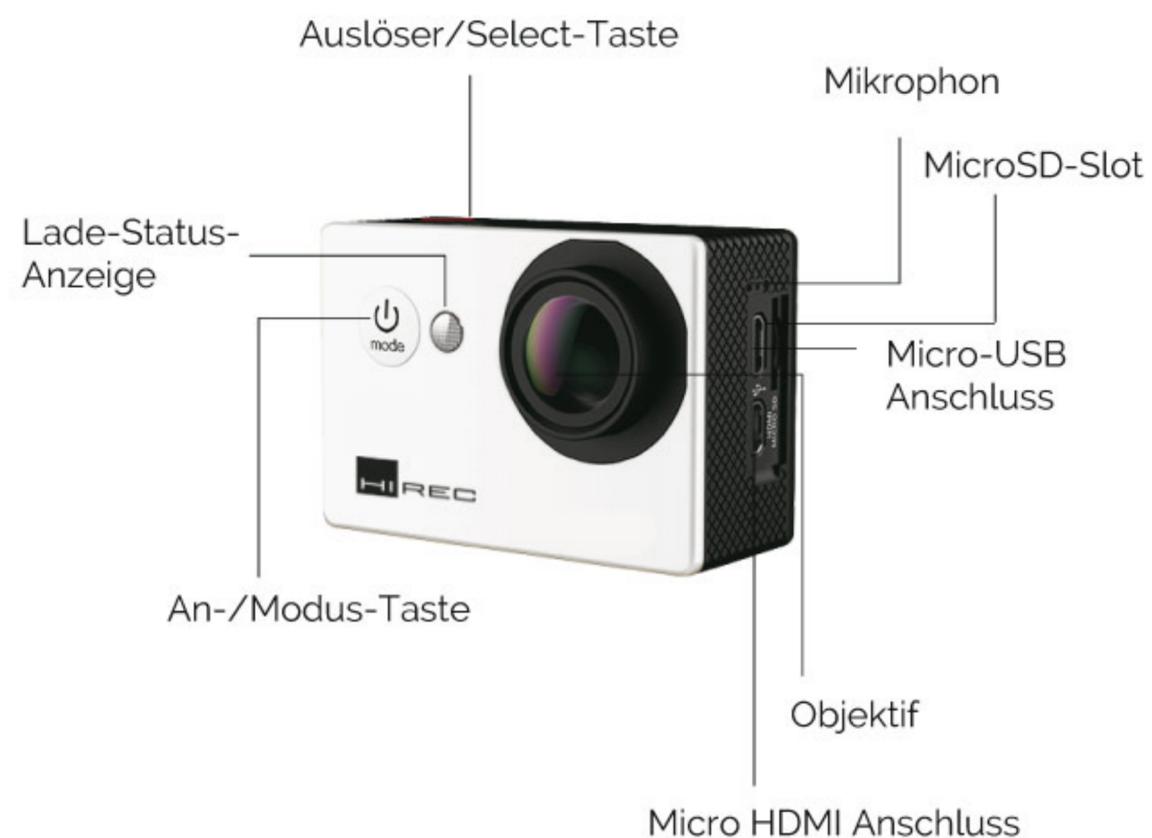

WASSERDICHTES GEHÄUSE







ZUBEHÖR

			
Wasserdichtes Gehäuse	Lenker-/Stangen Befestigung	Frame Mount	Frame Mount Adapter
			
Klebe-Befestigung	Universal-Befestigung	Gurte	Klips-Basis
			
Batterie	USB Kabel	Winkel-Halterung	

ANBRINGEN DER KAMERA

Befestige die Kamera an Helmen, Ausrüstung oder sonstigem Equipment

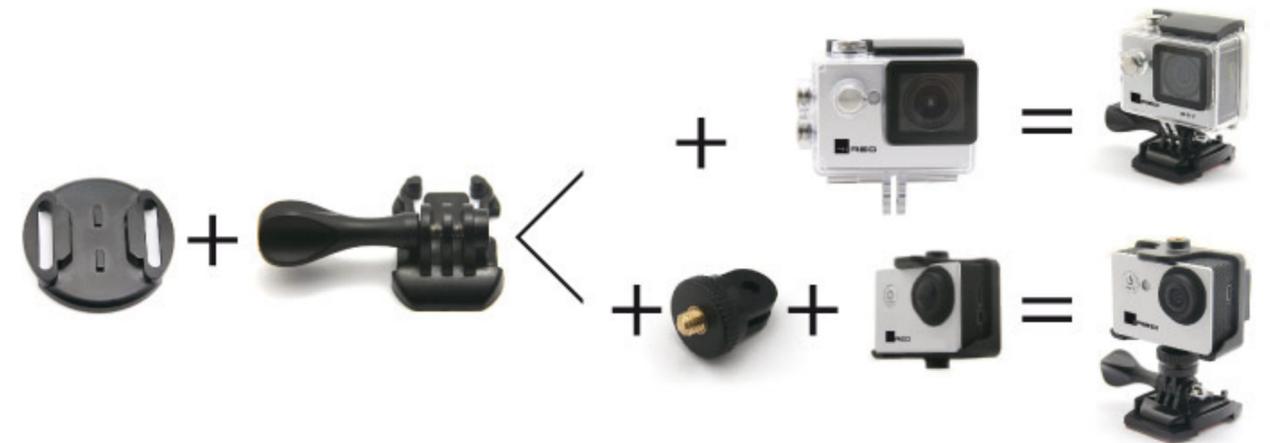

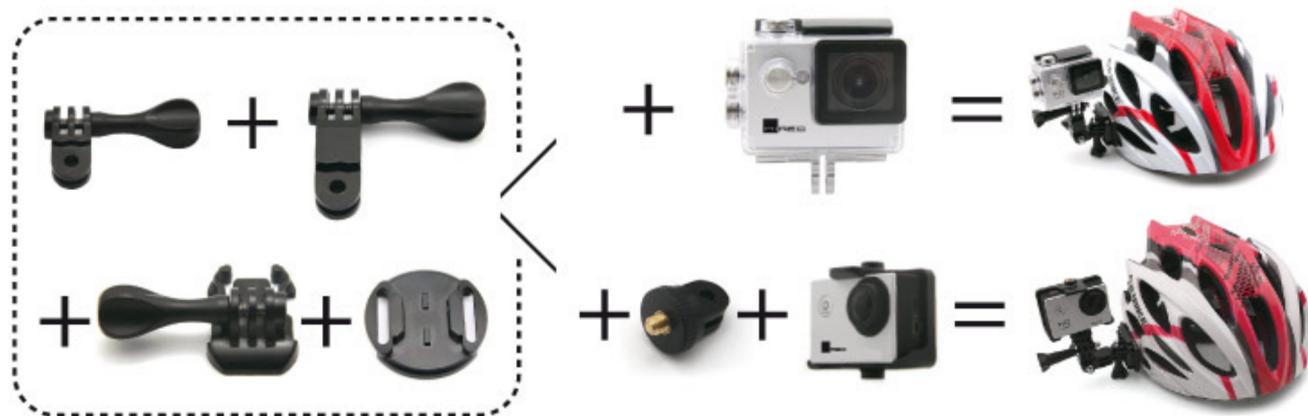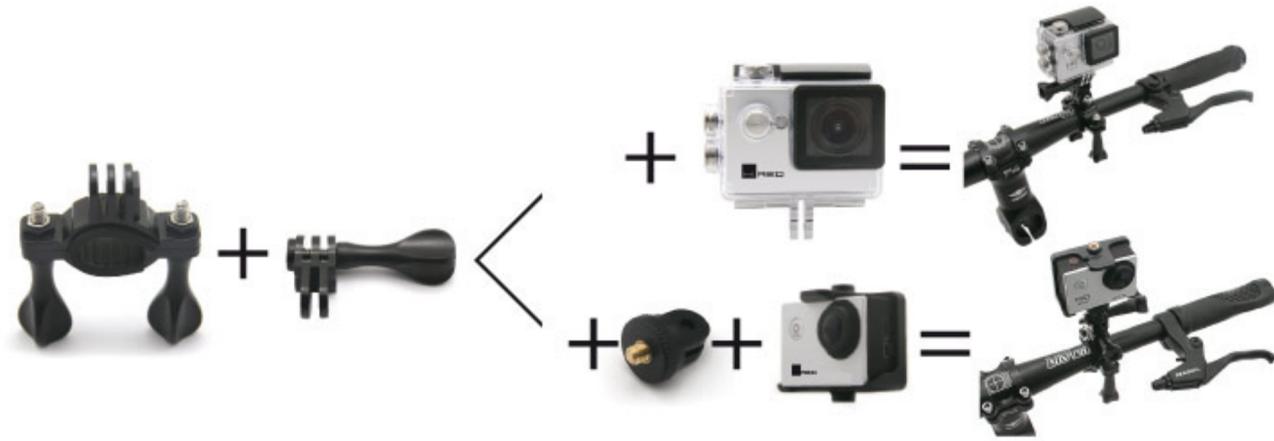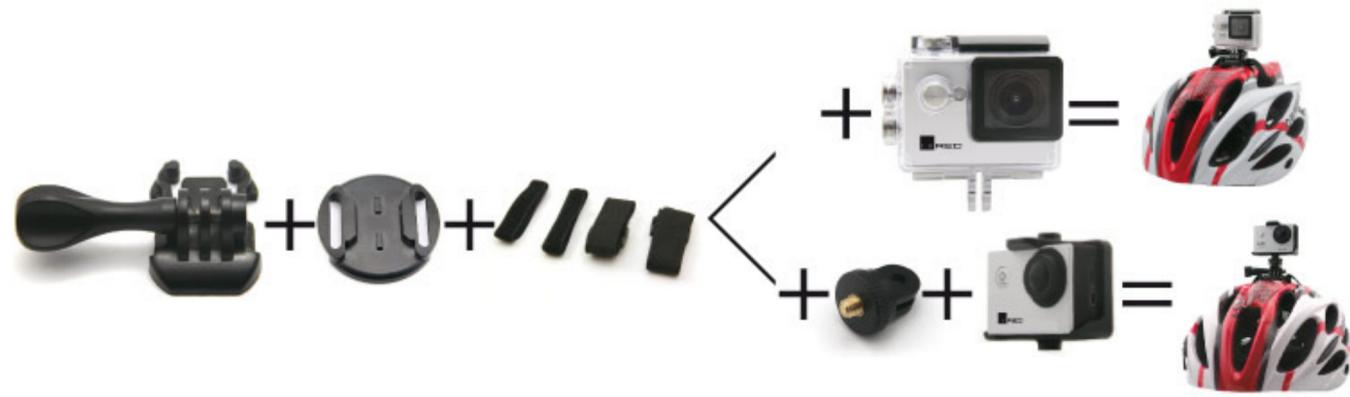

INBETRIEBNAHME

SEHR GEEHRTER KUNDE,

Herzlichen Glückwunsch zu der neuen Kamera und vielen Dank für den Einkauf! Dieses Handbuch hilft, die Grundlagen zu erlernen und die unglaublichsten Momente deines Lebens festzuhalten!

Um die Kamera anzuschalten:
An-/Modus-Knopf drücken.

Um die Kamera auszuschalten:
Lange den **An-/Modus**-Knopf drücken.

ÜBERBLICK

Schalte die Kamera ein und drücke wiederholt die An-/Modus-Taste, um durch die verschiedenen Kamera-Modi zu wechseln. Die Modi erscheinen in der folgenden Reihenfolge:



 Video Video aufzeichnen


 Foto Einzelbild aufnehmen

 Fotosequenz Serienbild aufnehmen

 Zeitraffer Bilderserie aufnehmen mit vorgegebenem Zeitintervall

 Einstellungen Kameraeinstellungen, Auflösung uvm. anpassen.

EINSTELLUNGEN

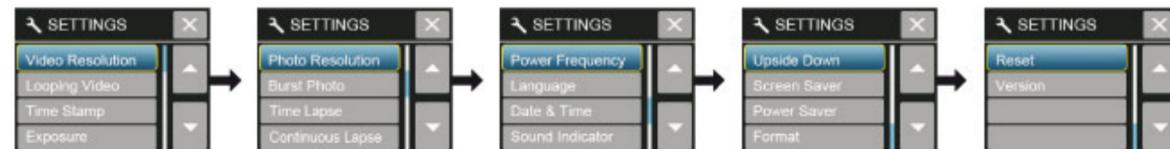

Drücke die **Auslöser/Select-Taste** um in das Einstellungsmenü zu gelangen. Drücke wiederholt den **An-/Modus-Knopf**, um zwischen den verschiedenen Optionen hin und her zu wechseln und drücke auf die **Auslöser/Select-Taste**, um die gewünschte Option auszuwählen. Oder benutze die **Aufwärts-** oder **Abwärts-Taste** um zwischen den Menüpunkten zu navigieren.

Video Auflösung: 1080p30/720p30

MicroSD Karte	1080p30	720p60
32 GB	240 Min.	320 Min.
16 GB	120 Min.	160 Min.
8 GB	60 Min.	80 Min.

Schleifen-Video: Aus/An

Datumsstempel: Aus/Datum/Datum & Zeit

Belichtung: +-2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/+-0.3/0

Foto-Auflösung: 12M/8M/5M/2M

Fotosequenz: 3 Fotos

Zeitraffer: 2s/ 3s/ 5s/ 10s/ 20s/ 30s/ 60s

Serienbild: Off/On

Netzfrequenz: 50Hz/60Hz/Auto

Sprache: Englisch/Trad. Chinesisch/ Italienisch/ Spanisch/Portugiesisch/Deutsch/Niederländisch/ Französisch/Czechisch/Polnisch/Türkisch/Russisch/ Japanisch/Koreanisch/Thai

Datum & Uhrzeit: MM/TT/JJ, TT/MM/JJ, JJ/MM/TT

Signaltöne: Shutter An/Aus, Start-Up 1/2/3/Aus, Beep An/Aus, Lautstärke 0/1/2/3

Ausrichtung: Standard/Kopfüber

Bildschirmschoner: Aus/1 min/3 min/5 min

Energiesparmodus: Aus/1 min/3 min/5 min

Formatieren: Nein/Ja

Alles Zurücksetzen: Nein/Ja

Version

VIDEO MODUS

Video

Um ein **Video** aufzunehmen, überprüfe zunächst, dass die Kamera im **Video-Modus** ist. Sollte das Display nicht das **Video-Icon** anzeigen, drücke so oft auf den **An/Modus-Knopf**, bis das Icon angezeigt wird.

Zum Start der Aufnahme:

Drücke die **Auslöser/Select**-Taste. Die Kamera gibt einen Piep-Ton ab und die **Statuslampe** blinkt während der Aufnahme.

Zum Beenden der Aufnahme:

Drücke die **Auslöser/Select**-Taste.. Die **Statuslampe** hört auf zu blinken und die Kamera gibt noch einen **Piep-Ton** ab, um das Beenden zu bestätigen.

Die Kamera beenden die Aufnahme automatisch, wenn der Akku leer ist. Das Video wird gespeichert, bevor sich die Kamera ausschaltet.

FOTO MODUS

Foto

Um ein **Foto** aufzunehmen, überprüfe zunächst, dass die Kamera im **Foto-Modus** ist. Sollte das Display nicht das **Foto-Icon** anzeigen, drücke so oft auf den **An/Modus-Knopf**, bis das Icon erscheint.

Zur Aufnahme eines Fotos:

Drücke die **Auslöser/Select**-Taste. Die Kamera gibt einen Auslöser-Ton ab.

FOTO-SEQUENZ-MODUS

Foto-Sequenz

Um eine **Foto-Sequenz** aufzunehmen, überprüfe zunächst, dass die Kamera im **Sequenz-Modus** ist. Sollte das **Sequenz-Icon** im Bildschirm nicht angezeigt werden, drücke so oft auf den **An/Modus-Knopf**, bis das Icon erscheint. Im **Sequenz-Modus** nimmt die Kamera 3 Fotos in 1,5 Sekunden auf.

Zur Aufnahme einer Foto-Sequenz:

Drücke die **Auslöser/Bestätigungs**-Taste.
Die Kamera gibt einen Auslöser-Ton ab.

ZEITRAFFER-MODUS

Zeitraffer

Um Fotos im **Zeitraffer** aufzunehmen, überprüfe zunächst, dass die Kamera im **Zeitraffer-Modus** ist und das **Serienbild** angeschaltet ist. Sollte das Display nicht das **Zeitraffer-Icon** anzeigen, drücke so oft auf den **An/Modus-Knopf**, bis das Icon angezeigt wird. Im **Zeitraffer-Modus**, nimmt die Kamera **Serienbilder** mit **2,3,5,10,20,30** oder **60** Sekunden-Intervallen auf.

Zur Aufnahme einer Zeitraffer-Sequenz:

Drücke die **Auslöser/Select**-Taste. Die Kamera startet einen Countdown und gibt einen **Auslöser-Ton** ab, jedes Mal wenn ein Foto aufgenommen wird.

SCHNELLSTART MENU



Um in das Schnellstart-Menü zu gelangen:

1. Überprüfe, ob das Gerät im Kameramodus ist.

2. Den **Auslöser-Knopf** für 3 Sekunden gedrückt halten.

3. Wiederholt den **Modus-Knopf** um durch die **Kamera-Modi** zu navigieren.

4. Mit dem **Auslöser-Knopf** betätigen.

5. Um aus dem Quick-Modus **rauszugehen**, den Auslöser **3 Sekunden** gedrückt halten

ABSPIELEN

Wiedergabe von Videos und Fotos

Um in das Wiedergabe-Menü zu gelangen:

1. Stelle sicher, dass die Kamera im **Kamera-Modus** ist

2. Drücke die **Aufwärts-/Wiedergabe-Taste**, um in das **Wiedergabe-Menü** zu gelangen.

3. Drücke **wiederholt** die **An-/Modus-Taste**, um durch die **Videos** und **Fotos** zu scrollen.

4. Drücke die **Auslöser/Select-Taste**, um die gewünschte Option auszuwählen.

5. Nutze die **Aufwärts-/Wiedergabe-Taste** oder die **Abwärts-/Wi-Fi-Taste**, um durch die verschiedenen Optionen zu wechseln.

7. Um zum Wiedergabemenü zurückzukehren, drücke die **An-/Modus-Taste**.

8. Zum Verlassen, die **Aufwärts-/Wiedergabe-Taste** für **zwei Sekunden** gedrückt halten.

MICRO SD KARTEN

Diese Kamera ist kompatibel mit **8, 16** und **32GB** grossen **microSD, microSDHC** und **microSDXC** Speicherkarten. Es muss eine Speicherkarte mit einem **Speedrating** von mindestens **Klasse 10** verwendet werden. Um die bestmögliche Zuverlässigkeit zu erzielen, empfehlen wir Speicherkarten von bekannten Marken zu verwenden, besonders bei Aktivitäten mit viel und starken Vibrationen.

BATTERIE

Laden der Batterie

Um die Batterie aufzuladen:

1. Die Kamera an einen Computer oder eine USB-kompatible Stromquelle anschliessen.
2. Die **Ladestatus-Lampe** leuchtet **auf** während die Batterie lädt.
3. Die **Ladestatus-Anzeige** schaltet sich aus, wenn die Batterie **vollständig** geladen ist.

* Ladezeit: 3,5 Stunden

KAMERA APP

Verbinden mit der Ez iCam App

Mit der **Ez iCam App** kann die Kamera über ein Smartphone oder Tablet gesteuert werden. Zu den kontrollierbaren Funktionen gehören die vollständige Kamerasteuerung, Live-Vorschau, Fotowiedergabe und das Teilen von ausgewählten Fotos oder Videos uvm.

1. Lade die **Ez iCam App** auf das Smartphone oder Tablet aus dem **Google Play** oder **Apple App Store** herunter.
2. Drücke die **Power-/Modus-Taste**, um die Kamera **einzuschalten**.
3. Stelle sicher, dass sich die Kamera im **Kamera-Modus** befindet.
4. Drücke die **Abwärts-/Wi-Fi-Taste** um das **Wi-Fi** einzuschalten.
5. Wähle in den Wi-Fi-Einstellungen des Smartphones oder Tablets das Netzwerk **"ICAM- LYNX 530"** gefolgt von einer Reihe von Zahlen aus.
6. Gib das Passwort **'1234567890'** ein.
7. Öffne die **Ez iCam App** auf dem Smartphone oder Tablet.