* Mantenga pulsado el botón de **Abajo/Wi-Fi** durante tres segundos para **desactivar Wi-Fi**.

La aplicación **Ez iCam** es compatible con los smartphones y tabletas que se detallan a continuación.

Para Apple iOs:
* iPhones, 5s, 6 (Plus), & 6s (Plus) (iOS9)
* iPad Air & Mini (iOS9)

Para Android:
* xDispositivos Android 4X Quad-core

iOS / Android
Descarga de la aplicación

COMPATIBILIDAD

* La compatibilidad varía según cada dispositivo. La reproducción y el intercambio de contenido, así como el acceso a la tarjeta de memoria de la cámara puede que no esté disponible en algunos dispositivos.

Español

HI REC

LYNX 530

Wi-Fi - Resistente al agua- Full HD

- 140° — Objetivo gran angular
- HDMI — HDMI
- FULL HD — Full HD
- Resistente al agua hasta 30 m
- 1.5 horas

CONCEPTOS BÁSICOS

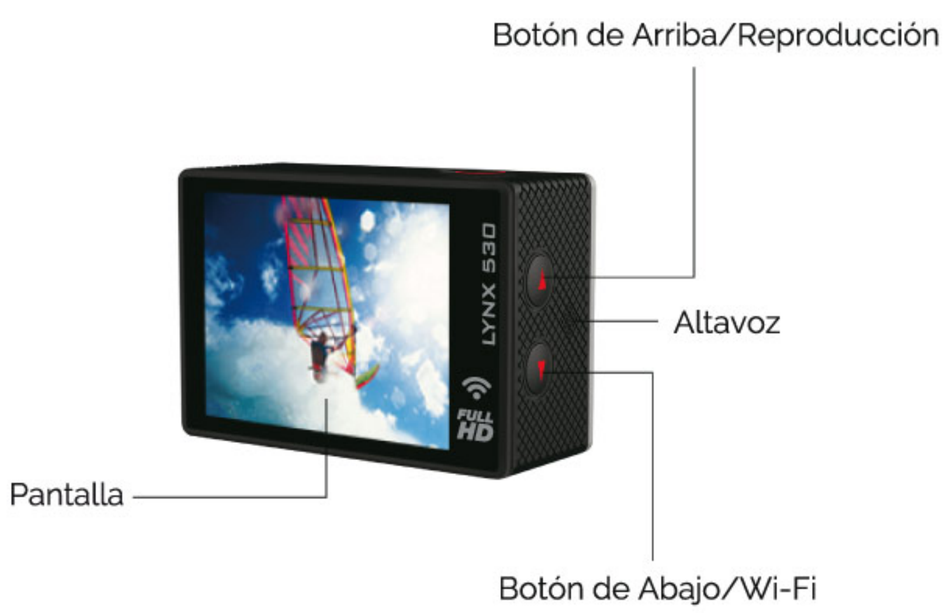

CARCASA SUMERGIBLE

ACCESORIOS

Carcasa sumergible	Soporte para manillar/poste	Frame Mount	Frame Mount Adapter
Soporte adhesivo	Soporte universal	Correas	Clip Basis
Batería	Cable USB	Soporte angular	

MONTAJE DE LA CÁMARA

Acople su cámara a cascos, pertrechos y equipos.

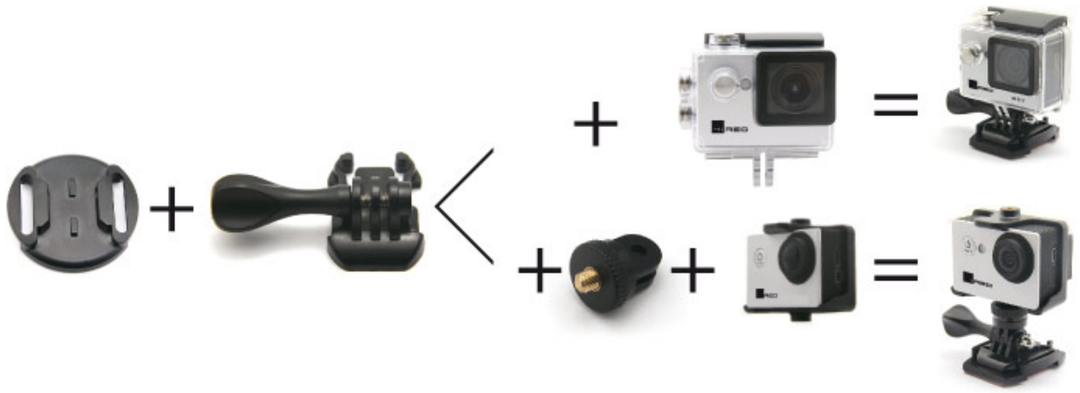

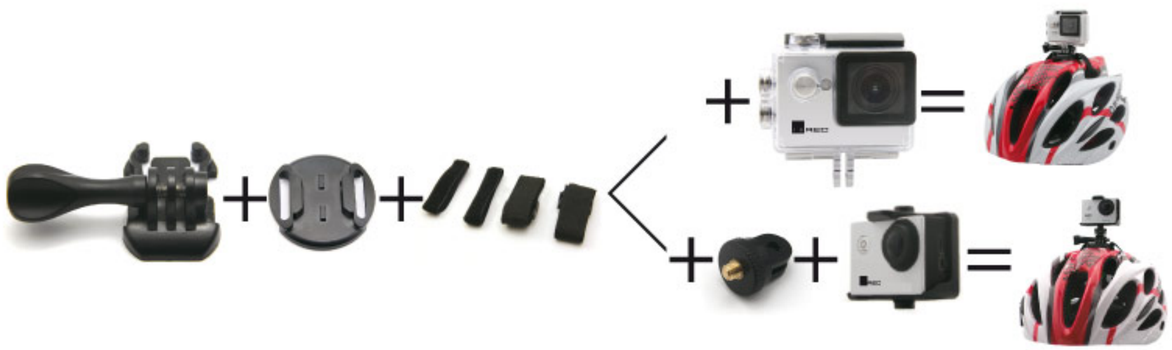

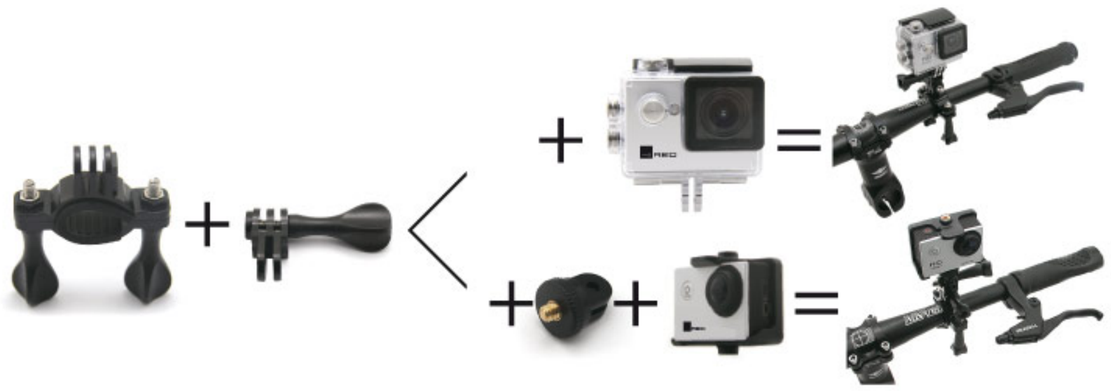

PRIMEROS PASOS

Querido usuario:

Felicidades por su nueva cámara y muchas gracias por su compra. Este manual del usuario le enseñará lo que necesita saber sobre cómo capturar los momentos más increíbles de la vida.

Para encender la cámara:
Pulse el botón de **Encendido/Modo.**
Para apagar la cámara:
Mantenga pulsado el botón de **Encendido/-Modo** durante unos segundos.

INFORMACIÓN GENERAL

Encienda la cámara y pulse varias veces el botón de **Encendido/Modo** para cambiar entre los diferentes modos y ajustes de la cámara. Los modos aparecerán en el siguiente orden:

	Video	Grabar vídeo
	Foto	Hacer una única foto.
	Disparo en ráfaga	Hacer fotos en ráfaga.
	Lapso de tiempo	Disparar una serie de fotos en intervalos de tiempo
	Ajustes	Modificar los ajustes de cámara, resolución y más.

AJUSTES

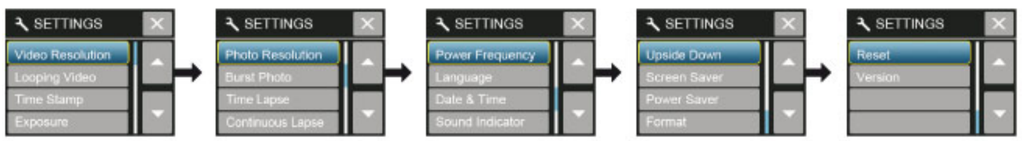

Pulse el botón de **Disparador/Seleccionar** para acceder al menú de ajustes. Pulse varias veces el Botón de **Encendido/Modo** para cambiar entre las opciones y pulse el botón de Disparador/Seleccionar para elegir la opción que desee. O use los botones de arriba/reproducir o abajo/Wi-Fi para cambiar entre las distintas opciones.

Resolución video : 1080p30/720p30

Tarjeta MicroSD	1080p30	720p60
32 GB	240 min	320 min
16 GB	120 min	160 min
8 GB	60 min	80 min

Vídeo en bucle: Activado/Desactivado
Marca de hora: Desactivado/Fecha/Fecha y hora
Exposición: +-2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/+-0.3/0
Resolución: 12 M/8 M/5 M/2 M
Disparo en ráfaga: 3 fotos
Lapso de tiempo: 2 s/ 3 s/ 5 s/ 10 s/ 20 s/ 30 s/ 60 s
Lapso continuo: Activado/Desactivado
Frecuencia: 50 Hz/60 Hz/Automático
Idioma: Inglés/Chino tradicional/Italiano/ Español/Portugués/Alemán/Danés/Francés/ Checo/Polaco/Turco/Ruso/Japonés/Coreano/ Tailandés
Fecha y hora: MM/DD/AA, DD/MM/AA, o AA/MM/DD
Sonido: Disparador Activado/Desactivado, Arranque 1/2/3/Ninguno, Pitido Activado/Des-activado, Volumen 0/1/2/3

Invertido: Activado/Desactivado
Salvapantallas: Desactivado/1 min/3 min/5 min
Ahorro de energía: Desactivado/1 min/ 3 min/5 min
Formatear: No/Sí
Restablecer todo: No/Sí
Versión

MODO VÍDEO

Vídeo

Para grabar vídeo, asegúrese de que la cámara se encuentre en modo **Vídeo**. Si no se muestra en la pantalla LCD de su cámara el icono de **vídeo**, pulse varias veces el botón **Encendido/Modo** hasta que aparezca.

Para empezar a grabar:
Pulse el botón de **Disparador/Seleccionar**. La cámara emitirá un pitido y las **luces de estado** del dispositivo parpadearán mientras graba.

Para detener la grabación:
Pulse el botón de Disparador/Seleccionar. Las **luces de estado** del dispositivo dejarán de parpadear y la cámara emitirá un pitido para indicar que el proceso de grabación se ha detenido.

Esta cámara detiene automáticamente la grabación cuando la batería se agota. Su **vídeo** se guardará antes de que la cámara se apague.

MODO FOTO

Foto

Para hacer una **foto**, asegúrese de que la cámara se encuentre en modo **foto**. Si no se muestra en la pantalla LCD de su cámara el icono de **foto**, pulse varias veces el botón **Encendido/Modo** hasta que aparezca.s.

Para hacer una foto:
Pulse el botón de Disparador/Seleccionar. La cámara emitirá un sonido de obturador.

MODO DISPARO EN RÁFAGA

Disparo en ráfaga

Para hacer una serie de fotos en modo **ráfaga**, asegúrese de que la cámara se encuentre en modo **Disparo en ráfaga**. Si no se muestra en la pantalla LCD de su cámara el **icono de disparo en ráfaga**, pulse varias veces el botón **Encendido/Modo** hasta que aparezca. En el modo de disparo en **ráfaga**, la cámara realiza 3 fotos en 1,5 segundos.

Para hacer una serie de fotos en modo ráfaga:
Pulse el botón de **Disparador/Seleccionar**. La cámara emitirá varios sonidos de obturador.

MODO LAPSO DE TIEMPO

Lapso de tiempo

Para hacer una serie de fotos con **lapso de tiempo**, asegúrese de que la opción de **Lapso continuo** esté **activada** y la cámara se encuentra en modo de **Lapso de tiempo**. Si no se muestra en la pantalla LCD de su cámara el icono de lapso de tiempo, pulse varias veces el botón **Encendido/Modo** hasta que aparezca. En el modo **Lapso de tiempo**, la cámara realiza una serie de fotos en intervalos de **2, 3, 5, 10, 20, 30** o **60** segundos.

Para hacer fotos con lapso de tiempo:
Pulse el botón de **Disparador/Seleccionar**. La cámara iniciará una cuenta atrás y emitirá un sonido de obturador con cada **foto** que haga.

MODOS RÁPIDO

Para acceder al menú de modo rápido

REPRODUCCIÓN

Reproducir vídeos y ver fotos

Para acceder al menú de reproducción:

1. Asegúrese de que la cámara se encuentre en modos de **cámara**.
2. Pulse el botón **Arriba/Reproducir** para acceder al menú de **reproducción**.
3. Pulse varias veces el botón de **Encendido/Modo** para cambiar entre los modos **Vídeo** y **Foto**.
4. Pulse el botón de D**isparador/Seleccionar** para elegir la opción que desee.
5. Use los botones de **Arriba/Reproducir** o **Abajo/Wi-Fi** para cambiar entre las distintas opciones.
6. Pulse el botón de **Disparador/Seleccionar.**

7. Para volver al **menú de reproducción**, pulse el botón de **Encendido/Modo**.
8. Para **salir**, mantenga pulsado el botón de **Arriba/Reproducir** durante dos segundos.

MEMORIA/TARJETAS MICRO SD

Esta cámara es compatible con tarjetas **microSD, microSDHC y microSDXC** de **8, 16 y 32 GB** de memoria. Se debe utilizar una tarjeta microSD con un índice de velocidad de **Clase 10**. Recomendamos el uso de tarjetas de memoria de marca para obtener una confiabilidad máxima en actividades en las que se producen vibraciones fuertes.

BATERÍA

Carga de batería

Para recargar la batería:
1. Conecte la cámara a un ordenador o a la fuente de alimentación por USB.
2. La l**uz de estado** de proceso de carga permanece **encendida** mientras la batería se está cargando.
3. La **luz de estado** de proceso de carga se **apagará** cuando la batería se haya cargado por completo.

* Tiempo de carga: 3,5 horas

APLICACIÓN PARA LA CÁMARA

Conectarse con la aplicación Ez iCam

La aplicación **Ez iCam** le permite manejar la cámara por control remoto a través de un smartphone o tableta. La aplicación presenta funcionalidades como control total de la cámara, vista previa en directo, reproducción de imagen, intercambio de contenido seleccionado y más.

1. Descárguese la aplicación **Ez iCam** en su smartphone o tableta a través de **Google Play** o de la **App Store** de Apple.
2. Pulse el botón de **Encendido/Modo** para **encender** la cámara.
3. Asegúrese de que la cámara se encuentre en **modo de cámara**.
4. Pulse el botón de **Abajo/Wi-Fi** para activar el servicio de **Wi-Fi***.
5. En los ajustes de Wi-Fi de su smartphone o tableta, conéctese a la red **ICAM-LYNX 530** seguida por una serie de números.
6. Introduzca la contraseña: **1234567890**.
7. Abra la aplicación **Ez iCam** en su smartphone o tableta.