

* Appuyez et maintenez le bouton '**descendre**'/**Wi-Fi** pendant trois secondes pour désactiver le **Wi-Fi**

L'**Ez iCam App** est compatible avec les smartphones et les tablettes énumérés ci-dessous.

Pour Apple iOS:

* iPhones, 5s, 6 (Plus), & 6s (Plus) (iOS9)

* iPad Air & Mini (iOS9)

Pour Android:

* dispositifs Android 4X Quad-core



iOS / Android
Téléchargement
de l'App

COMPATIBILITÉ

* La compatibilité varie selon les appareils. La lecture du contenu, le partage et l'accès à la carte mémoire de l'appareil photo peut ne pas être disponible sur certains appareils.



LYNX 530

WiFi - Étanche - Full HD



Grand Angle



HDMI



Full HD






Étanche à
30 m



1.5 heures

LES BASES

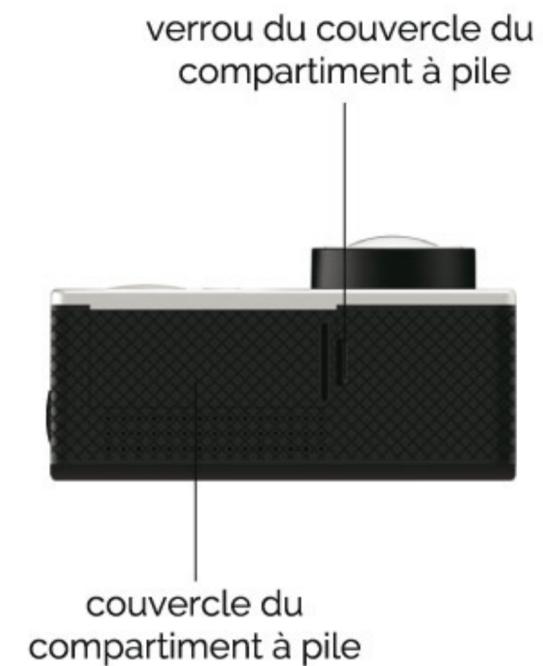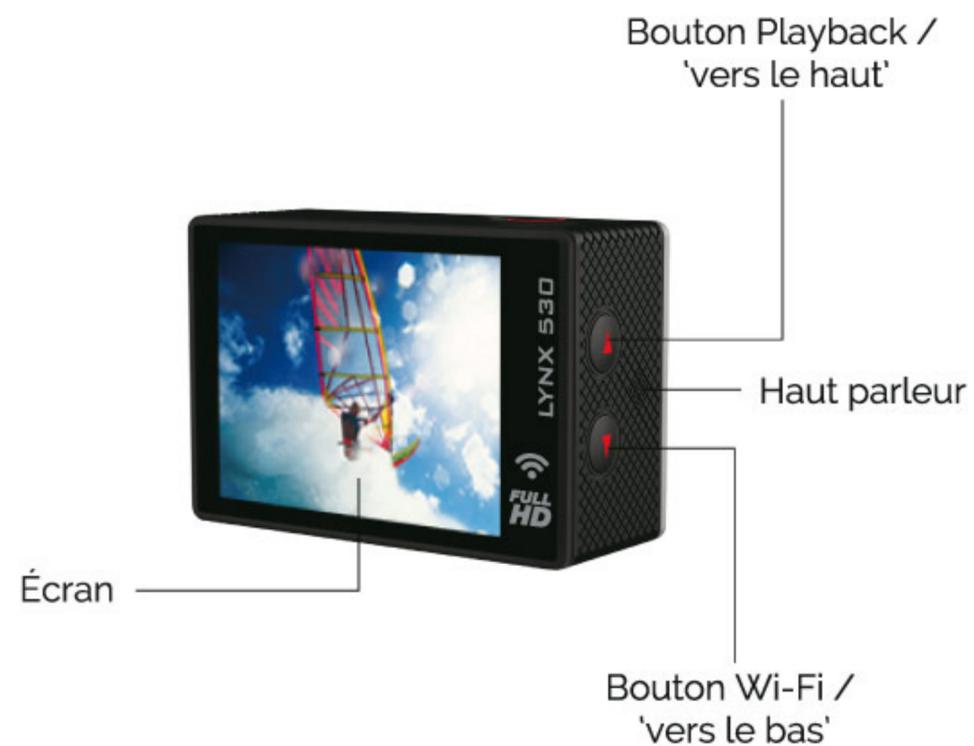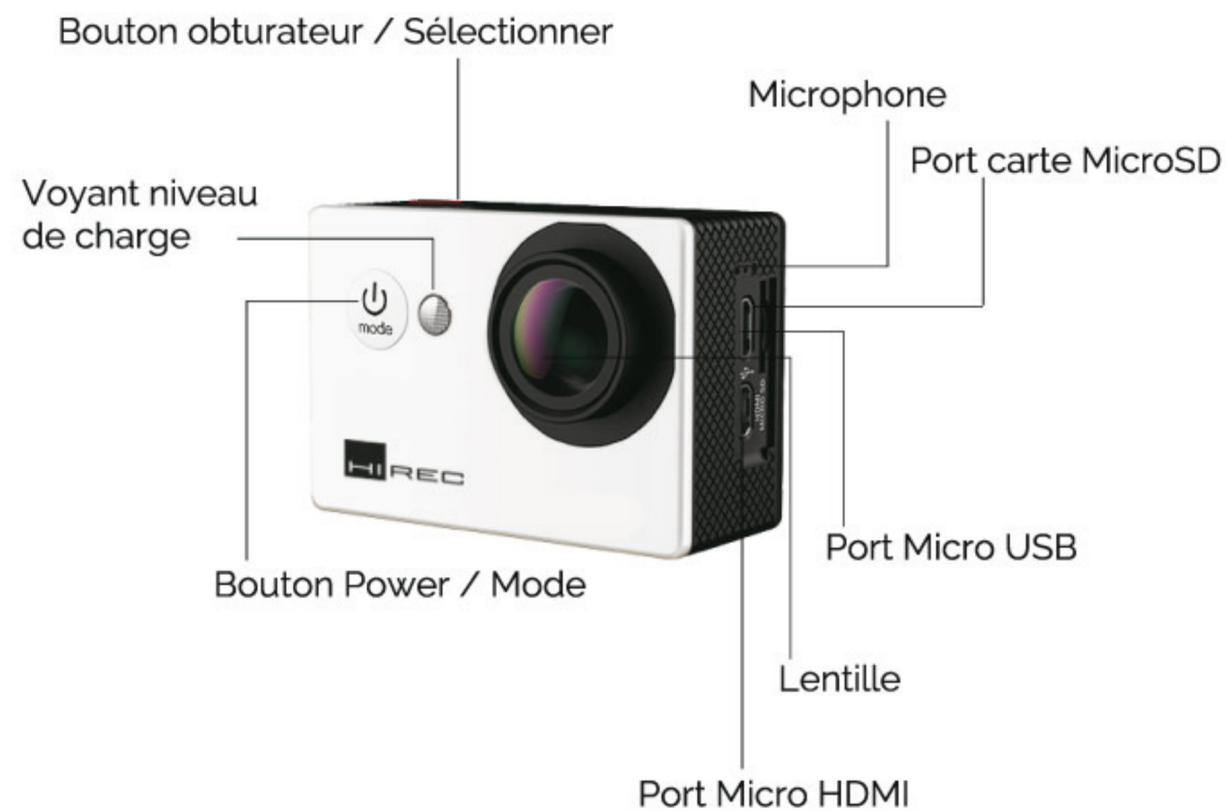

BOÎTIER ÉTANCHE



ACCESSOIRES



Boîtier étanche



Fixation guidon et tiges



Fixation Cadre



Adaptateur Cadre



Fixations Adhésives



Fixation Universelle



Sangles



Fixation Clip



Batterie




Câble USB





Accessoire d'angle

PRÉPARER VOTRE CAMÉRA

Attacher votre caméra à des casques ou autres équipements.

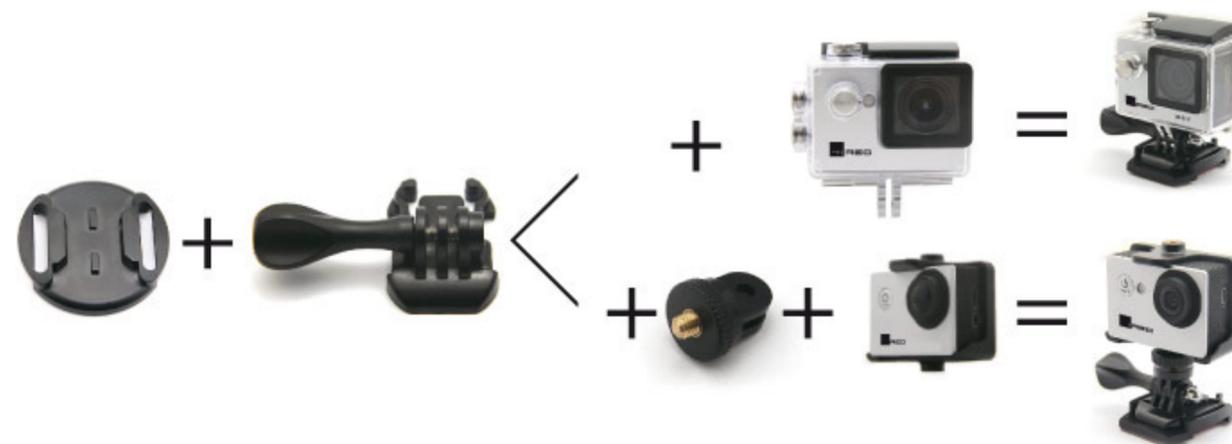

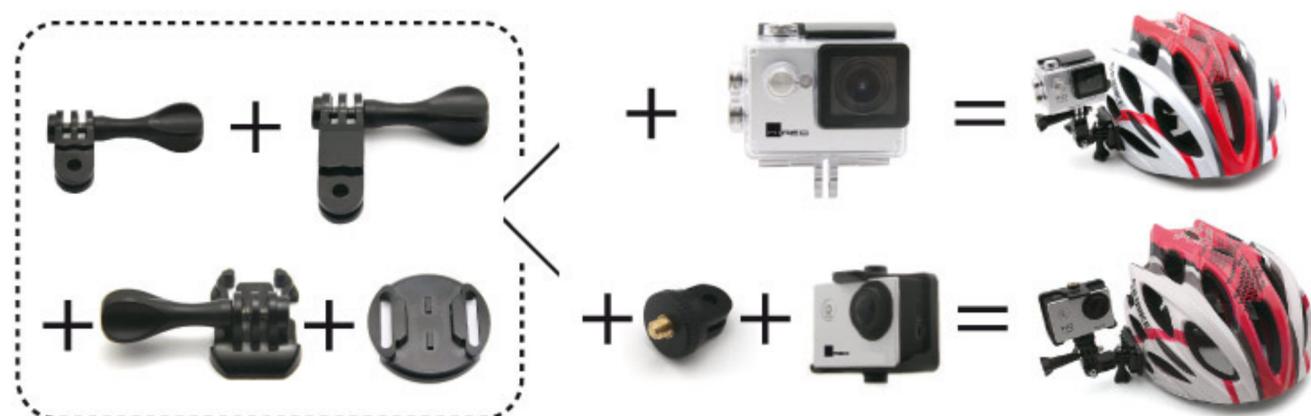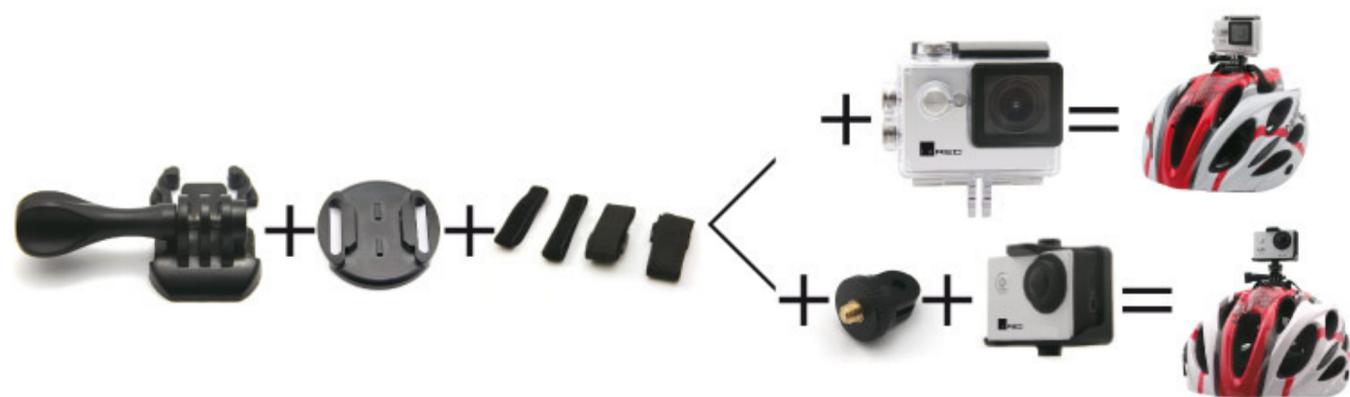

DÉMARRER

CHER UTILISATEUR,

Félicitations pour votre choix et tous nos remerciements pour votre achat. Ce manuel d'utilisation va vous aider à prendre connaissance des fonctions de base pour capturer des moments incroyables !

Pour démarrer :


Appuyez sur le bouton **Power**

Pour éteindre :

Maintenez le bouton **Power** appuyé.

APERÇU

Démarrez la caméra et appuyez sur le bouton **POWER** de manière répétée pour parcourir les différents modes de réglage qui apparaîtront dans l'ordre suivant :

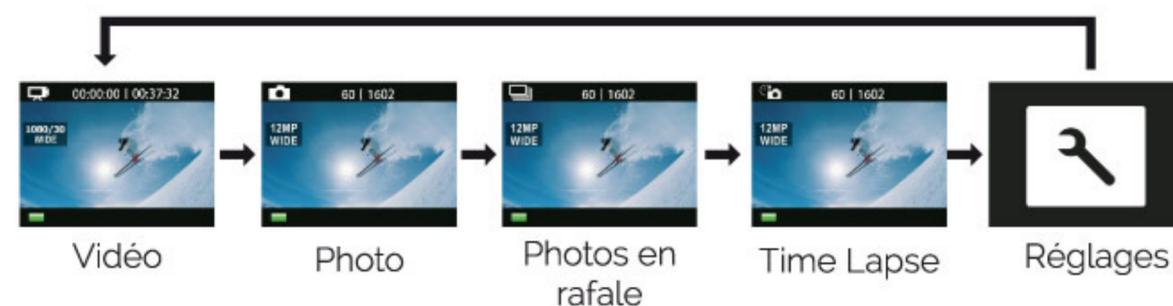

 Vidéo Enregistrement vidéo


 Photo Prendre une photo

 Rafale Prendre des photos en rafale

 Time Lapse Prendre une série de photos à intervalles réguliers

 Settings Ajuster les réglages de la caméra : résolution et autres.

RÉGLAGES

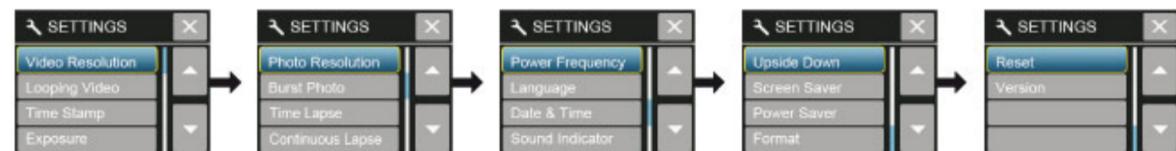

Appuyez sur **l'obturateur** pour entrer dans les menus. Appuyez de manière répétée sur le **bouton Power** pour afficher les différentes options et appuyez sur l'obturateur pour sélectionner l'option désirée. Vous pouvez, également, utiliser le bouton supérieur (Play Back) ou inférieur (WiFi) pour afficher les différentes options.

Résolution Vidéo : 1080p30/720p30

Micro carte SD	1080p30	720p60
32 Go	240 mins	320 mins
16 Go	120 mins	160 mins
8 Go	60 mins	80 mins

Vidéo en boucle : Off/On

Tampon dateur : Off/Date/Date & Heure

Exposition : +-2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/+-0.3/0

Résolution Photo : 12M/8M/5M/2M

Photo en rafale : 3 Photos

Time Lapse : 2s/ 3s/ 5s/ 10s/ 20s/ 30s/ 60s

Time Lapse Continué : Off/On

Fréquence d'alimentation : 50Hz/60Hz/Auto

Langue : Anglais/Chinois traditionnel/ Italien/ Espagnol/Portugais/Allemand/Néerlandais/ Français/Tchèque/Polonais/Turc/Russe/ Japonais/Coréen/Thai.

Date & Heure : MM/JJ/AA, JJ/MM/AA, AA/MM/JJ

Indicateur sonore : On/Off, Démarrage 1/2/3/Aucun, Beep On/Off, Volume 0/1/2/3

À l'envers : On/Off

Économiseur d'écran : Off/1 min/3 min/
5 min

Mode d'Économie : Off/1 min/3 min/5 min

Formater : Non/Oui

Réinitialiser : Non/Oui

Version

MODE VIDÉO

Vidéo

Pour enregistrer une vidéo, assurez vous que la caméra est sur mode **vidéo**. Si l'icône **vidéo** n'apparaît pas sur votre écran LCD appuyez de manière répétée sur le bouton **Power** jusqu'à ce que l'icône apparaisse.

Démarrer l'enregistrement :

Appuyez sur le bouton **déclencheur**. La caméra va émettre un **son** et le **voyant** va clignoter pendant la durée de l'enregistrement.

Arrêter l'enregistrement :

Appuyez sur le bouton déclencheur. Le **voyant d'enregistrement** va s'arrêter de clignoter et la caméra va émettre un son pour signaler que l'enregistrement est terminé.

Cette caméra stoppe automatiquement l'enregistrement quand la batterie est déchargée. Votre **enregistrement** sera sauvegardé avant que la caméra s'éteigne.

MODE PHOTO

Photo

Pour prendre une **photo** vérifiez que votre caméra est sur mode **photo**. Si l'icône **Photo** n'apparaît pas sur l'écran LCD de votre caméra, appuyez de manière répétée sur le bouton **Power** jusqu'à ce que l'icône apparaisse.

Prendre une photo

Appuyez sur le bouton déclencher. La caméra va émettre un son.

MODE PHOTO RAFALE

Photo en rafale

Pour prendre des **photos en rafale** vérifiez que votre caméra est sur mode **rafale**. Si l'icône Photo en **rafale** n'apparaît pas sur l'écran LCD de votre caméra, appuyez de manière répétée sur le bouton **Power** - jusqu'à ce que l'icône apparaisse. Dans le mode **rafale**, la caméra prends 3 photos en 1.5secones.

Prendre des photos en rafale :

Appuyez sur le bouton **déclencheur**. La caméra va émettre un son.

MODE TIME LAPSE

Time Lapse

Pour prendre des **photos en accéléré** vérifiez que le **Time lapse continué** est **activé** et que la caméra est sur **mode Time Lapse**. Si l'icône Time Lapse n'apparaît pas sur l'écran LCD de votre caméra, appuyez de manière répétée sur le **bouton Power** jusqu'à ce que l'icône apparaisse. Votre caméra prend des photos en mode accéléré à **2,3,5,10,20,30** or **60 secondes** d'intervalle.

Prendre des photos en accéléré :

Appuyez sur **l'obturateur**. La caméra va initier un compte à rebours et va émettre un son chaque fois qu'une **photo** est prise.

RACCOURCIS



Pour entrer dans le menu raccourcis :

1. Vérifiez que la caméra est dans le mode **caméra**.

2. Maintenez **l'obturateur** appuyé pendant trois secondes.

3. Appuyez de manière répétée sur le bouton **Power** pour naviguer dans les différents **modes**.

4. Appuyez sur le bouton **déclencheur**

5. Pour **quitter**, maintenez **l'obturateur** appuyé pendant **trois secondes**.

PLAYBACK

Revoir des vidéos et des photos

Entrez dans le menu Playback :

1. Vérifiez que la caméra est dans le **mode caméra**.

2. Appuyez sur le bouton latéral **supérieur/PlayBack** pour entrer dans le menu Play Back

3. Appuyez de manière répétée sur le bouton **Power** pour naviguer dans les différentes **vidéos** et **photos**.

4. Appuyez sur **l'obturateur** pour sélectionner l'option choisie.

5. Utilisez le bouton latéral **supérieur/Play-back** ou latéral **inférieur/WiFi** pour naviguer dans les différentes options.

6. Appuyez sur le bouton **déclencheur**.

7. Pour revenir au **menu Playback**, appuyez sur le bouton **Power**.

8. Pour **quitter**, maintenez le bouton latéral supérieur/**Playback** appuyé pendant 2 secondes.

STOCKAGE / CARTES MICRO SD

Cette caméra est compatible avec des cartes **microSD**, **microSDHC** et **micro-SDXC** d'une capacité de **8**, **16** et **32 Go**. Vous devez utiliser une carte microSD avec au moins un indice de vitesse de **classe 10**. Nous vous recommandons d'utiliser des cartes de marque pour une fiabilité maximale dans les activités à haute vibration.

BATTERIE

Chargement de la batterie

Pour charger la batterie

1. Connectez la caméra à un ordinateur ou à une source d'énergie
2. Le **voyant de charge** reste sur **ON** pendant que la batterie se recharge.
3. Le **voyant de charge s'éteindra** quand la batterie sera définitivement chargée.

* Temps de charge : 3,5 heures

APPLICATION

Connecter à l'App Ez iCam

Le **EZ iCam App** vous permet de contrôler votre caméra à distance en utilisant un smartphone ou une tablette. Les fonctions comprennent le contrôle total de la caméra, aperçu en direct, lecture de photos et partage de contenu et plus encore.

1. Téléchargez le **Ez iCam App** sur votre smartphone ou tablette via **Google Play** ou **App Store**.
2. Appuyez sur le bouton **Power/Mode** pour **allumer** la caméra.
3. Vérifiez que l'appareil est en **mode caméra**.
4. Appuyez sur le bouton **latéral inférieur/Wi-Fi** pour activer le **Wi-Fi***.
5. Dans les paramètres Wi-Fi de votre smartphone ou tablette, connectez-vous au réseau appelé « **ICAM-LYNX 530** » suivi d'une série de numéros.
6. Entrez le mot de passe "**1234567890**".
7. Ouvrez le **Ez iCam App** sur votre smartphone ou tablette.