

*Premere e tenere premuto il tasto **giù/wifi** per **tre secondi** per spengere il **wifi**.

La **Ez iCam App** è compatibile con i seguenti smartphones e tablets:

Per Apple iOS:

* iPhones, 5s, 6 (Plus), & 6s (Plus) (iOS9)

* iPad Air & Mini (iOS9)

Per Android:

* Dispositivi Android 4X Quad-Core



iOS / Android
App Download

COMPATIBILITA

* La compatibilità varia a secondo del dispositivo. Riproduzione dei contenuti, accesso e condivisione alla memory card potrebbe non essere disponibile per alcuni dispositivi.



LYNX 530

Wi-Fi - Impermeabile - Full HD



Lente Wide Angle



HDMI



Full HD



Impermeabile
fino a 30 m



1.5 ore

LE BASI



Serratura porta batteria



CUSTODIA IMPERMEABILE



ACCESSORI



custodia impermeabile



mount per manubrio/ pole



mount per telaio



mount per telaio Adapter



mount adesivo



mount universale



straps



basi per clip



batteria




cavo USB





mount angolo

MONTARE LA TUA CAMERA

Attacca la tua camera ad elmetti, attrezzature ed equipaggiamenti

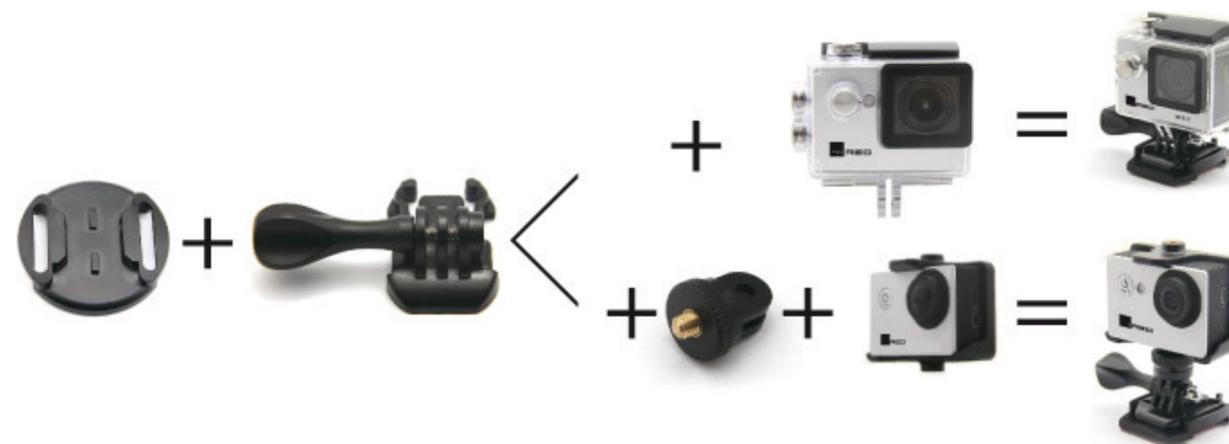

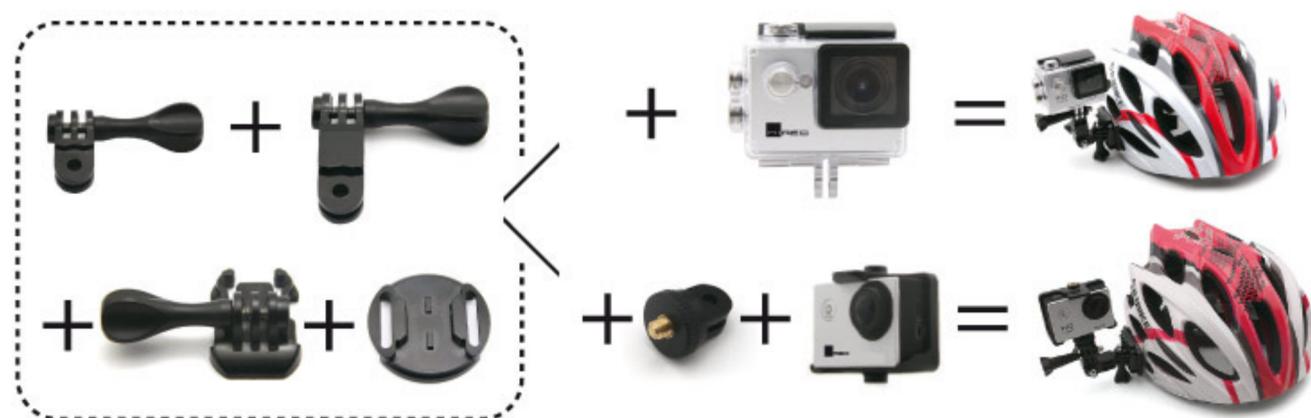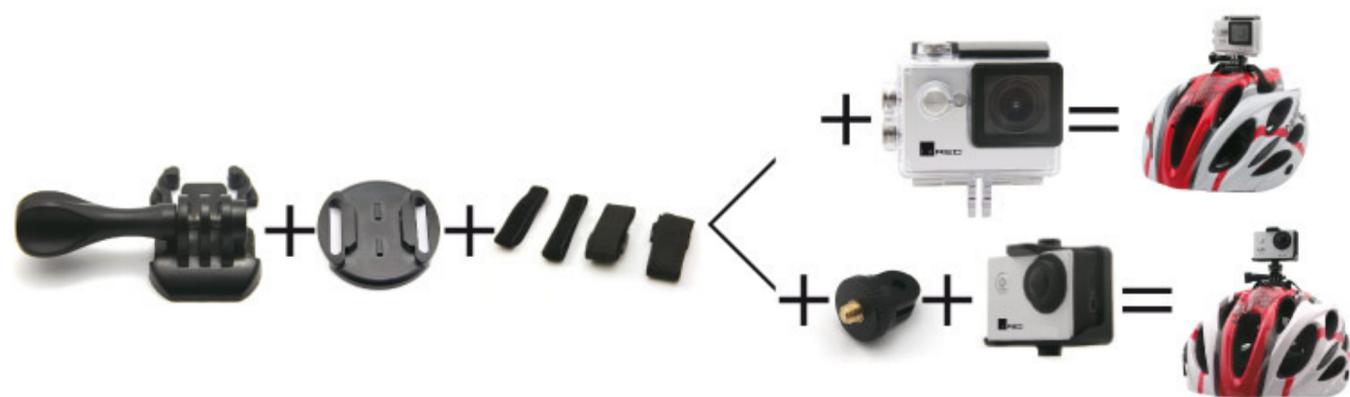

PER INIZIARE

CARO UTENTE,

Congratulazioni per la tua nuova camera e grazie per l'acquisto. Questo manuale utente ti aiuterà ad imparare le basi per riprendere i momenti più incredibili della tua vita!

Per accendere:

Premere il tasto **power/modalità**

Per spegnere:

Premere e tenere premuto il tasto **power/modalità**

PANORAMICA

Accendere la camera e premere ripetutamente il tasto **power/modalità** per navigare attraverso le modalità e i settaggi. Le modalità appariranno nell'ordine seguente:



 **Video** registra video


 **Foto** cattura una singola foto

 **Raffica foto** cattura raffica di foto

 **Lintervallo** cattura una serie di foto ad un determinato intervallo di tempo

 **Settaggi** aggiusta i settaggi camera, risoluzione e altro...

SETTAGGI

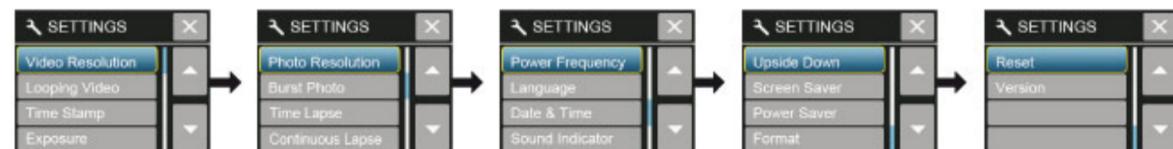

Premere il tasto **otturatore/selezione** per entrare nel menu settaggi. Premere ripetutamente il tasto **power/modalità** per navigare attraverso le opzioni e premere il tasto **otturatore/selezione** per confermare l'opzione desiderata. Oppure usare il tasto **su/riproduzione** o **giù/wifi** per navigare attraverso le varie opzioni e premere il tasto **otturatore/selezione** per confermare la scelta.

Risoluzione Video : 1080p30/720p30

MicroSD Card	1080p30	720p60
32 GB	240 mins	320 mins
16 GB	120 mins	160 mins
8 GB	60 mins	80 mins

Video Continuo: off/on

Data: Off/Data/Data & ora

Esposizione: +-2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/+-0.3/0

Risoluzione Foto: 12M/8M/5M/2M

Foto a raffica: 3 foto

Intervallo tempo: 2s/ 3s/ 5s/ 10s/ 20s/ 30s/ 60s

intervallo continuo: Off/On

frequenza corrente: 50Hz/60Hz/Auto

Linguaggi: Inglese/Cinese tradizionale/Italiano/Spagnolo/Portoghese/Tedesco/ Olandese/Francese/Ceco/Polacco/Turco/ Russo/Giapponese/Coreano/Tailandese

Data e Ora: MM/GG/AA, GG/MM/AA, or AA/MM/GG

Indicatori sonori: otturatore on/off, Start-up 1 /2/3/nessuno, Beep On/Off, Volume 0/1/2/3

Capovolta: On/Off

Salvaschermo: Off/1 min/3 min/5 min

Risparmio energia: off/1 min/3 min/5 min

Formatta: Si/No

Resetta: Si/No

Versione

MODALITÀ VIDEO

Video

Per registrare un video verificare che la camera sia in modalità **video**. Se l'icona **video** non appare sul display, premere il tasto **power/modalità** ripetutamente finché non appare.

Per Iniziare A Registrare:

Premere il tasto **otturatore/selezione**. La camera emetterà un **bip** e la **spia** rimarrà accesa durante la registrazione.

Per Fermare La Registrazione:

Premere il tasto **otturatore/selezione**. **Spia** si spengerà e la camera emetterà un bip.

Questa camera smette di riprendere quando la batteria si scarica; il **video** verrà salvato e la camera si spengerà.

MODALITÀ FOTO

Foto

Per fare una **foto**, assicurarsi che la camera sia in modalità **foto**; Se l'icona **foto** non appare sul display, premere il tasto **power/modalità** ripetutamente finché non appare.

Per fare una foto:

Premere il tasto **otturatore/selezione**. La camera emetterà il suono di un otturatore fotografico.

MODALITÀ FOTO RAFFICA

Foto Raffica

Per fare **foto a raffica** verificare che la camera sia in modalità foto a **raffica**. Se l'icona **foto raffica** non appare sul display, premere il tasto **power/modalità** ripetutamente finché non appare. modalità **foto a raffica** la camera prende 3 foto in 1,5 sec.

Per catturare una raffica di foto:

Premere il tasto **otturatore/selezione**. La camera emetterà il suono di un otturatore fotografico.

MODALITÀ FOTO AD INTERVALLO

Foto ad Intervallo

Per fare foto a intervallo verificare che la camera sia in modalità **foto a intervallo**. Se l'icona foto intervallo non appare sul display, premere il tasto **power/modalità** ripetutamente finché non appare. In modalità foto intervallo, la camera cattura una serie di foto ad intervalli di **2, 3, 5, 10, 20, 30** o **60** secondi.

Per fare foto ad intervallo:

Premere il tasto **otturatore/selezione**. La camera inizierà un conto alla rovescia ed emetterà il suono di un otturatore fotografico ogni volta che scatterà una **foto**.

MODALITÀ VELOCI



per entrare nel menù
modalità veloci:

1. Verificare che la camera sia in modalità **camera**;

2. Premere e mantenere premuto il tasto **otturatore/selezione** per tre secondi.
3. Premere ripetutamente il tasto **power/modalità** per navigare tra le **modalità**.
4. Premere il tasto **otturatore/selezione** per confermare.
5. Per uscire, premere e mantenere premuto il tasto **otturatore/selezione** per **tre secondi**.

RIPRODUZIONE

Riprodurre foto e video

Per entrare nel menù riproduzione:

1. Verificare che la camera sia in **modalità camera**.
2. Premere il tasto **su/riproduzione** per entrare nel menù riproduzione.
3. Ripetutamente premere il tasto **power/modalità** per navigare tra **foto** e **video**.
4. Premere il tasto **otturatore/selezione** per selezionare l'opzione desiderata.
5. Usare il tasto **su/riproduzione** o **giù/wifi** per navigare attraverso le varie opzioni.
6. Premere il tasto **otturatore/selezione**.
7. Per ritornare al **menu di riproduzione** premere il tasto **power/modalità**.

8. Per **uscire**, premere e mantenere premuto il tasto **su/riproduzione** per due secondi.

MICRO SD CARDS

Questa camera è compatibile con microSD da **8GB, 16GB, e 32GB**, **microSDHC**, e **microSDXC** memory cards. Si deve usare una Sd card di **classe 10**. Si consiglia di usare SD cards di marca per una maggiore affidabilità.

BATTERIA

Caricare la batteria

Per ricaricare la batteria:

1. connettere la camera ad un computer o ad un trasformatore USB
2. La **spia di ricarica** rimane **accesa** mentre la camera si ricarica
3. La **spia di ricarica** si **spenge** una volta che la batteria è caricata.

* Tempo di ricarica: 3,5 h

CAMERA APP

Connettersi alla EZ iCam App

La **EZ iCam App** permette di controllare la camera in modalità remota usando uno smartphone o un tablet; permette il controllo di registrazione, riproduzione e live preview, oltre a poter condividere i contenuti selezionati.

1. Scaricare la **EZ iCam App** nel tuo smartphone o tablet da **Google Play** o **AppStore**
2. Accendere la camera premendo il tasto **power/modalità**
3. Assicurarsi che la camera sia in **modalità camera**.
4. Premere il tasto **giù/wifi** per accendere il **wifi***
5. Nel tuo telefono o tablet, nei settaggi wifi connettiti al network **ICAM-LYNX 530** seguito da una serie di numeri
6. Inserisci la password "**1234567890**"
7. Apri la **EZ iCam App** sul tuo telefono o tablet.