

* Pressione sem soltar o Botão **para baixo**/Wi-Fi durante três segundos para desligar o **Wi-Fi**.

A **Ez iCam App** é compatível com os smart-phones e os tablets listados abaixo.

Para Apple iOS:

* iPhones, 5s, 6 (Plus), & 6s (Plus) (iOS9)

* iPad Air & Mini (iOS9)

Para Android:

* Dispositivos Android 4X de núcleo quádruplo



iOS / Android
Transferência
da aplicação

COMPATIBILIDADE

* A compatibilidade varia conforme o dispositivo. A reprodução de conteúdo, a partilha e o acesso ao cartão de memória da câmara poderão não estar disponíveis em alguns dispositivos.



LYNX 530

Wi-Fi - À prova de água - Full HD



Objetiva de
grande angular



HDMI



Full HD



À prova de água
até 30 m



1.5 horas

PRINCÍPIOS BÁSICOS



Fecho da porta da bateria



ALOJAMENTO À PROVA DE ÁGUA



ACESSÓRIOS



Alojamento à prova de água



Montagem em poste



Frame Mount



Frame Mount Adapter



Montagem com autocolante



Montagem universal



Correias



Base em clipe



Bateria




Cabo USB






Montagem em ângulo

MONTAGEM DA CÂMARA

Encaixe a câmera nos capacetes, no mecanismo e no equipamento.

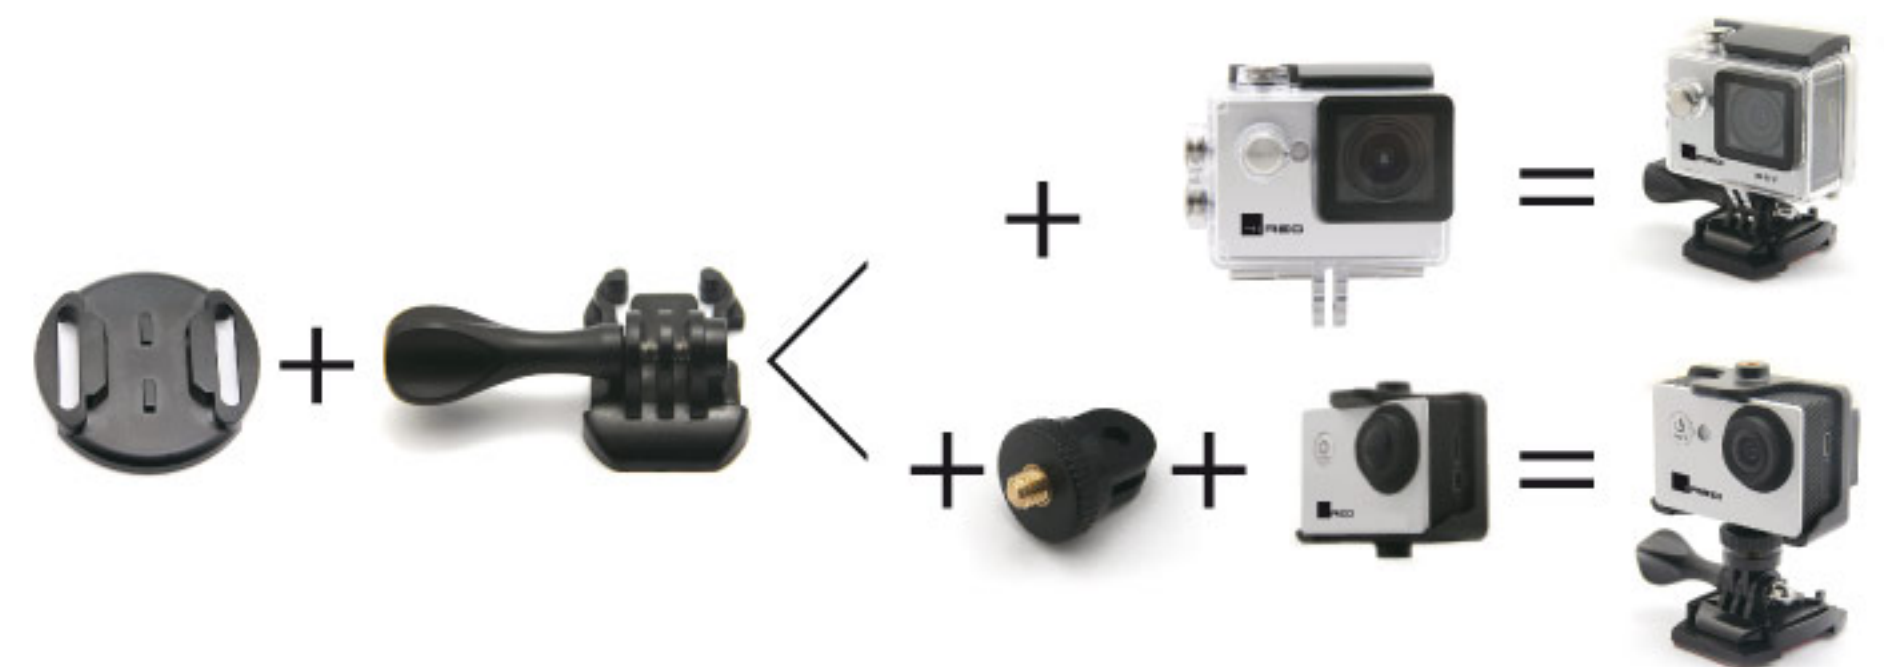

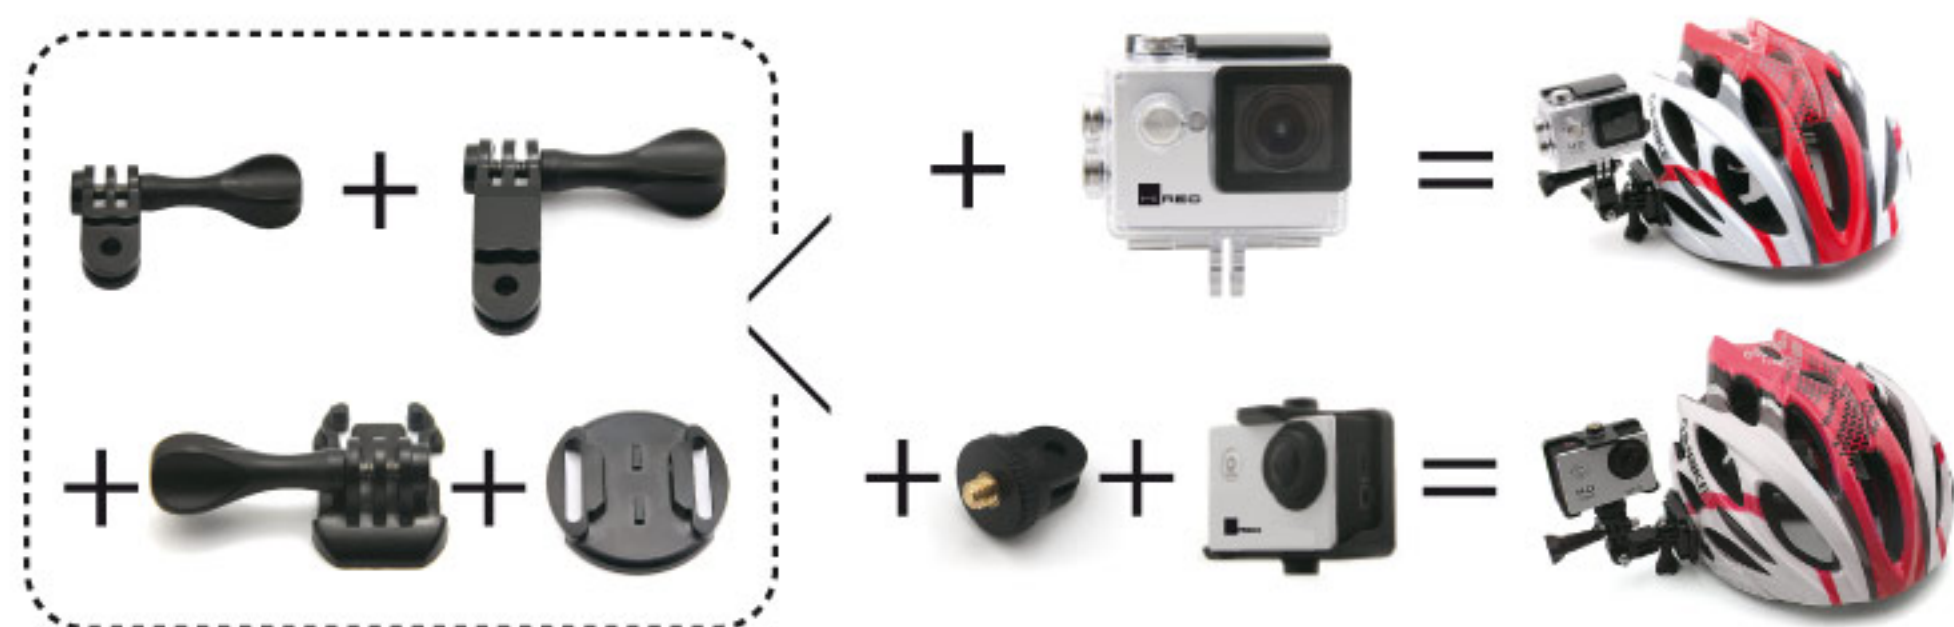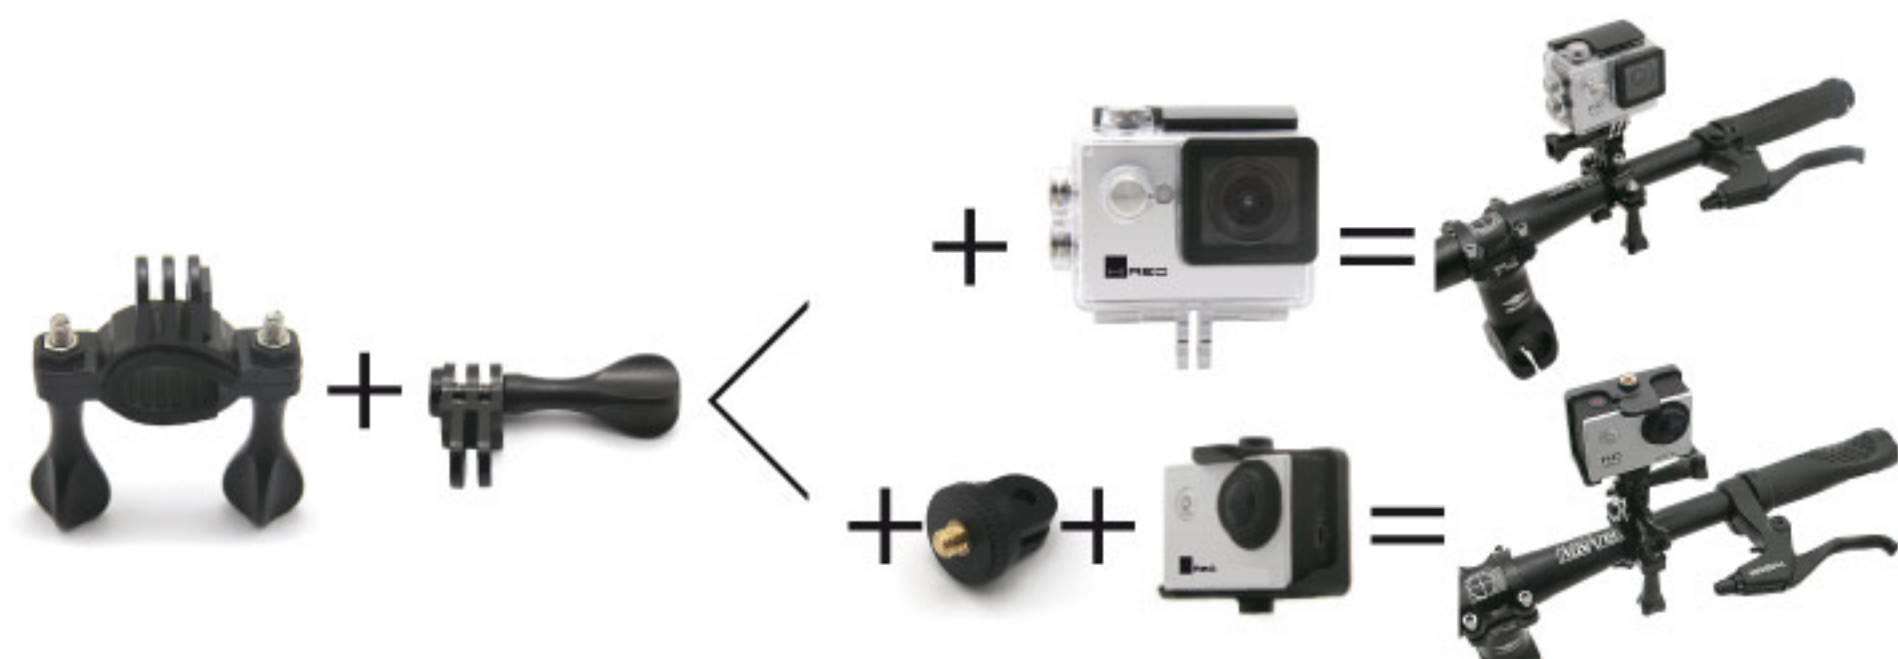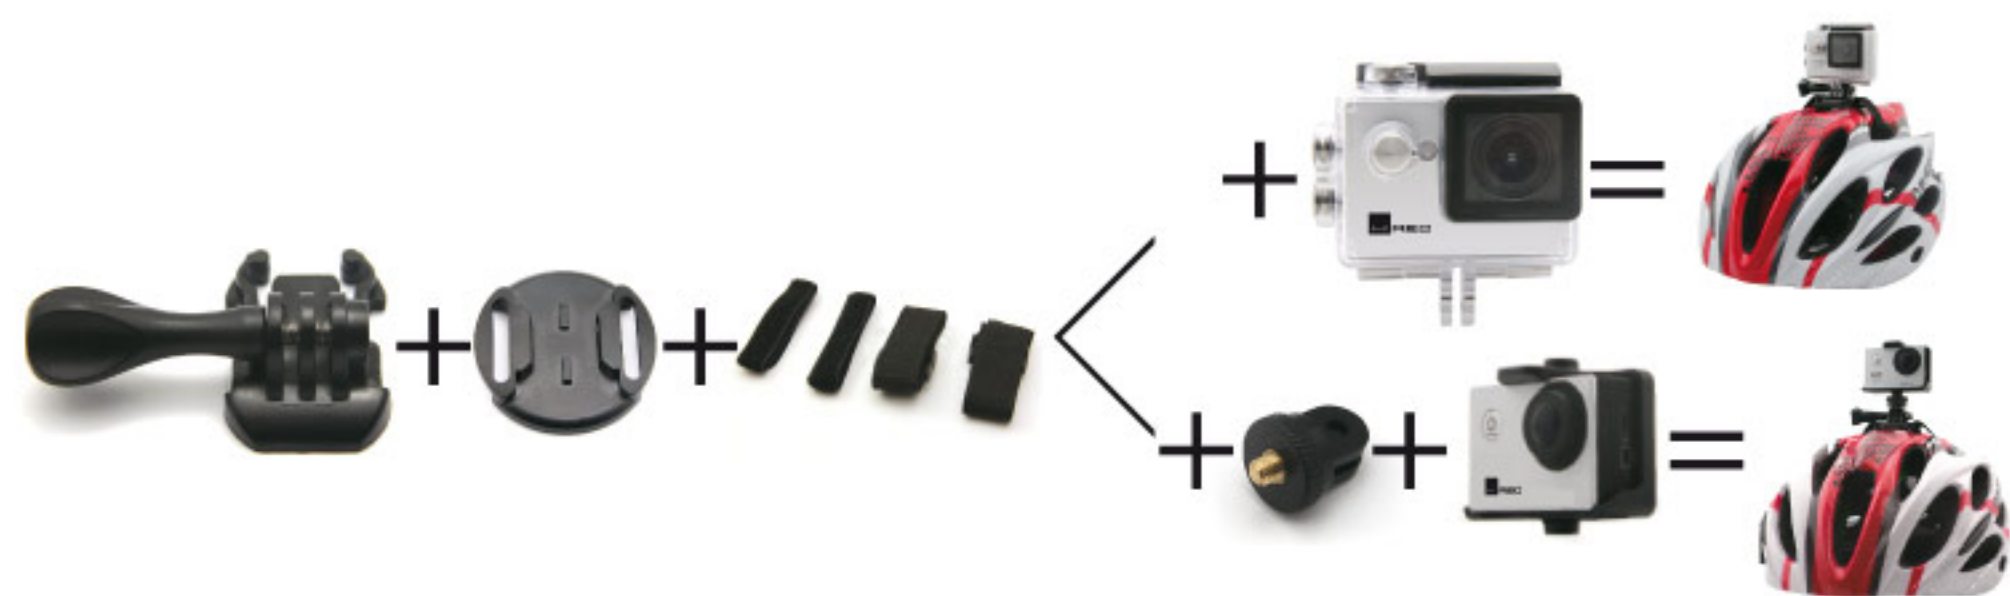

INTRODUÇÃO

Caro utilizador,

Parabéns pela sua nova câmara e muito obrigado pela sua compra! Este manual do utilizador irá ajudá-lo a aprender as noções básicas de captura dos momentos mais incríveis da vida!

Para ligar:

Pressione o Botão de **alimentação/de modo**.

Para desligar:

Pressione sem soltar o Botão de **alimentação/de modo**.


DESCRIÇÃO GERAL

Ligue a câmara e pressione repetidamente o Botão de **alimentação/de modo** para percorrer os modos da câmara e as definições. Os modos serão apresentados pela seguinte ordem:



	Vídeo	Gravar vídeo
	Fotografia	Capture uma fotografia.
	Fotografia em sequência	Capture sequências de fotografias.
	Temporização	Tire uma série de fotografias em intervalos de tempo definido.
	Definições	Ajuste as definições da câmara, a resolução e muito mais.

DEFINIÇÕES

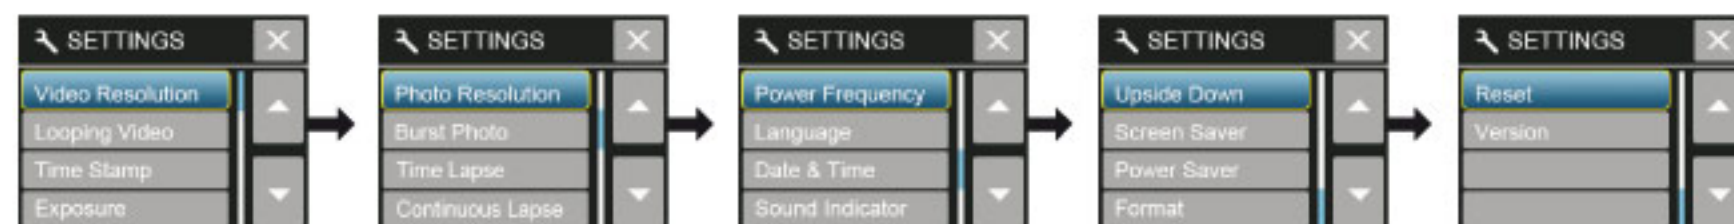

Pressione o Botão de **disparo/de seleção** para introduzir o menu de definições. Pressione repetidamente o Botão de **alimentação/de modo** para percorrer as opções e pressione o Botão de **disparo/de seleção** para selecionar a opção desejada. Em alternativa, utilize o Botão para **cima/de reprodução** ou o Botão para **baixo/Wi-Fi** para percorrer as várias opções.

resolução de vídeo : 4K10/1080p30/720p30

Cartão MicroSD	1080p30	720p60
32 GB	240 min	320 min
16 GB	120 min	160 min
8 GB	60 min	80 min

Vídeo de ciclo: Desligado/Ligado

Carimbo de data/hora: Desligado/Data/Data e Hora

Exposição: +-2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/+-0.3/0

Resolução de fotografia: 12M/8M/5M/2M

Fotografia em sequência: 3 fotografias

Temporização: 2 s/ 3 s/ 5 s/ 10 s/ 20 s/ 30 s/ 60 s

Temporização contínua: Desligado/Ligado

Frequência elétrica: 50 Hz/60 Hz/Automático

Idioma: Alemão/Checo/Chinês Tradicional/Coreano/Espanhol/Francês/Holandês/Inglês/Italiano/Japonês/Polaco/Português/Russo/Tailandês/Turco

Data e Hora: MM/DD/AA, DD/MM/AA ou AA/MM/DD

Indicador de som: Obturador ligado/desligado, Arranque 1/2/3/Nenhum, Aviso sonoro ligado/desligado, Volume 0/1/2/3

De cabeça para baixo: Ligado/Desligado
Proteção de ecrã: Desligado/1 min/3 min/5 min
Poupança de energia: Desligado/1 min/
3 min/5 min
Formatar: Não/Sim
Repor: Não/Sim
Versão

MODO DE VÍDEO

Vídeo

Para gravar vídeo, verifique se a câmara está no modo de **vídeo**. Se o ícone de **vídeo** do ecrã LCD da câmara não estiver a ser apresentado, pressione repetidamente o Botão de **alimentação/de modo** até ser apresentado.

Para iniciar a gravação:

Pressione o Botão de **disparo/de seleção**. A câmara irá emitir um **sinal sonoro** e as **luzes do estado** da câmara piscarão durante a gravação.

Para parar a gravação:

Pressione o Botão de **disparo/de seleção**. As luzes do estado da câmara deixam de piscar e a câmara emite um sinal sonoro para indicar que a gravação parou.

Esta câmara para de gravar automaticamente quando a bateria estiver sem carga.

O **vídeo** será guardado antes de a câmara desligar.

MODO DE FOTOGRAFIA

Fotografia

Para tirar uma **fotografia**, verifique se a câmara está no modo de **fotografia**. Se o ícone de **fotografia** do ecrã LCD da câmara não estiver a ser apresentado, pressione repetidamente o Botão de **alimentação/de modo** até ser apresentado.

Para tirar uma fotografia:

Pressione o Botão de **disparo/de seleção**. A câmara irá emitir o som do obturador da câmara.

MODO DE FOTOGR. EM SEQUÊN.

Disparo en ráfaga

Para capturar uma série de fotografias em **sequência**, verifique se a câmara está no modo de fotografia em **sequência**. Se o ícone de fotografia em **sequência** do ecrã LCD da câmara não estiver a ser apresentado, pressione repetidamente o Botão de **alimentação/de modo** até ser apresentado. No modo de fotografia em **sequência**, a sua câmara tira 3 fotografias em 1,5 segundos.

Para tirar uma série de fotografias em sequência: Pressione o Botão de **disparo/de seleção**. A câmara irá emitir sons do obturador da câmara.

MODO DE TEMPORIZAÇÃO

Temporização

Para capturar uma série de **temporização**, verifique se a **Temporização contínua** está ativada e se a câmara está no modo de **temporização**. Se o **ícone** de **temporização** do ecrã LCD da câmara não estiver a ser apresentado, pressione repetidamente o Botão de **alimentação/de modo** até ser apresentado. No modo de **temporização**, a sua câmara captura uma **série de fotografias em intervalos** de **2, 3, 5, 10, 20, 30** ou **60** segundos.

Para tirar fotografias no modo de **temporização**: Pressione o Botão de **disparo/de seleção**. A câmara inicia a contagem decrescente e emite o som do obturador da câmara sempre que é tirada uma **fotografia**.

MODOS RÁPIDOS



Para introduzir o menu Modos rápidos

1. Verifique se a câmara está nos **modos de câmara**.
2. Pressione sem soltar o Botão de **disparo/de seleção** durante três segundos.
3. Pressione repetidamente o Botão de **alimentação/de modo** para percorrer os **modos da câmara**.
4. Pressione o Botão de **disparo/de seleção**.
5. Para **sair**, pressione sem soltar o Botão de **disparo/de seleção** durante três segundos.

REPRODUÇÃO

Reprodução de vídeos e de fotografias

Para introduzir o menu de reprodução:

1. Verifique se a câmara está nos modos de **câmara**.
2. Pressione o Botão para **cima/de reprodução** para introduzir o menu de **reprodução**.
3. Pressione repetidamente o Botão de **alimentação/de modo** para percorrer os **vídeos** e as **fotografias**.
4. Pressione o Botão de **disparo/de seleção** para selecionar a **opção desejada**.
5. Utilize o Botão para **cima/de reprodução** ou o Botão para **baixo/Wi-Fi** para percorrer as várias opções.
6. Pressione o Botão de **disparo/de seleção**.

7. Para regressar ao menu de **reprodução**, pressione o Botão de **alimentação/de modo**.
8. Para **sair**, pressione sem soltar o Botão para **cima/de reprodução** durante dois segundos.

CARTÕES MICRO SD

Esta câmara é compatível com cartões de memória **microSD**, **microSDHC** e **microSDXC** de **8 GB**, **16 GB** e **32 GB**. Deve utilizar um cartão microSD com uma classificação de velocidade de **Classe 10**. Recomendamos a utilização de cartões de memória de marca para uma fiabilidade máxima em atividades de elevada vibração.

BATERIA

Carregamento da bateria

Para carregar a bateria:

1. Ligue a câmara a um computador ou fonte de alimentação USB.
2. A **luz do estado** de carregamento permanece acesa enquanto a bateria **estiver** a ser carregada.
3. A **luz do estado** de carregamento **apagará** quando a bateria estiver completamente carregada.

*Tempo de carregamento: 3,5 horas

APLICAÇÃO DA CÂMARA

Ligação à aplicação Ez iCam App

A **Ez iCam App** permite-lhe controlar a câmara remotamente utilizando um smartphone ou tablet. As suas funcionalidades incluem controlo total da câmara, pré-visualização em direto, reprodução de fotografias e partilha de conteúdo selecionado, entre outras.

1. Transfira a **Ez iCam App** para o seu smartphone ou tablet no **Google Play** ou na **Apple App Store**.
2. Pressione o Botão de **alimentação/de modo** para **ligar** a câmara.
3. Certifique-se de que a câmara está no **modo de câmara**.
4. Pressione o Botão para **baixo/Wi-Fi** para ligar o **Wi-Fi**.*
5. Nas definições de Wi-Fi do seu smartphone ou tablet, estabeleça ligação à rede denominada **"ICAM-LYNX 530"**, seguida por uma série de números.
6. Introduza a palavra-passe **"1234567890"**.
7. Abra a **Ez iCam App** no seu smartphone ou tablet.