



LYNX 630

Wi-Fi - Resistente al agua - Ultra HD



Fabricado en China



Objetivo gran angular



HDMI



Ultra HD




Resistente al agua hasta 30 m



Batería duradera

CONCEPTOS BÁSICOS

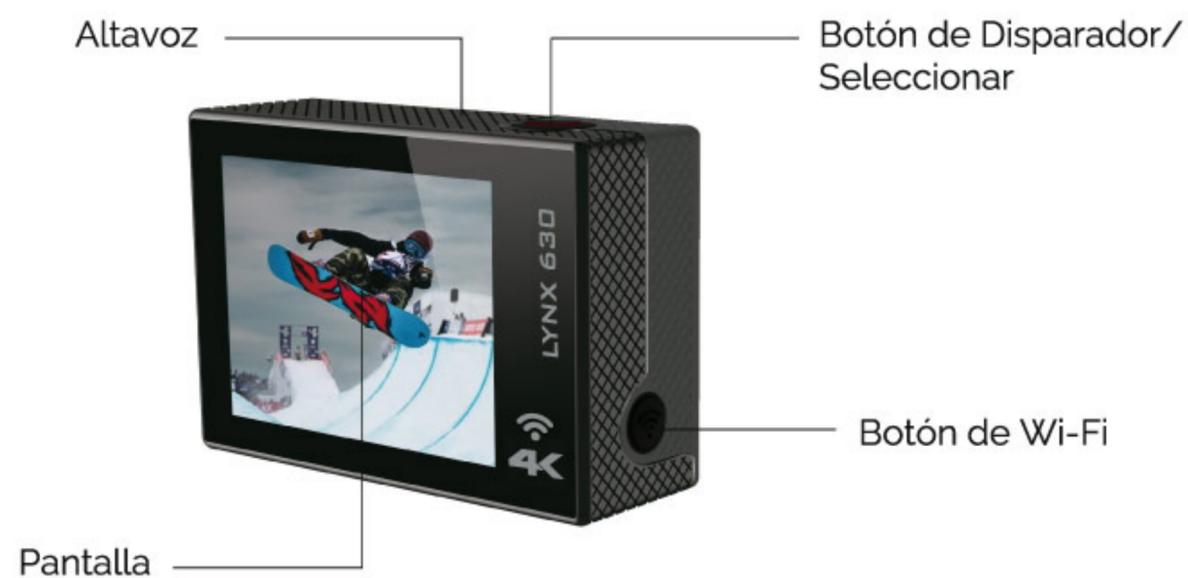

ACCESORIOS



Carcasa sumergible



Soporte para manillar/poste



Soporte de clip



Soporte alto de clip



Soporte universal



Soporte extensor



Soporte angular



Soporte angular elevado



Adaptador para marco protector



Marco protector



Correas



Soporte adhesivo x2






Cable USB



Batería

MONTAJE DE LA CÁMARA

Acople su cámara a cascos, pertrechos y equipos.

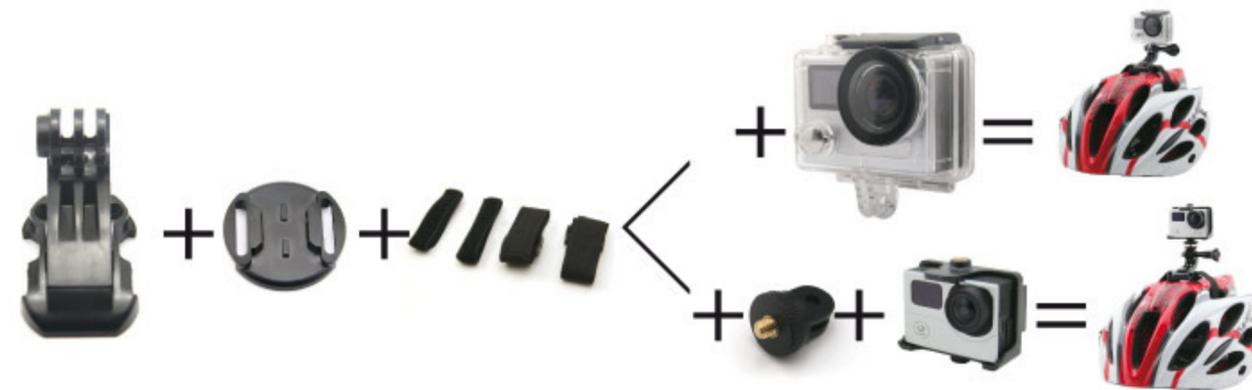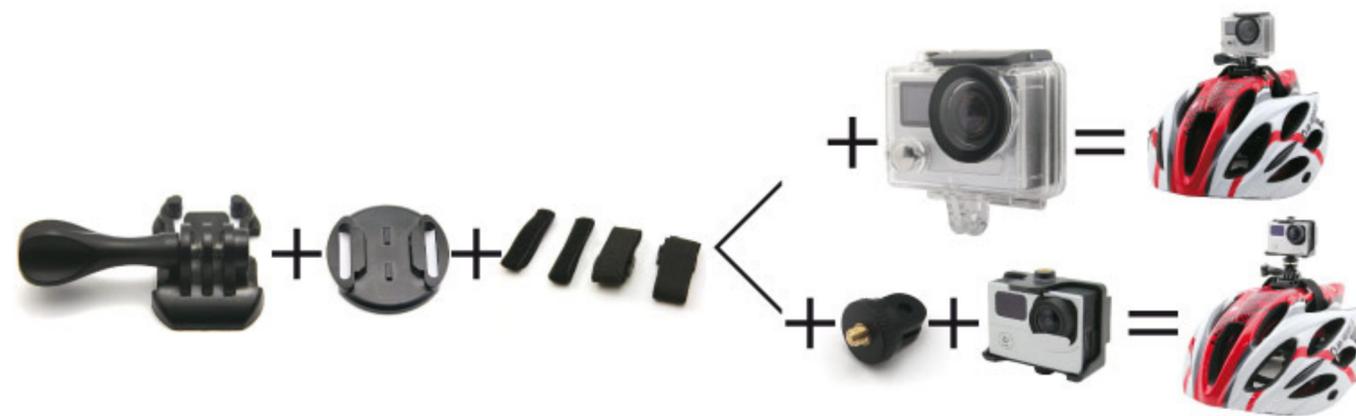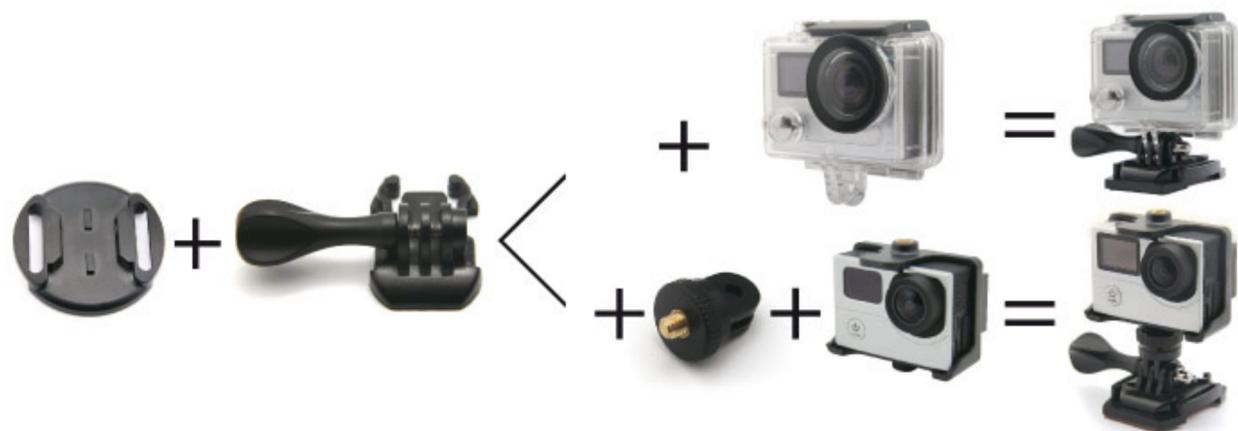

PRIMEROS PASOS

Querido usuario,

Felicidades por su nueva cámara y muchas gracias por su compra. Este manual del usuario le enseñará lo que necesita saber sobre cómo capturar los momentos más increíbles de la vida.

Para encender la cámara:

Pulse el botón de **Encendido/Modo**

Para apagar la cámara:

Mantenga pulsado el botón de **Encendido/Modo** durante unos segundos.

INFORMACIÓN GENERAL

Encienda la cámara y pulse varias veces el botón de Encendido/Modo para cambiar entre los diferentes modos y ajustes de la cámara. Los modos aparecerán en el siguiente orden:



 **Video**

Grabar vídeo

 **Foto**

Hacer una única foto

 **Disparo en ráfaga**

Hacer fotos en ráfaga

 **Lapso de tiempo**

Disparar una serie de fotos en intervalos de tiempo establecidos




Visualización de vídeo y foto



Modificar los ajustes de cámara, resolución y más.

AJUSTES

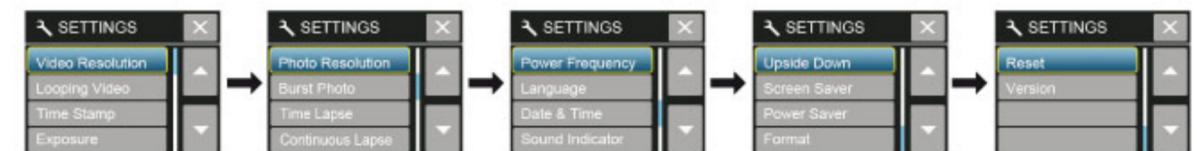

Pulse el botón de **Disparador/Seleccionar** para acceder al menú de ajustes. Pulse varias veces el botón de **Encendido/Modo** para cambiar entre las opciones y pulse el botón de **Disparador/Seleccionar** para elegir la opción que desee. Para volver a la pantalla anterior o salir del menú de ajustes, pulse el **botón de Wi-Fi**.

Resolución de vídeo:

4K25/2.7K30/1080p60/1080p30

Tarjeta MicroSD	4K25/2.7K30	1080p60	1080p30
32 GB	60 minutos	120 minutos	240 minutos
16 GB	30 minutos.	60 minutos	120 minutos

Vídeo en bucle: Activado/Desactivado

(no soporta 4K ni 2,7K)

Marca de hora: Desactivado/Fecha/Fecha y hora**Exposición:** +-2,0/+-1,7/+-1,3/+-1,0/+-0,7/+-0,3/0**Resolución de foto:** 12 M/8 M/5 M/4 M**Disparo en ráfaga:** 3 fotos**Lapso de tiempo:** 2 s/3 s/5 s/10 s/20 s/30 s/60 s**Lapso continuo:** Activado/Desactivado**Frecuencia:** 50 Hz/60 Hz/Automático**Idioma:** Inglés/Chino tradicional/Italiano/
Español/Portugués/Alemán/Danés/Francés/
Checo/Polaco/Turco/Ruso/Japonés/Coreano/
Tailandés**Fecha y hora:** MM/DD/AA, DD/MM/AA, o
AA/MM/DD**Sonido:** Disparador Activado/Desactivado,
Arranque 1/2/3/Ninguno, Pitido Activado/Des-
activado, Volumen 0/1/2/3**Invertido:** Activado/Desactivado**Salvapantallas:** Desactivado/1 min/3 min/5 min**Ahorro de energía:** Desactivado/1 min/3 min/5 min**Formatear:** No/Sí**Restablecer todo:** No/Sí**Versión**

MODO VÍDEO

 **Vídeo**

Para grabar vídeo, asegúrese de que la cámara se encuentre en modo **Vídeo**. Si no se muestra en la pantalla LCD de su cámara el icono de **vídeo**, pulse varias veces el botón **Encendido/Modo** hasta que aparezca.

Para empezar a grabar:

Pulse el botón de **Disparador/Seleccionar**. La cámara emitirá un pitido y las **luces** de estado del dispositivo parpadearán mientras graba.

Para detener la grabación:

Pulse el botón de Disparador/Seleccionar. Las **luces** de estado del dispositivo dejarán de parpadear y la cámara emitirá un pitido para indicar que el proceso de grabación se ha detenido.

Esta cámara detiene automáticamente la grabación cuando la batería se agota. Su **vídeo** se guardará antes de que la cámara se apague.

MODO FOTO

Foto

Para hacer una foto, asegúrese de que la cámara se encuentre en modo **Foto**. Si no se muestra en la pantalla LCD de su cámara el icono de **Foto**, pulse varias veces el botón **Encendido/Modo** hasta que aparezca.

Para hacer una foto:

Pulse el botón de **Disparador/Seleccionar**. La cámara emitirá un sonido de obturador.

MODO DISPARO EN RÁFAGA

Disparo en ráfaga

Para hacer una serie de **fotos en modo ráfaga**, asegúrese de que la cámara se encuentre en modo **Disparo en ráfaga**. Si no se muestra en la pantalla LCD de su cámara el icono de **disparo en ráfaga**,

pulse varias veces el botón **Encendido/Modo** hasta que aparezca. En el modo de **disparo en ráfaga**, la cámara realiza 3 fotos en 1,5 segundos.

Para hacer una serie de fotos en modo ráfaga:

Pulse el botón de **Disparador/Seleccionar**. La cámara emitirá varios sonidos de obturador.

MODO LAPSO DE TIEMPO

Lapso de tiempo

Para hacer una serie de fotos con **lapso de tiempo**, asegúrese de que la opción de **Lapso continuo** esté activada y la cámara se encuentre en modo de **Lapso de tiempo**. Si no se muestra en la pantalla LCD de su cámara el icono de **lapso de tiempo**, pulse varias veces el botón **Encendido/Modo** hasta que aparezca. En el modo **Lapso de tiempo**, la cámara realiza una serie de fotos en intervalos de **2, 3, 5, 10, 20, 30 o 60** segundos.

Para hacer fotos con lapso de tiempo:

Pulse el botón de **Disparador/Seleccionar**. La cámara iniciará una cuenta atrás y emitirá un sonido de obturador con cada foto que haga.

REPRODUCCIÓN

Reproducir vídeos y ver fotos

Para acceder al menú de reproducción:

1. Pulse el botón de **Encendido/Modo** para seleccionar vídeo o foto.
2. Pulse el botón de **Disparador/Seleccionar** para acceder al menú de reproducción.
3. Use el botón de **Encendido/Modo** para cambiar entre las distintas opciones.
4. Pulse el botón de **Disparador/Seleccionar**.
5. Para volver al menú de reproducción, pulse el **botón de Wi-Fi**.

MEMORIA/TARJETAS MICRO SD

Esta cámara es compatible con tarjetas **microSD, microSDHC y microSDXC** de **16 y 32 GB** de memoria. Se debe utilizar una tarjeta microSD con un índice de velocidad de **Clase 10**. Recomendamos el uso de tarjetas de memoria de marca para obtener una **confiabilidad máxima** en actividades en las que se producen **vibraciones fuertes**.

BATERÍA

Carga de batería

Para recargar la batería:

1. Conecte la cámara a un ordenador o a la fuente de alimentación por USB.

* Tiempo de carga: 5 horas

APLICACIÓN PARA LA CÁMARA

Conectarse a la aplicación Ez iCam (no soporta 4K ni 2,7K)

La aplicación **Ez iCam** le permite manejar la cámara por control remoto a través de un smartphone o tableta. La aplicación presenta funcionalidades como control total de la cámara, vista previa en directo, reproducción de imagen, intercambio de contenido seleccionado y más.

1. Descárguese la aplicación **Ez iCam** en su smartphone o tableta a través de **Google Play** o de la App Store de **Apple**.
2. Pulse el botón de **Encendido/Modo** para encender la cámara.
3. Asegúrese de que la cámara se encuentre en **modo de cámara**.

4. Pulse el **botón de Wi-Fi** para activar el servicio de Wi-Fi*.

5. En los **ajustes de Wi-Fi** de su smartphone o tableta, conéctese a la red **ICAM-Lynx 630** seguida por una serie de números.

6. Abra la aplicación **Ez iCam** en su smartphone o tableta.

* Mantenga pulsado el **botón de Wi-Fi** durante tres segundos para desactivar Wi-Fi.

La aplicación **Ez iCam** es compatible con los smartphones y tabletas que se detallan a continuación.

Para Apple iOS:

* iPhones, 5s, 6 (Plus), & Gs (Plus) (iOS9)

* iPad Air & Mini (iOS9)

Para Android:

* Dispositivos Android 4X Quad-core



iOS / Android
App Download

COMPATIBILIDAD

* La compatibilidad varía según cada dispositivo. La reproducción y el intercambio de contenido, así como el acceso a la tarjeta de memoria de la cámara puede que no esté disponible en algunos dispositivos.