Français

HI REC

LYNX 630

Wi-Fi - Étanche - Ultra HD

FC CE

Fabriqué en Chine

LES BASIQUES

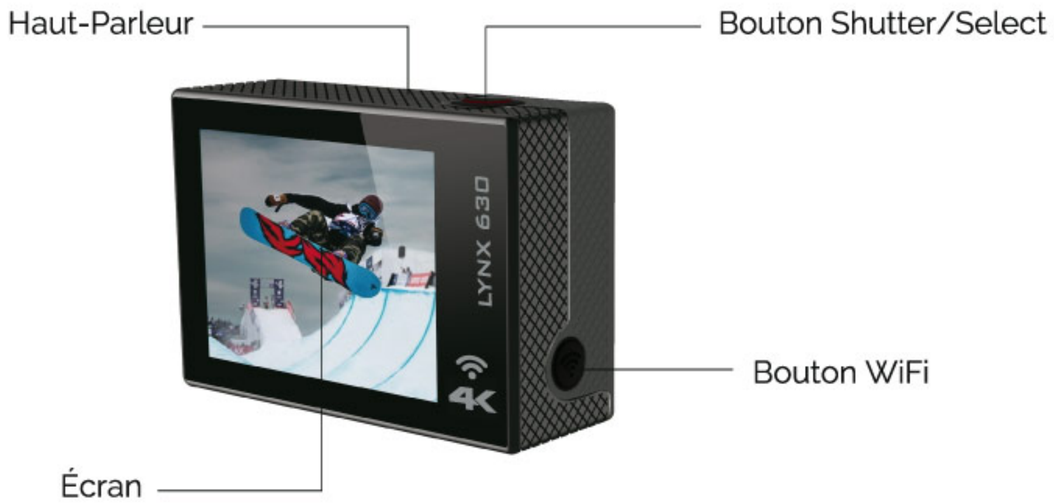

ACCESSOIRES

Boitier Étanche

Fixation vélo

Fixation Clip

Fixation Clip Haut

Fixation Universelle

Fixation d'extension

Accessoire d'angle

Accessoire d'angle haut

Adaptateur Cadre

Fixation Cadre

Sangles

Fixations Adhesives x2

Câble USB

Batterie

PRÉPARER VOTRE CAMÉRA

Attacher votre caméra à des casques ou autres équipements.

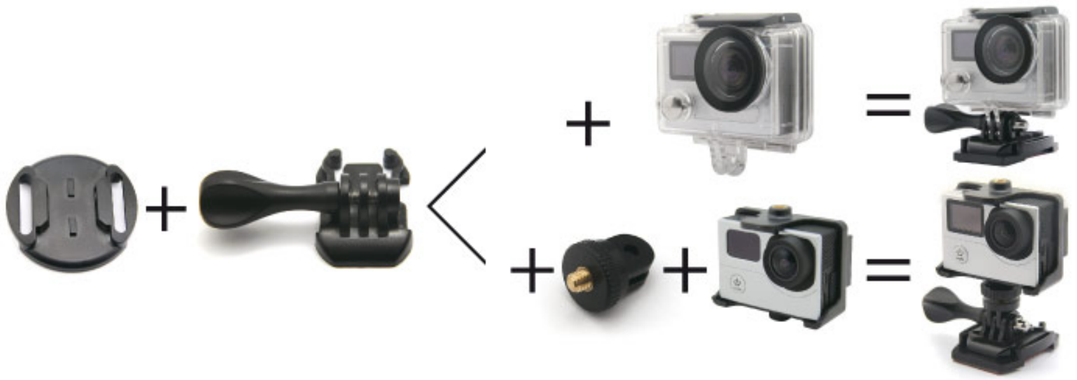

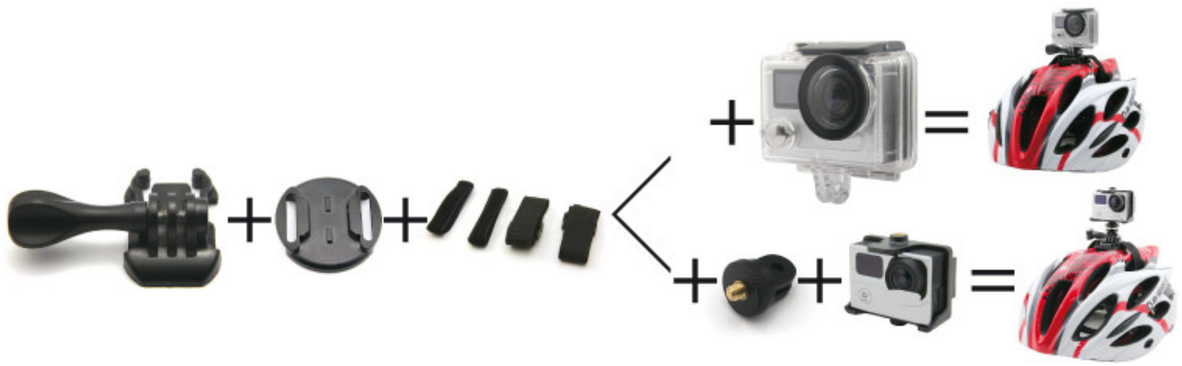

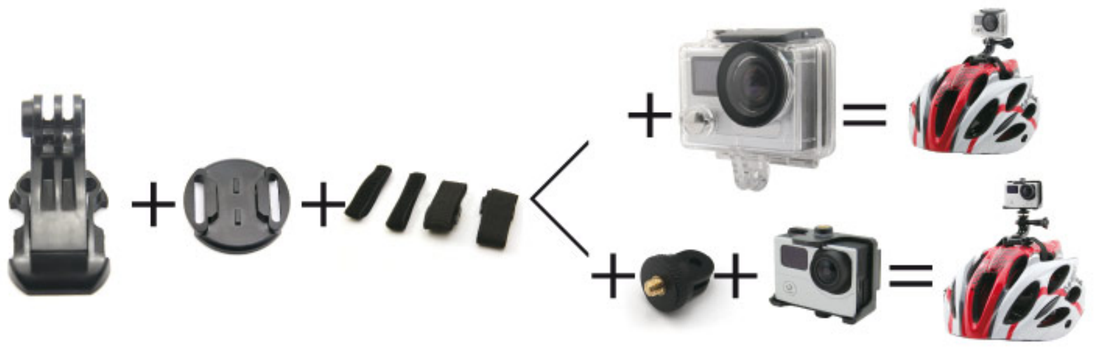

DÉMARRER

Cher utilisateur,
Félicitations pour votre choix et tous nos remerciements pour votre achat. Ce manuel d'utilisation va vous aider à apprendre les fonctions de base pour capturer des moments incroyables !

Allumer:
Appuyez sur le bouton **Power/Mode**

Eteindre:
Maintenez le bouton **Power/Mode** appuyé

VUE GÉNÉRALE

Mettez l'appareil en marche et appuyez plusieurs fois sur le bouton Power / Mode pour faire défiler les différents modes de fonctionnement et les réglages. Les modes apparaîtront dans l'ordre suivant:

Vidéo | Photo | Photo en Rafale | Time Lapse | Lecture des vidéos, photos & réglages

	Vidéo	Enregistrement de la vidéo
	Photo	Prendre une photo
	Photo en Rafale	Prendre des photos en rafale
	Time Lapse	Prendre une série de photos à intervales réguliers
Video Photo		Visualisation des vidéos et des photos en playback
Settings		Réglages de la caméra, résolution et autres

RÉGLAGES

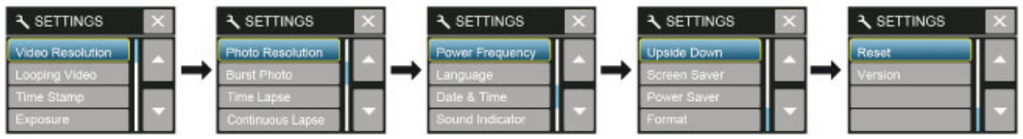

Appuyez sur le bouton **Shutter/Select** pour entrer dans le menu réglages. Appuyez sur le **bouton Power/Mode** pour parcourir les différentes options et appuyez sur le **bouton Shutter/Select** pour sélectionner l'option souhaitée. Pour revenir sur l'écran précédent ou sortir du menu réglages appuyez sur le **bouton WiFi**.

Résolution Vidéo:
4K25/2.7K30/1080p60/1080p30

Carte MicroSD	4K25/2.7K30	1080p60	1080p30
32 Go	60 min.	120 min.	240 min.
16 Go	30 min.	60 min.	120 min.

Vidéo en boucle : Off/On (4K & 2.7K pas dispo)
Affichage de la date : Off/Date/Date & Heure
Exposition : +-2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/+-0.3/0
Résolution Photo : 12M/8M/5M/4M
Photos Rafales : 3 Photos
Time Lapse : 2s/ 3s/ 5s/ 10s/ 20s/ 30s/ 60s
Time Lapse Continué : Off/On
Fréquence d'Alimentation : 50Hz/60Hz/Auto
Langue : Anglais/Chinois traditionnel/Italien/ Espagnol/Portugais/Allemand/Néerlandais/ Français/Tchèque/Polonais/Turc/Russe/ Japonais/Coréen/Thai
Affichage de la date : MM/JJ/AA, JJ/MM/AA, AA/MM/JJ
Indicateur sonore : Déclencheur On/Off, Démarrage 1/2/3/Aucun, Beep On/Off, Volume 0/1/2/3

À l'envers: On/Off
Économiseur d'écran : Off / 1min/ 3min/ 5min
Mode d'Économie : Off/1 min/3 min/5 min
Formater : Non/Oui
Réinitialiser : Non/Oui
Vérsion

MODE VIDÉO

Vidéo

Pour tourner une vidéo assurez vous que la caméra est sur mode **Vidéo**. Si l'icône **Vidéo** n'apparait pas sur votre écran, appuyez le bouton **Power/Mode** plusieurs fois jusqu'à ce qu'il apparaisse.

Commencer l'enregistrement :
Appuyez sur le bouton **Shutter/Select**. L'appareil va beeper et le **voyant** va clignoter pendant l'enregistrement.

Pour stopper l'enregistrement :
Appuyez sur le bouton Shutter/Select. Les **LEDs** cessent de clignoter et l'appareil émet un bip pour indiquer l'enregistrement est terminé.

La caméra arrête automatiquement l'enregistrement lorsque la batterie est épuisée. Votre **vidéo** sera enregistré avant que la caméra s'éteint.

MODE PHOTO

Photo

Pour prendre une photo vérifiez que votre caméra est sur mode **Photo**. Si l'icône **Photo** n'apparait pas sur l'écran LCD de votre caméra, appuyez de manière répétée sur le bouton **Power** jusqu'à ce que l'icône apparaisse.

Prendre une photo :
Appuyez sur le bouton **Shutter/Select**. La caméra va émettre un son.

MODE PHOTO EN RAFALE

Photo en rafale

Pour prendre des **photos en rafale** vérifiez que votre caméra est sur mode rafale. Si l'icône **Photo** en rafale n'apparait pas sur l'écran LCD de votre caméra, appuyez de manière répétée sur le bouton **Power** jusqu'à ce que l'icône apparaisse. Dans le mode **rafale**, l'appareil prend 3 photos en 1,5 secondes.

Prendre des photos en rafale :
Appuyez sur le bouton **Shutter/Select**. La caméra va émettre un son.

MODE TIME LAPSE

Time Lapse

Pour capturer une vidéo en **Time Lapse**, vérifiez que le **Time Lapse Continué** est activée et l'appareil photo est en mode **Time Lapse**. Si l'icône Time Lapse sur l'écran LCD ne s'affiche pas, appuyez sur le bouton **Power/Mode** à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il apparaisse. En mode **Time Lapse**, votre caméra capture une série d'images en intervalle de **2, 3, 5, 10, 20, 30** ou **60** secondes.

Prendre des photos en Time Lapse :
Pour prendre des photos en mode Time Lapse, appuyez sur le bouton **Shutter/Select**. L'appareil photo déclenche le compte à rebours et émet le son obturateur chaque fois qu'une photo est prise .

LECTURE

Lecture des vidéos et photos

Pour entrer dans le menu de lecture :

1. Appuyez sur le bouton **Power/Mode** pour sélectionner vidéo ou photo.
2. Appuyez sur le bouton **Shutter/Select** pour entrer dans le menu de lecture .
3. Utilisez bouton **Power/Mode** pour faire défiler les différentes options .
4. Appuyez sur le bouton **Shutter/Select** pour choisir.
5. Pour revenir au menu Lecture, appuyez sur le **bouton WiFi .**

STOCKAGE / CARTE MICRO SD

Cette caméra est compatible avec des cartes **microSD , microSDHC** et **microS-DXC** d'une capacité de **16 Go** et **32 Go**. Vous devez utiliser une carte microSD avec au moins un indice de vitesse de **classe 10**. Nous vous recommandons d'utiliser des cartes de marque pour une **fiabilité maximale** dans les activités à **haute vibration.**

BATTERIE

Chargement de la batterie

Pour charger la batterie :
1. Connectez la caméra à un ordinateur ou à une source d'énergie

* Temps de charge : 5 Heures

APPLICATION

Connecter à l'App Ez iCam (4K & 2.7K pas dispo)

Le **EZ iCam App** vous permet de contrôler votre caméra à distance en utilisant un smartphone ou une tablette. Les fonctions comprennent le contrôle total de la caméra, aperçu en direct, lecture de photos et partage de contenu et plus encore.

1. Téléchargez le **Ez iCam App** sur votre smartphone ou tablette via **Google Play** ou **App Store**.
2. Appuyez sur le bouton **Power/Mode** pour allumer la caméra.
3. Vérifiez que l'appareil est en mode **caméra**.

4. Appuyez sur le **bouton Wi-Fi** pour activer le Wi-Fi*.
5. Dans les **paramètres Wi-Fi** de votre smartphone ou tablette, connectez-vous au réseau appelé « **ICAM-Lynx 630** » suivi d'une série de numéros.
6. Ouvrez le **EZ iCam App** sur votre smartphone ou tablette.
* Appuyez et maintenez le **bouton Wi-Fi** pendant trois secondes pour **désactiver** le **Wi-Fi**

L'**Ez iCam App** est compatible avec les smartphones et les tablettes énumérés ci-dessous.

Pour Apple iOS:
* iPhones, 5s, 6 (Plus), & Gs (Plus) (iOS9)
* iPad Air & Mini (iOS9)

Pour Android:
* dispositifs Android 4X Quad-core

iOS / Android
App Téléchargement

COMPATIBILITÉ

* La compatibilité varie selon les appareils. La lecture du contenu, le partage et l'accès à la carte mémoire de l'appareil photo peut ne pas être disponible sur certains appareils.