



LYNX 630

Wi-Fi - Impermeabile - Ultra HD



Made in China



lente wide
angle



HDMI



Ultra HD



impermeabile
fino a 30 m



batteria ad
alta durata

LE BASI



ACCESSORI



custodia impermeabile



mount per manubrio/pole



mount a clip



mount clip alta



mount universale



mount estensione



mount ad angolo



mount ad alto angolo



adaptador para mount per telaio



mount per telaio



straps



mount adesivo x2






cavo USB



batterie

MONTARE LA TUA CAMERA

Attacca la tua camera ad elmetti, attrezzature ed equipaggiamenti

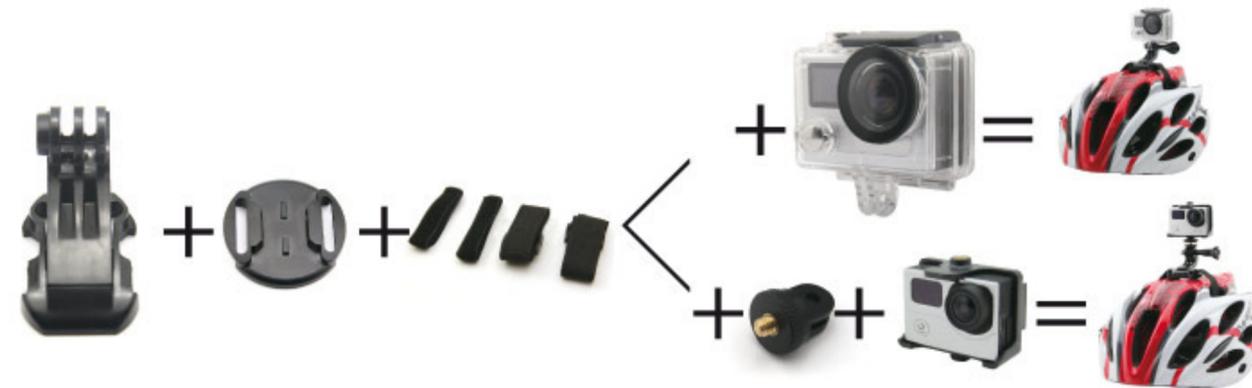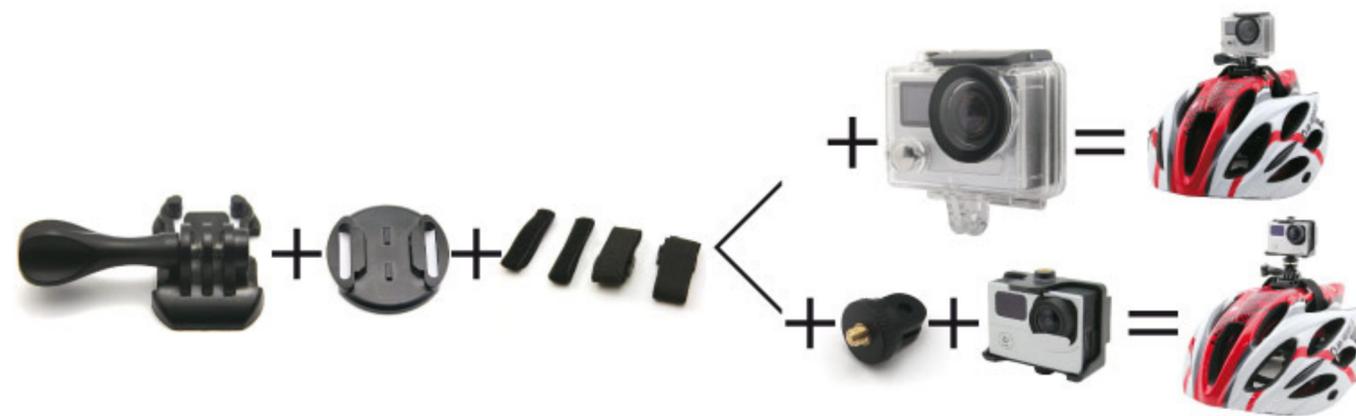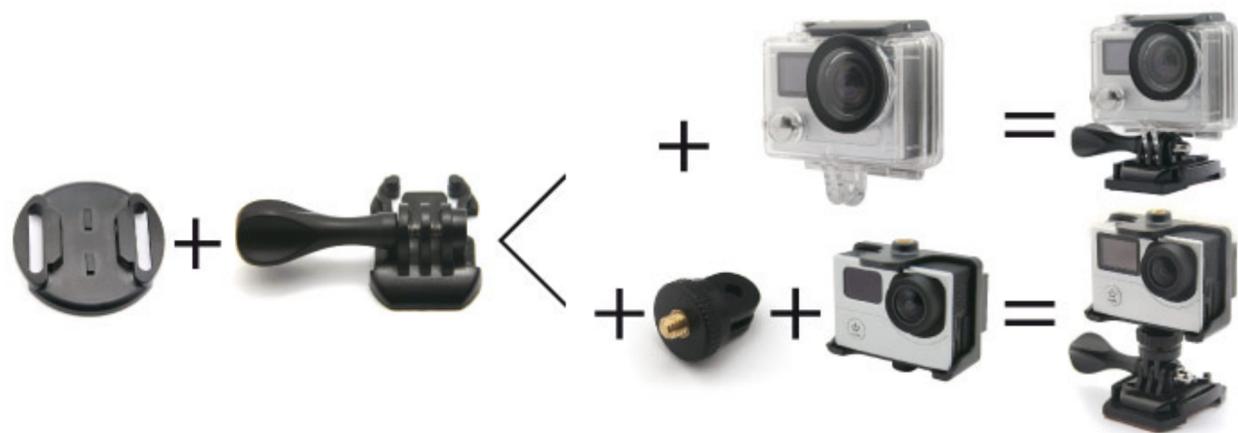

PER INIZIARE

Caro utente;

congratulations per la tua nuova camera e grazie per l'acquisto. questo manuale utente ti aiuterà ad imparare le basi per riprendere i momenti più incredibili della tua vita.

Per accendere:

Premere il tasto **power/modalità**

Per spengere:

Premere e tenere premuto il tasto **power/modalità**


PANORAMICA

Accendere la camera e premere ripetutamente il tasto **power/modalità** per navigare attraverso le modalità e settaggi. Le modalità appariranno nell'ordine seguente:



 Video	registra video
 Foto	cattura una singola foto
 Foto raffica	cattura raffica di foto
 Foto ad intervallo	cattura una serie di foto ad un determinato intervallo di tempo
 Video Foto	riproduzione foto e video
 Settings	aggiusta i settaggi camera, risoluzione e altro

SETTAGGI

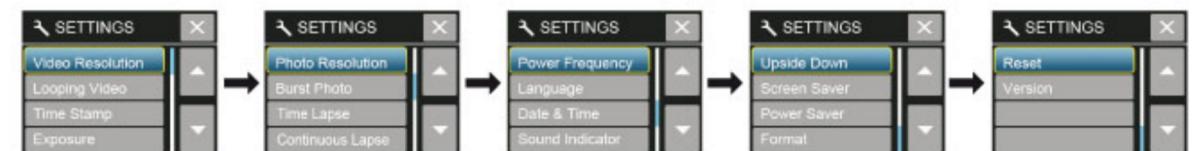

Premere il tasto **otturatore/selezione** per entrare nel menu settaggi. Ripetutamente premere il tasto **power/settaggi** per navigare attraverso i vari settaggi e premere il tasto **otturatore/selezione** per selezionare l'opzione desiderata. Per andare alla schermata precedente o per uscire, premere il **tasto wifi**.

Risoluzione Video:

4K25/2.7K30/1080p60/1080p30

MicroSD Card	4K25/2.7K30	1080p60	1080p30
32 GB	60 mins	120 mins	240 mins
16 GB	30 mins	60 mins	120 mins

Video Continuo: Off/On (4K & 2.7K non supportato)

Data: Off/Data/Data & Ora

Esposizione: +-2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/+-0.3/0

Risoluzione foto: 12M/8M/5M/4M

Foto a raffica: 3 foto

Intervallo tempo: 2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s

Intevallo continuo: Off/On

Frequenza corrente: 50Hz/60Hz/Auto

Lingua: inglese/cinese tradizionale/Italiano/
Spagnolo/Portoghese/tedesco/ olandese/
francese/Ceco/Polacco/Turco/ Russo/
giapponese/coreano/Tailandese

Affichage de la date: MM/JJ/AA, JJ/MM/AA,
AA/MM/JJ

Indicateur sonore: Déclencheur On/Off,
Démarrage 1/2/3/Aucun, Beep On/Off, Volume
0/1/2/3

Capovolta: on/off

Salvaschermo: off/1 min / 3 min / 5 min

Risparmio energia: off/1 min/3 min/5 min

Formatta: si/no

Resetta: si/no

Versione

MODALITÀ VIDEO

Video

Per registrare un video verificare che la camera sia in modalità **video**. Se l'icona **video** non appare sul display, premere il tasto **power/modalità** ripetutamente finchè non appare.

Per iniziare a registrare:

Premere il tasto **otturatore/selezione**. La camera emetterà un bip e la **spia** rimarrà accesa durante la registrazione..

Per fermare la registrazione:

Premere il tasto **otturatore/selezione**. La **spia** si spengerà e la camera emetterà un bip.

Questa camera smette di riprendere quando la batteria si scarica; il **video** verrà salvato e la camera si spengerà.

MODALITÀ FOTO

Foto

Per fare una foto, assicurarsi che la camera sia in modalità **foto**; Se l'icona **foto** non appare sul display, premere il tasto **power/modalità** ripetutamente finchè non appare.

Per fare una foto:

Premere il tasto **otturatore/selezione**. La camera emetterà il suono di un otturatore fotografico.

MODALITÀ FOTO RAFFICA

Foto raffica

Per fare foto a raffica verificare che la camera sia in modalità **foto a raffica**. Se l'icona **foto raffica** non appare sul display, premere il tasto **power/modalità** ripetutamente finchè non appare. Modalità **foto a raffica** la camera prende **3 foto in 1,5 sec.**

Per catturare una raffica di foto:

Premere il tasto **otturatore/selezione**. La camera emetterà il suono di un otturatore fotografico.

MODALITÀ FOTO AD INTERVALLO

Foto ad intervallo

Per fare foto a intervallo verificare che la camera sia in modalità **foto a intervallo**. Se l'icona **foto intervallo** non appare sul display, Premere il tasto **power/modalità** ripetutamente finchè non appare. In modalità **foto intervallo**, la camera cattura una **serie di foto** ad intervalli di **2,3,5,10,20,30 o 60** secondi.

Per fare foto ad intervallo:

Premere il tasto **otturatore/selezione**. La camera inizierà un conto alla rovescia ed emetterà il suono di un otturatore fotografico ogni volta che scatterà una foto.

RIPRODUZIONE

Riprodurre foto e video

Per entrare nel menù riproduzione:

1. Premere il tasto **power/modalità** per selezionare video o foto
2. Premere il tasto **otturatore/selezione** per entrare nel menù riproduzione.
3. Usare il tasto **power/modalità** per navigare tra foto e video.
4. Premere il tasto **otturatore/selezione** per selezionare l'opzione desiderata.
5. Usare il tasto **su/riproduzione o giù/wifi** per navigare attraverso le varie opzioni.

MICRO SD CARDS

Questa camera è compatibile con **microSD** da **16GB, e 32GB, microSDHC**, e **microSDXC** memory cards. Si deve usare una SD card di **classe 10**. Si consiglia di usare SD cards di marca per una maggiore affidabilità.

BATTERIA

Caricare la batteria

Per ricaricare la batteria:

1. Connettere la camera ad un computer o ad un trasformatore USB

* Tempo di ricarica:5h

CAMERA APP

connettersi alla EZ iCam App

(4K & 2.7 K non supportati)

La **EZ iCam App** permette di controllare la camera in modalità remota usando uno smartphone o un tablet; permette il controllo di registrazione, riproduzione e live preview, oltre a poter condividere i contenuti selezionati

1. Scaricare la **EZ iCam App** nel tuo smartphone o tablet da **Google Play** o **AppStore**
2. Accendere la camera premendo il tasto **power/modalità**

3. Assicurarsi che la camera sia in **modalità camera**.

4. Premere il tasto **giù/wifi** per accendere il wifi*

5. Nel tuo telefono o tablet, nei **settaggi wifi** connessi al network **ICAM-Lynx 630** seguito da una serie di numeri

6. Apri la **EZ iCam App** sul tuo telefono o tablet

* Premere e tenere premuto il tasto **giù/wifi** per tre secondi per spegnere il wifi.

La **Ez iCam App** è compatibile con i seguenti smartphones e tablets:

Per Apple iOS:

* iPhones, 5s, 6 (Plus), & Gs (Plus) (iOS9)

* iPad Air & Mini (iOS9)

Per Android:

* Dispositivi Android 4X Quad-Core



iOS / Android
App Download

COMPATIBILITÀ

* La compatibilità varia a seconda del dispositivo. Riproduzione dei contenuti, accesso e condivisione alla memory card potrebbe non essere disponibile per alcuni dispositivi.