



LYNX 630

Wi-Fi - À prova de água - Ultra HD



Fabricado na China



Objetiva de grande angular



HDMI



Ultra HD




À prova de água até 30 m



Bateria de longa duração

PRINCÍPIOS BÁSICOS

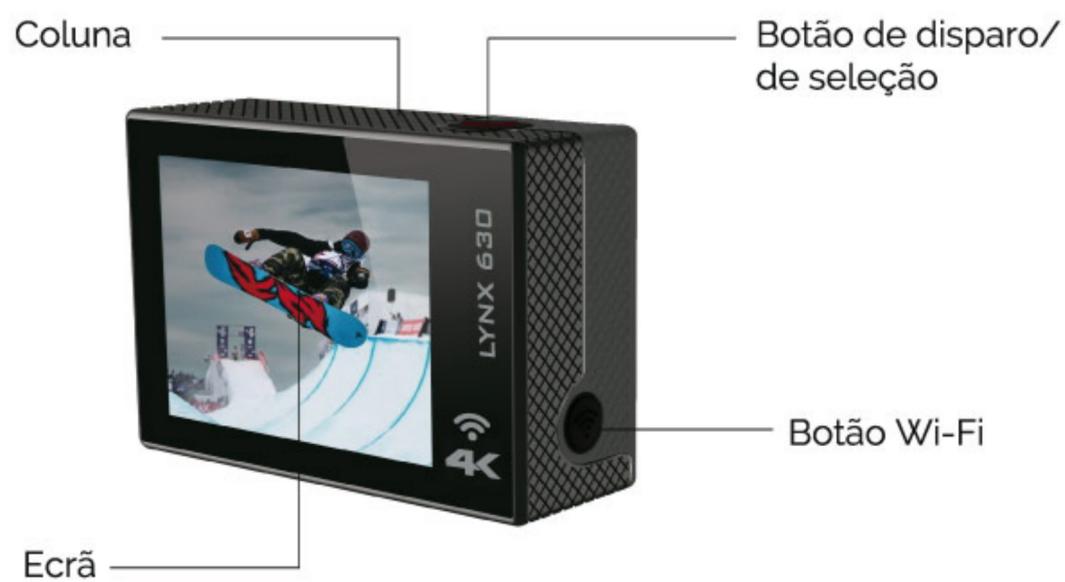

ACESSÓRIOS



Alojamento à prova de água



Barra de direção/
Montagem em poste



Montagem em clipe



Montagem em clipe elevado



Montagem universal



Montagem em extensão



Montagem em ângulo



Montagem em ângulo elevado



Adaptador de estrutura



Montagem em estrutura



Correias



Montagens com autocolante x2






Cabo USB



Bateria

MONTAGEM DA CÂMARA

Encaixe a câmara nos capacetes, no mecanismo e no equipamento.

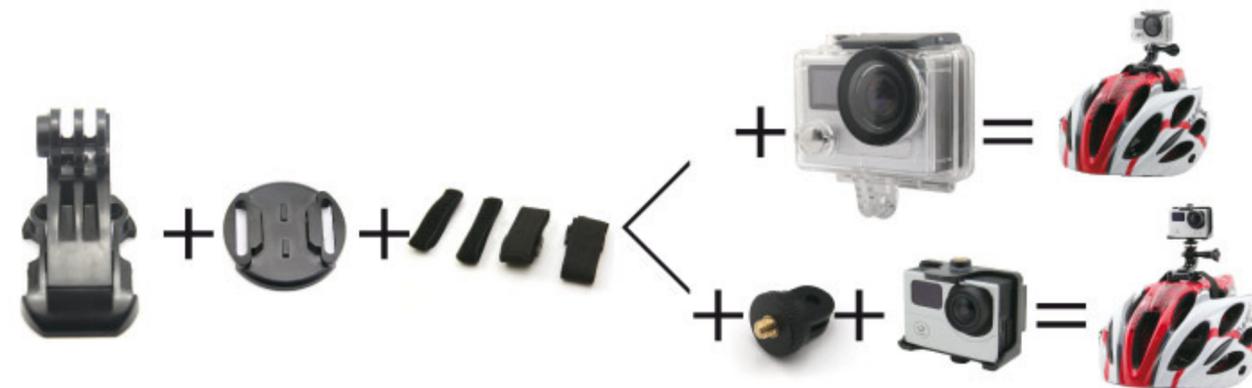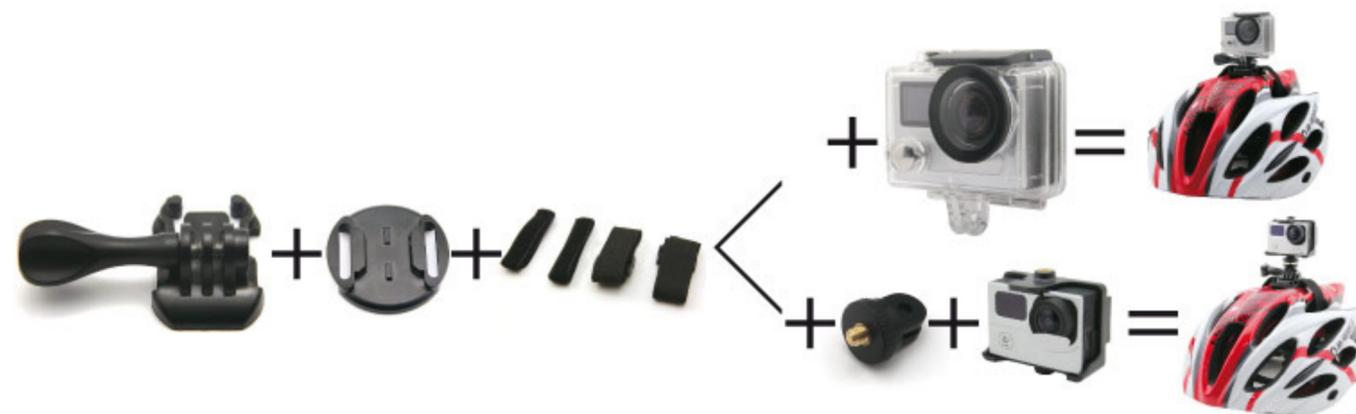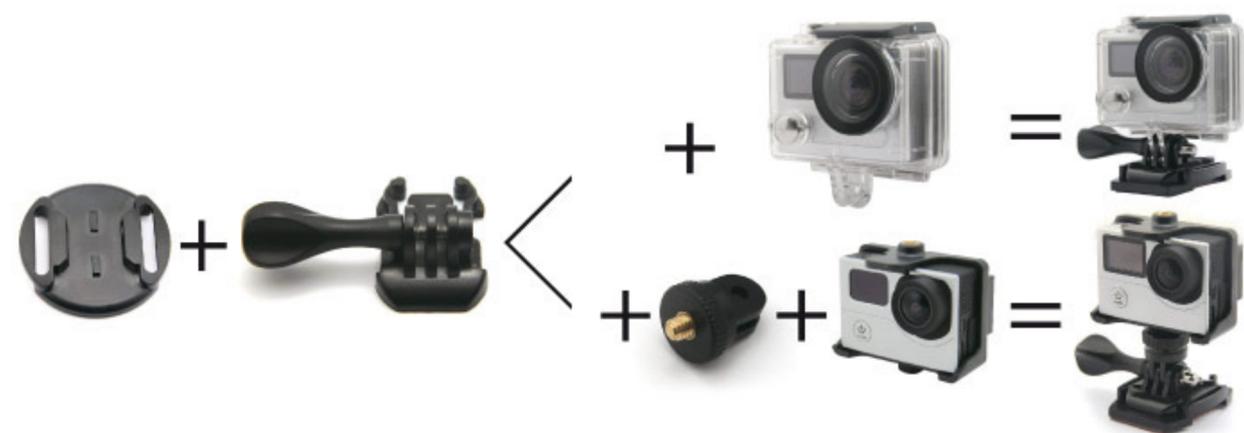

INTRODUÇÃO

Caro utilizador,

Parabéns pela sua nova câmara e muito obrigado pela sua compra! Este manual do utilizador irá ajudá-lo a aprender as noções básicas de captura dos momentos mais incríveis da vida!

Para ligar:

Pressione o Botão de **alimentação/de modo**.

Para desligar:

Pressione sem soltar o Botão de **alimentação/de modo**.

DESCRIÇÃO GERAL

Ligue a câmara e pressione repetidamente o Botão de **alimentação/de modo** para percorrer os modos da câmara e as definições. Os modos serão apresentados pela seguinte ordem:



 **Vídeo**

Gravar vídeo

 **Fotografia**

Capture uma fotografia

 **Fotografia em sequência**

Capture sequências de fotografias

 **Temporização**

Tire uma série de fotografias em intervalos de tempo definido



Reprodução de vídeo e de fotografias



Ajuste as definições da câmara, a resolução e muito mais

DEFINIÇÕES



Pressione o Botão **de disparo/de seleção** para introduzir o menu de definições. Pressione repetidamente o Botão de **alimentação/de modo** para percorrer as opções e pressione o Botão **de disparo/de seleção** para selecionar a opção desejada. Para regressar ao ecrã anterior ou para sair do menu de definições, pressione o **Botão Wi-Fi**.

Resolução de vídeo:

4K25/2.7K30/1080p60/1080p30

Cartão MicroSD	4K25/2.7K30	1080p60	1080p30
32 GB	60 min	120 min	240 min
16 GB	30 min	60 min	120 min

Vídeo de ciclo: Desligado/Ligado

(4K e 2,7K não suportados)

Carimbo de Data/Hora: Desligado/Data/Data e Hora

Exposição: +-2,0/+-1,7/+-1,3/+-1,0/+-0,7/+-0,3/0

Resolução de fotografia: 12M/8M/5M/4M

Fotografia em sequência: 3 fotografias

Temporização: 2 s/3 s/5 s/10 s/20 s/30 s/60 s

Temporização contínua: Desligado/Ligado

Frequência elétrica: 50 Hz/60 Hz/Automático

Idioma: Alemão/Checo/Chinês Tradicional/
Coreano/Espanhol/Francês/Holandês/Inglês/
Italiano/Japonês/Polaco/Português/Russo/
Tailandês/Turco

Data e Hora: MM/DD/AA, DD/MM/AA ou
AA/MM/DD

Indicador de som: Obturador ligado/desligado,
Arranque 1/2/3/Nenhum, Aviso sonoro
ligado/desligado, Volume 0/1/2/3

De cabeça para baixo: Ligado/Desligado

Proteção de ecrã: Desligado/1 min/3 min/5 min

Poupança de energia: Desligado/1 min/3 min/5 min

Formatar: Não/Sim

Repor: Não/Sim

Versão

MODO DE VÍDEO

Vídeo

Para gravar **vídeo**, verifique se a câmara está no modo de **vídeo**. Se o ícone de vídeo do ecrã LCD da câmara não estiver a ser apresentado, pressione repetidamente o Botão de **alimentação/de modo** até ser apresentado.

Para iniciar a gravação:

Pressione o Botão **de disparo/de seleção**. A câmara irá emitir um sinal sonoro e as **luzes do estado** da câmara piscarão durante a gravação.

Para parar a gravação:

Pressione o Botão **de disparo/de seleção**. As **luzes do estado** da câmara deixam de piscar e a câmara emite um sinal sonoro para indicar que a gravação parou.

Esta câmara para de gravar automaticamente quando a bateria estiver sem carga. O **vídeo** será guardado antes de a câmara desligar.

MODO DE FOTOGRAFIA

Fotografia

Para tirar uma **fotografia**, verifique se a câmara está no modo de **fotografia**. Se o ícone de **fotografia** do ecrã LCD da câmara não estiver a ser apresentado, pressione repetidamente o Botão **de alimentação/de modo** até ser apresentado.

Para tirar uma fotografia:

Pressione o Botão **de disparo/de seleção**. A câmara irá emitir o som do obturador da câmara.

MODO DE FOTO. EM SEQUÊNCIA

Fotografia em sequência

Para capturar uma série de **fotografias em sequência**, verifique se a câmara está no modo de **fotografia em sequência**. Se o ícone de **fotografia em sequência** do ecrã LCD da câmara não estiver a ser apresentado, pressione repetidamente o Botão **de alimentação/de modo** até ser apresentado.

No modo de fotografia em sequência, a sua câmara tira **3 fotografias em 1,5 segundos**.

Para tirar uma série de fotografias em sequência: Pressione o Botão de **disparo/de seleção**. A câmara irá emitir sons do obturador da câmara.

MODO DE TEMPORIZAÇÃO

Temporização

Para capturar uma série de **temporização**, verifique se a **Temporização** contínua está ativada e se a câmara está no modo de **temporização**. Se o ícone de temporização do ecrã LCD da câmara não estiver a ser apresentado, pressione repetidamente o Botão **de alimentação/de modo** até ser apresentado. No modo de temporização, a sua câmara captura uma série de fotografias em intervalos de **2, 3, 5, 10, 20, 30** ou **60** segundos.

Para tirar fotografias no modo de temporização: Pressione o Botão **de disparo/de seleção**. A câmara inicia a contagem decrescente e emite o som do obturador da câmara sempre que é tirada uma fotografia.

REPRODUÇÃO

Reprodução de vídeos e de fotografias

Para introduzir o menu de reprodução:

1. Pressione o Botão **de alimentação/de modo** para selecionar Vídeo ou Fotografia.
2. Pressione o Botão **de disparo/de seleção** para introduzir o menu de reprodução.
3. Utilize o Botão **de alimentação/de modo** para percorrer as várias opções.
4. Pressione o Botão **de disparo/de seleção**.
5. Para regressar ao menu de reprodução, pressione o **Botão Wi-Fi**.

ARMAZENAMENTO/ MICRO SD

Esta câmara é compatível com cartões de memória **microSD, microSDHC** e **microSDXC** de **16 GB e 32 GB**. Deve utilizar um cartão microSD com uma classificação de velocidade mínima de **Classe 10**. Recomendamos a utilização de cartões de memória de marca para uma fiabilidade máxima em atividades de elevada vibração.

BATERIA

Carregamento da bateria

Para carregar a bateria:

1. Ligue a câmara a um computador ou fonte de alimentação USB.

*Tempo de carregamento: 5 horas

APLICAÇÃO DA CÂMARA

Ligação à aplicação Ez iCam App

(4K e 2,7K não suportados)

A **Ez iCam App** permite-lhe controlar a câmara remotamente utilizando um smartphone ou tablet. As suas funcionalidades incluem controlo total da câmara, pré-visualização em direto, reprodução de fotografias e partilha de conteúdo selecionado, entre outras.

1. Transfira a **Ez iCam App** para o seu smartphone ou tablet no **Google Play** ou na **Apple App Store**.
2. Pressione o Botão **de alimentação/de modo** para ligar a câmara.

3. Certifique-se de que a câmara está no **modo de câmara**.

4. Pressione o **Botão Wi-Fi** para ligar o Wi-Fi*.

5. Nas **definições** de Wi-Fi do seu **smartphone ou tablet**, estabeleça ligação à rede denominada **ICAM-Lynx 630**, seguida por uma série de números.

6. Abra a **Ez iCam App** no seu smartphone ou tablet.

*Pressione sem soltar o **Botão Wi-Fi** durante três segundos para desligar o **Wi-Fi**.

A **Ez iCam App** é compatível com os smartphones e os tablets listados abaixo.

Para Apple iOS:

* iPhones, 5s, 6 (Plus), & Gs (Plus) (iOS9)

* iPad Air & Mini (iOS9)

Para Android:

*Dispositivos Android 4X de núcleo quádruplo



iOS / Android
App Download

COMPATIBILIDADE

*A compatibilidade varia conforme o dispositivo. A reprodução de conteúdo, a partilha e o acesso ao cartão de memória da câmara poderão não estar disponíveis em alguns dispositivos.