

COMPATIBILIDAD

* La compatibilidad varía según cada dispositivo. La reproducción y el intercambio de contenido, así como el acceso a la tarjeta de memoria de la cámara puede que no esté disponible en algunos dispositivos.



LYNX730

Wi-Fi - Resistente al agua- Ultra HD



Objetivo gran angular



HDMI



Ultra HD



Resistente al agua hasta 30 m



Batería duradera

CONCEPTOS BÁSICOS



ACCESORIOS



Carcasa sumergible



Soporte para manillar/poste



Soporte de clip



Soporte de clip



Soporte universal



Soporte extensor



Soporte angular



Soporte angular elevado



Adaptador para marco protector



Marco protector



Clip para marco protector



Soportes adhesivos x2



Correas



Cable USB



Baterías






Baterías



Gamuza para limpiar el objetivo

MONTAJE DE LA CÁMARA

Acople su cámara a cascos, pertrechos y equipos.

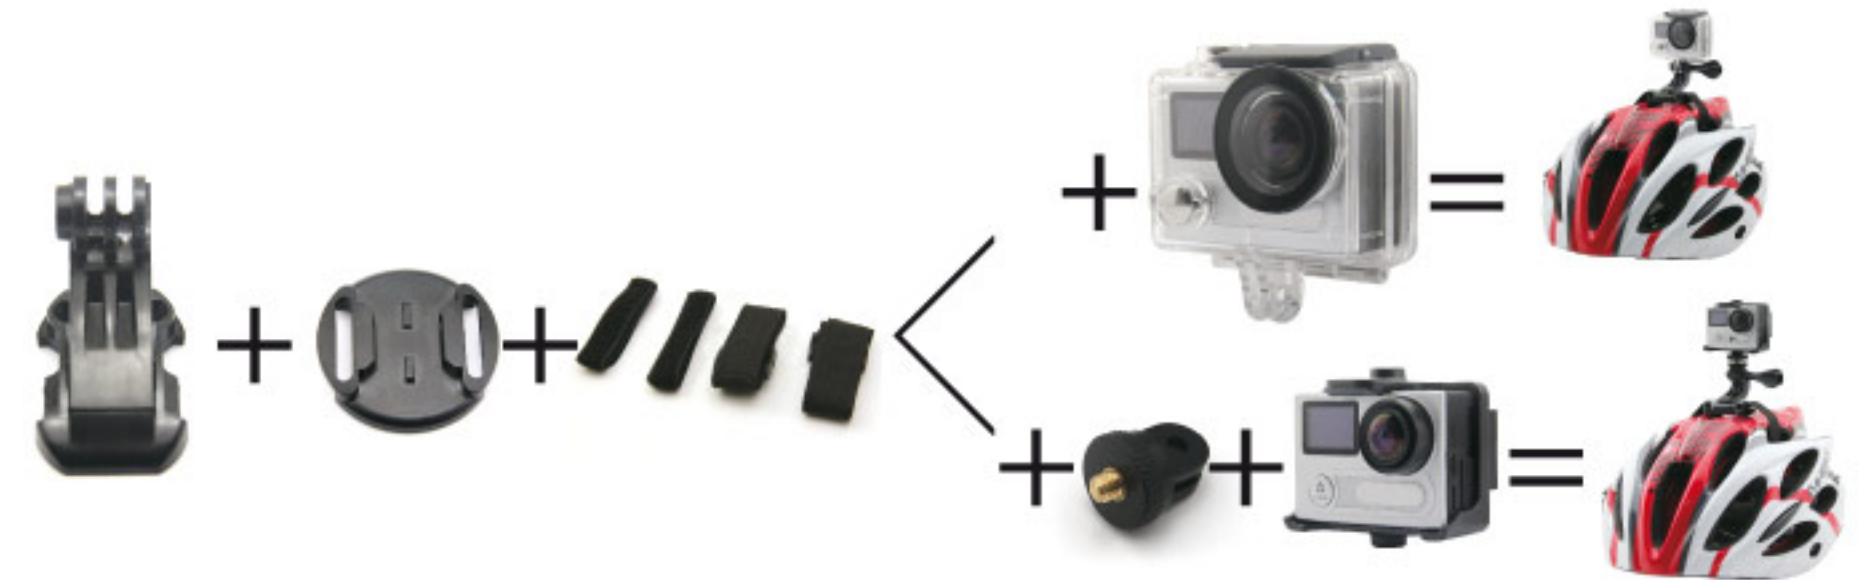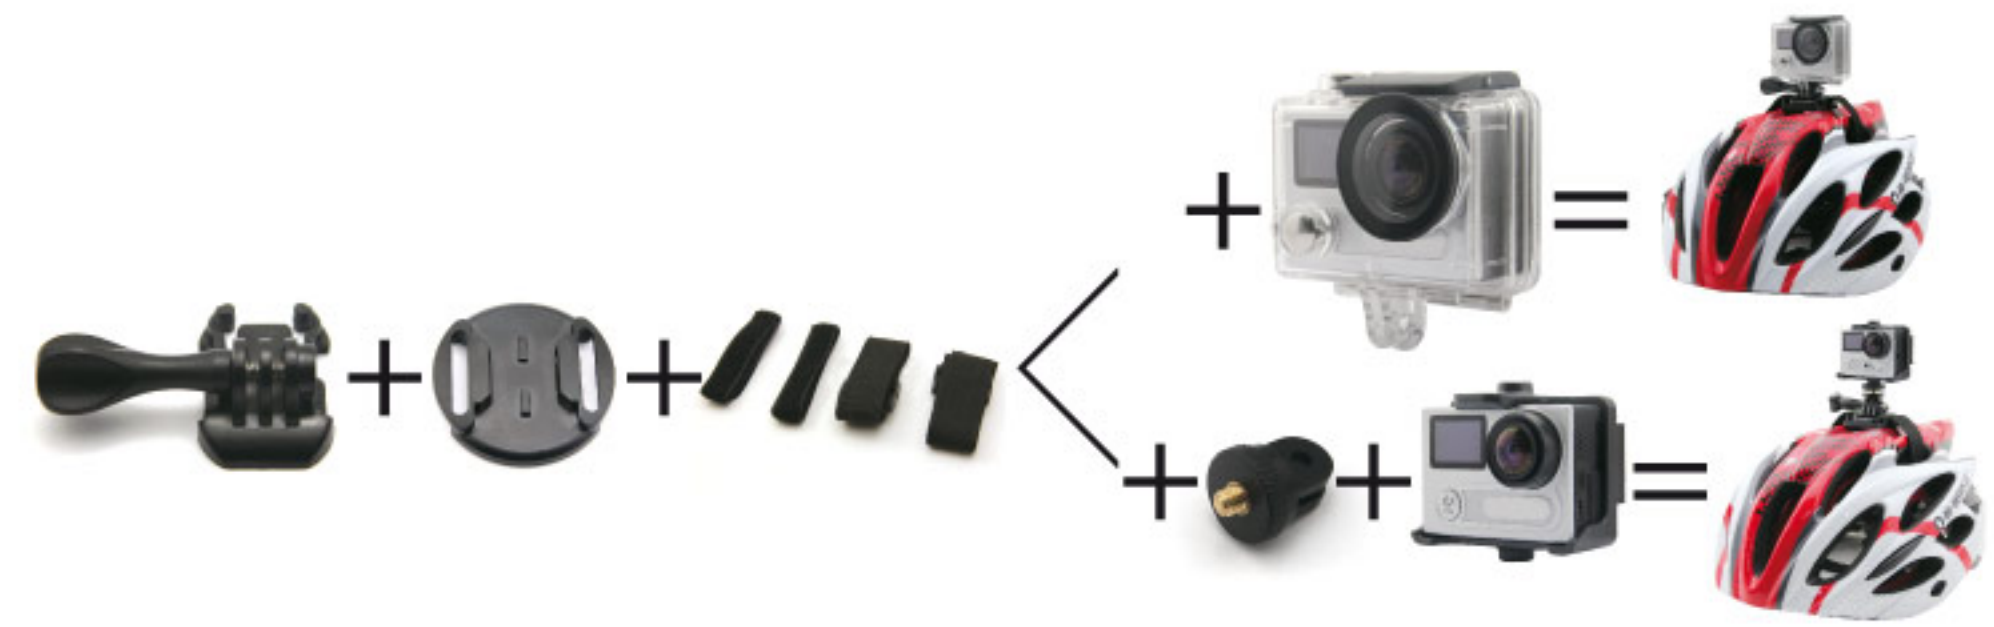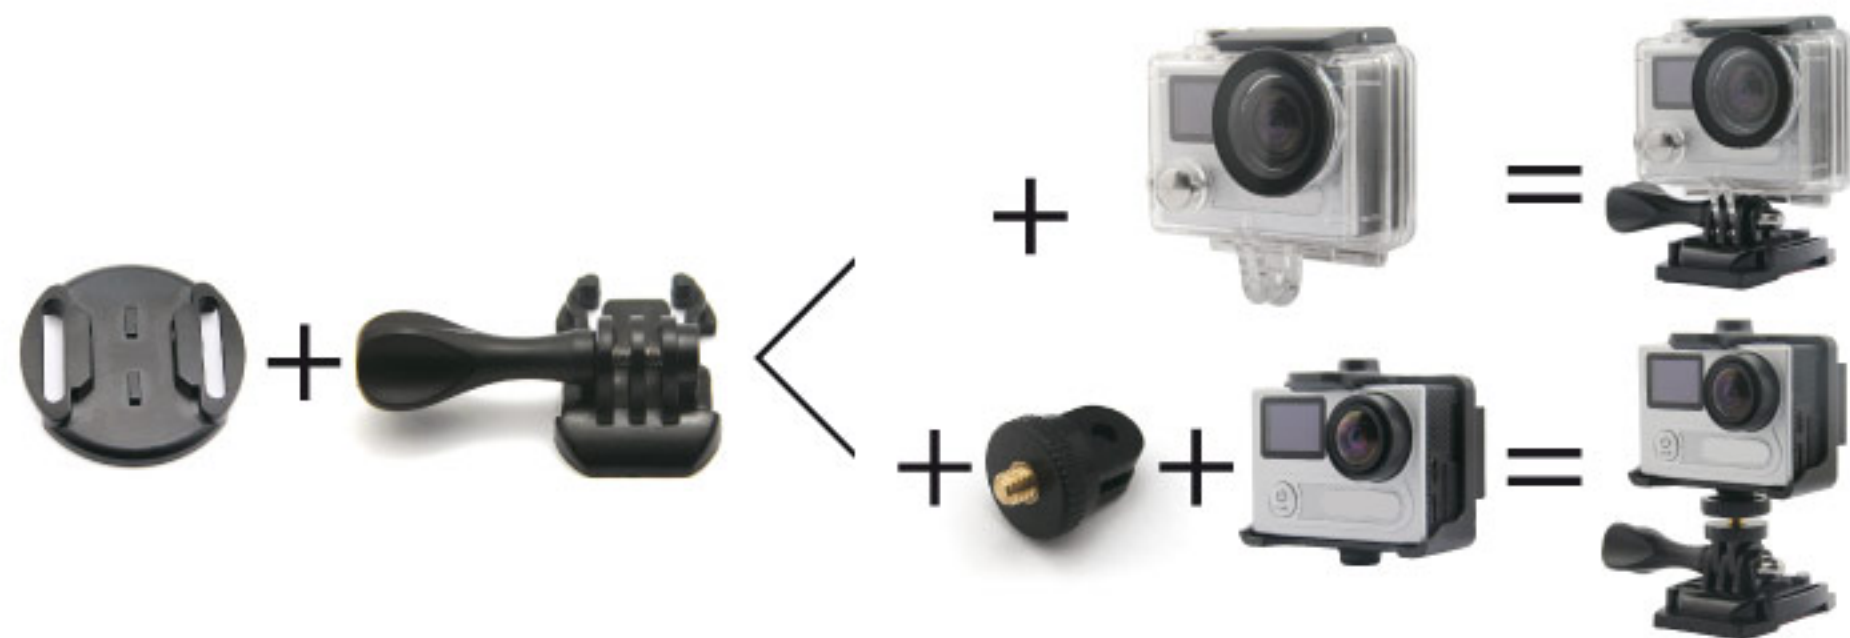

PRIMEROS PASOS

Querido usuario:

Felicidades por su nueva cámara y muchas gracias por su compra. Este manual del usuario le enseñará lo que necesita saber sobre cómo capturar los momentos más increíbles de la vida.

Para encender la cámara:

Pulse el botón de **Encendido/Modo**

Para apagar la cámara:

Mantenga pulsado el botón de Encendido/Modo durante unos segundos.

INFORMACIÓN GENERAL

Encienda la cámara y pulse varias veces el botón de Encendido/Modo para cambiar entre los diferentes modos y ajustes de la cámara. Los modos aparecerán en el siguiente orden:



Vídeo

Grabar vídeo



Foto

Hacer una única foto



Disparo en ráfaga

Hacer fotos en ráfaga



Lapso de tiempo

Disparar una serie de fotos en intervalos de tiempo establecidos



VR 360

Grabar vídeos en VR 360




Visualización de vídeo y foto



Modificar los ajustes de cámara, resolución y más.

AJUSTES

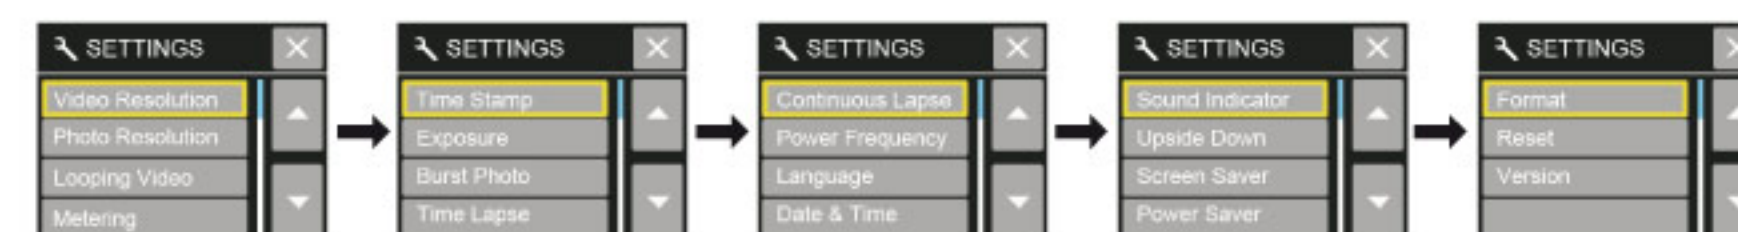

Pulse el botón de **Disparador/Seleccionar** para acceder al menú de ajustes. Pulse varias veces el botón de **Encendido/Modo** para cambiar entre las opciones y pulse el botón de **Disparador/Seleccionar** para elegir la opción que desee. Para volver a la pantalla anterior o salir del menú de ajustes, pulse el botón de **Wi-Fi**.

Resolución de vídeo:

4K25/2.7K30/1080p60/1080p30

Tarjeta MicroSD	4K25/2.7K30	1080p60	1080p30
32 GB	60 minutos	120 minutos	240 minutos
16 GB	30 minutos	60 minutos	120 minutos

Resolución de imagen: 5 M/8 M/12 M

Vídeo en bucle: Activado/Desactivado

(no soporta 4K ni 2,7K)

Medición: Centro/Multi/Spot

Marca de hora: Desactivado/Fecha/Fecha y hora

Exposición: +-2,0/+-1,7/+-1,3/+-1,0+-0,7/+-0,3/0

Disparo en ráfaga: 3 fotos

Lapso de tiempo: 2 s/3 s/5 s/10 s/20 s/30 s/60 s

Lapso continuo: Activado/Desactivado

Frecuencia: 50 Hz/60 Hz/Automático

Idioma: Inglés/Chino tradicional/Italiano/Español/Portugués/Alemán/Danés/-Francés/Checo/Polaco/Turco/Ruso/Japonés/Coreano/Tailandés

Fecha y hora: MM/DD/AA, DD/MM/AA, o AA/MM/DD

Sonido: Disparador Activado/Desactivado, Arranque 1/2/3/Ninguno, Pitido Activado/Desactivado, Volumen 0/1/2/3

Invertido: Activado/Desactivado

Salvapantallas: Desactivado/1 min/3 min/5 min

Ahorro de energía: Desactivado/1 min/3 min/5 min

Formatear: No/Sí

Restablecer todo: No/Sí

Versión

MODO VÍDEO

Vídeo

Para grabar **vídeo**, asegúrese de que la cámara se encuentre en modo **Vídeo**. Si no se muestra en la pantalla LCD de su cámara el **icono de vídeo**, pulse varias veces el botón **Encendido/Modo** hasta que aparezca.

Para empezar a grabar:

Pulse el botón de **Disparador/Seleccionar**. La cámara emitirá un pitido y las **luces** de estado del dispositivo parpadearán mientras graba.

Para detener la grabación:

Pulse el botón de **Disparador/Seleccionar**. Las **luces** de estado del dispositivo dejarán de parpadear y la cámara emitirá un pitido para indicar que el proceso de grabación se ha detenido.

Esta cámara detiene automáticamente la grabación cuando la batería se agota. Su **vídeo** se guardará antes de que la cámara se apague.

MODO FOTO



Para hacer una **foto**, asegúrese de que la cámara se encuentre en modo **Foto**. Si no se muestra en la pantalla LCD de su cámara el **icono de foto**, pulse varias veces el botón **Encendido/Modo** hasta que aparezca.

Para hacer una foto:

Pulse el botón de **Disparador/Seleccionar**. La cámara emitirá un sonido de obturador.

MODO DISPARO EN RÁFAGA



Para hacer una serie de fotos en **modo ráfaga**, asegúrese de que la cámara se encuentre en modo Disparo en ráfaga. Si no se muestra en la pantalla LCD de su cámara el icono de **disparo en ráfaga**, pulse varias veces el botón **Encendido/Modo** hasta que aparezca.

En el modo de disparo en ráfaga, la cámara realiza **3 fotos** en 1,5 segundos.

Para hacer una serie de fotos en modo ráfaga:

Pulse el botón de **Disparador/Seleccionar**. La cámara emitirá varios sonidos de obturador.

MODO LAPSO DE TIEMPO



Para hacer una serie de fotos con lapso de tiempo, asegúrese de que la opción de **Lapso continuo** esté activada y la cámara se encuentre en modo de **Lapso de tiempo**. Si no se muestra en la pantalla LCD de su cámara el icono de **lapso de tiempo**, pulse varias veces el botón **Encendido/Modo** hasta que aparezca. En el modo Lapso de tiempo, la cámara realiza una **serie de fotos** en intervalos de **2, 3, 5, 10, 20, 30 o 60** segundos.

Para hacer fotos con lapso de tiempo:

Pulse el botón de **Disparador/Seleccionar**. La cámara iniciará una cuenta atrás y emitirá un sonido de obturador con cada foto que haga.

VÍDEO VR360

Para grabar vídeos VR360 debe descargarse previamente la aplicación **Ez iCam** en su smartphone.

Para empezar a grabar:

1. Asegúrese de que la cámara se encuentre en **modo VR360**.
2. Pulse el **botón de Wi-Fi** para activar el servicio de Wi-Fi.
3. En los **ajustes** de Wi-Fi de su smartphone, conéctese a la red **ICAM-LYNX730-VR** seguida por una serie de números.
4. Abra la aplicación **Ez iCam** en su smartphone.
5. Seleccione su cámara de acción en la lista de dispositivos.
6. Pulse el **botón rojo de grabación** para empezar a grabar.

Reproducir vídeos VR 360*

1. Busque el álbum  en la aplicación **Ez iCam**.
2. Pulse el botón de reproducción  debajo de cada vídeo **VR360**.

*Esta opción **VR360** solo está disponible en **Ez iCam** Playback.

REPRODUCCIÓN

Reproducir vídeos y ver fotos

Para acceder al menú de reproducción:

1. Pulse el botón de **Encendido/Modo** para seleccionar vídeo o foto.
2. Pulse el botón de **Disparador/Seleccionar** para acceder al menú de reproducción:
3. Use el botón de **Encendido/Modo** para cambiar entre las distintas opciones.
4. Pulse el botón de **Disparador/Seleccionar**.
5. Para volver al menú de reproducción, pulse el **botón de Wi-Fi**.

MEMORIA/TARJETAS MICRO SD

Esta cámara es compatible con tarjetas **microSD, microSDHC y microSDXC** de **16** y **32 GB** de memoria. Se debe utilizar una tarjeta microSD con un índice de velocidad de **Clase 10**. Recomendamos el uso de tarjetas de memoria de marca para obtener **una confiabilidad máxima** en actividades en las que se producen vibraciones fuertes.

BATERÍA

Carga de batería

Para recargar la batería:

1. Conecte la cámara a un ordenador o a la fuente de alimentación por USB.

* Tiempo de carga: 5 horas

APLICACIÓN PARA LA CÁMARA

Conectarse a la aplicación Ez iCam

(no soporta 4K ni 2,7K)

La aplicación **Ez iCam** le permite manejar la cámara por control remoto a través de un smartphone o tableta. La aplicación presenta funcionalidades como control total de la cámara, vista previa en directo, reproducción de imagen, intercambio de contenido seleccionado y más.

1. Descárguese la aplicación **Ez iCam** en su smartphone o tableta a través de Google Play o de la App Store de Apple.
2. Pulse el botón de **Encendido/Modo** para encender la cámara.
3. Asegúrese de que la cámara se encuentre en **modo de cámara**.

4. Pulse el **botón de Wi-Fi** para activar el servicio de Wi-Fi*.

5. En los **ajustes** de Wi-Fi de su smartphone o tableta, conéctese a la red **ICAM-Lynx730** seguida por una serie de números.

6. Abra la aplicación **Ez iCam** en su smartphone o tableta.

* Mantenga pulsado el **botón de Wi-Fi** durante tres segundos para desactivar Wi-Fi. La aplicación **Ez iCam** es compatible con los **smartphones** y **tabletas** que se detallan a continuación.

Para Apple iOS:

- * iPhones, 5s, 6 (Plus), & Gs (Plus) (iOS9)
- * iPad Air & Mini (iOS9)

Para Android:

- * Dispositivos Android 4X Quad-core



Descarga de la
aplicación
iOS / Android