

COMPATIBILITA'

* La compatibilità varia a secondo del dispositivo. Riproduzione dei contenuti, accesso e condivisione alla memory card potrebbe non essere disponibile per alcuni dispositivi.



LYNX730

Wi-Fi - Impermeabile - Ultra HD



lente wide angle



HDMI



Ultra HD



impermeabile
fino a 30 m



batteria ad
alta durata

LE BASI



ACCESSORI



Custodia impermeabile



Mount per manubrio/ pole



Mount a clip



Mount clip alta



Mount universale



Mount estensione



Mount ad angolo



Mount ad alto angolo



Adattatore del telaio



Mount per telaio



Mount per telaio a clip



Mount adesivo x2



Straps



Cavo USB



Batterie






Batterie



Straccetto per lente

MONTARE LA TUA CAMERA

Attacca la tua camera ad elmetti, attrezzature ed equipaggiamenti.

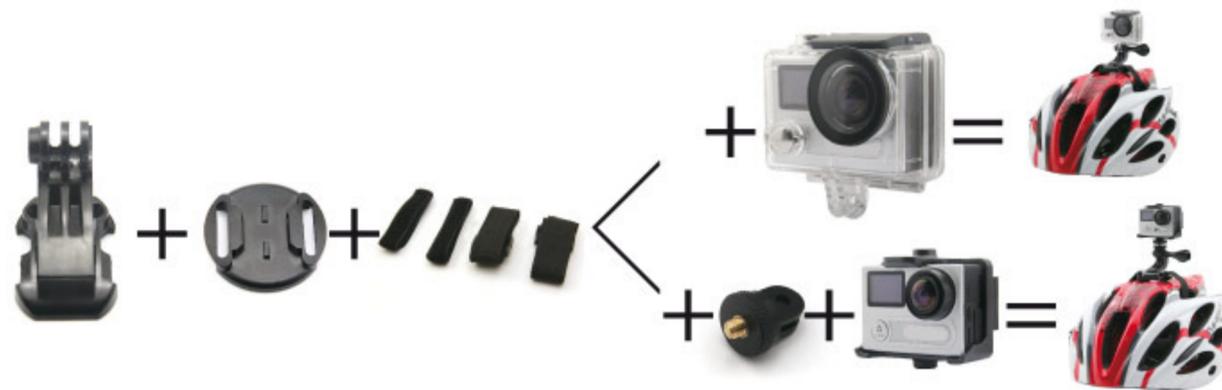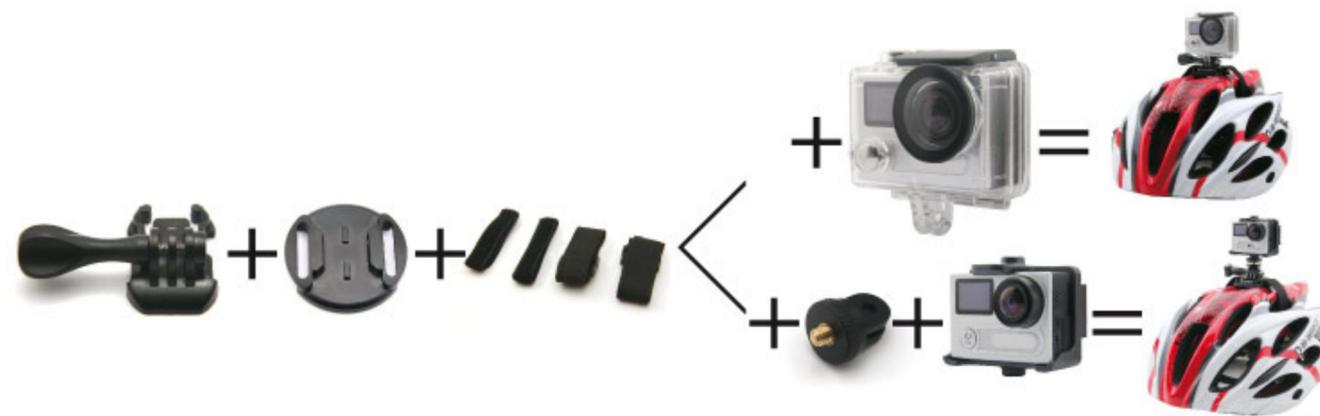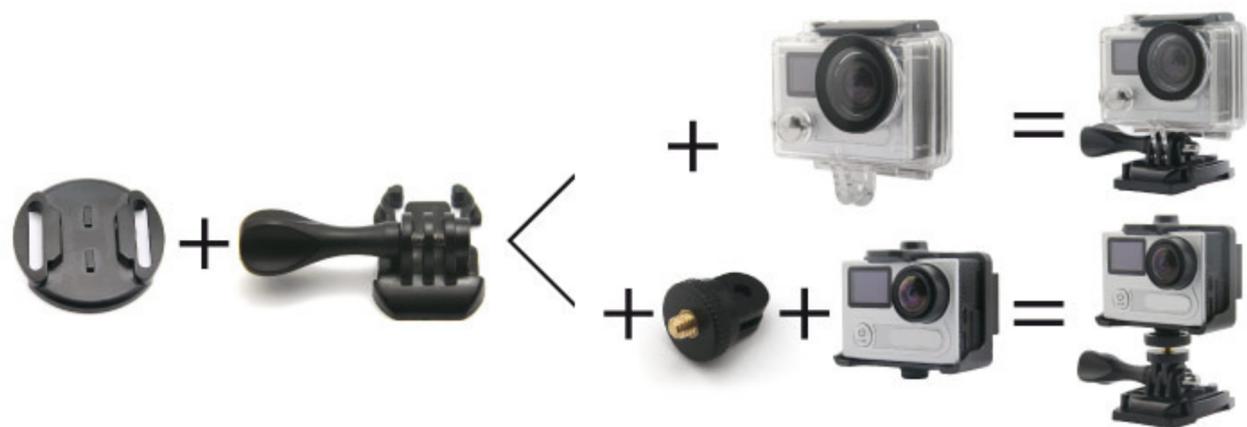

PER INIZIARE

Caro utente,

congratulazioni per la tua nuova camera e grazie per l'acquisto. questo manuale utente ti aiuterà ad imparare le basi per riprendere i momenti più incredibili della tua vita.

Per accendere:

Premere il tasto **power/modalità**.

per spegnere:

Premere e tenere premuto il tasto **power/modalità**.

PANORAMICA

Accendere la camera e premere ripetutamente il tasto **power/modalità** per navigare attraverso le modalità e settaggi. Le modalità appariranno nell'ordine seguente:



Video

Registra video



Foto

cattura una singola foto



foto raffica

cattura raffica di foto



foto ad intervallo

cattura una serie di foto ad un determinato intervallo di tempo



VR 360

registrare video VR360



riproduzione foto e video



regolazione settaggi camera, risoluzione ed altro.

SETTAGGI



Premere il tasto **otturatore/selezione** per entrare nel menu settaggi. Ripetutamente premere il tasto **power/settaggi** per navigare attraverso i vari settaggi e premere il tasto **otturatore/selezione** per selezionare l'opzione desiderata. Oppure usare il tasto **su/riproduzione** o **giù/wifi** per navigare attraverso le varie opzioni.

Risoluzione video:

4K25/2.7K30/1080p60/1080p30

Micro SD card	4K25/2.7K30	1080p60	1080p30
32 GB	60 min	120 min	240 min
16 GB	30 min	60 min	120 min

Risoluzione foto: 5M/8M/12M**Video continuo:** Off/on (4K e 2.7K non supportato)**Metering:** Center/Multi/Spot**Data:** Off/Data/Data & ora**Esposizione:** +-2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/+-0.3/0**Foto raffica:** 3 fotos**Intervallo tempo:** 2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s**Intevallo continuo:** Off/On**frequenza corrente:** 50Hz/60Hz/Auto**Linguaggi:** Inglese/Cinese tradizionale/
Italiano/Spagnolo/Portoghese/Tedesco/
Olandese/Francese/Ceco/Polacco/Turco/
Russo/Giapponese/Coreano/Tailandese**data e ora:** MM/GG/AA, GG/MM/AA, or
AA/MM/GG**Indicatori sonori:** otturatore on/off, Start-up 1
/2/3/nessuno, Beep On/Off, Volume 0/1/2/3**Capovolta:** on/off**Salvaschermo:** off/1 min / 3 min / 5 min**Risparmio energia:** off/1 min/3 min/5 min**Formatta:** si/no**Resetta:** si/no**Versione**

Modalità video

 **Video**

Per registrare un **video** verificare che la camera sia in **modalità video**. Se l'icona **video** non appare sul display, premere il tasto **power/modalità** ripetutamente finchè non appare.

Per iniziare a registrare:

Prememere il tasto **otturatore/selezione**. La camera emetterà un bip e la **spia** rimarrà accesa durante la registrazione..

Per fermare la registrazione:

Premere il tasto **otturatore/selezione**. **Spia** si spengerà e la camera emetterà un bip.

Questa camera smette di riprendere quando la batteria si scarica; il **video** verrà salvato e la camera si spengerà.

MODALITÀ FOTO

Foto

Per fare una **foto**, assicurarsi che la camera sia in modalità foto; Se l'icona **foto** non appare sul display, premere il tasto **power/modalità** ripetutamente finchè non appare.

Per fare una foto:

Premere il tasto **otturatore/selezione**. La camera emetterà il suono di un otturatore fotografico.

MODALITÀ FOTO RAFFICA

Foto raffica:

Per fare foto a raffica verificare che la camera sia in **modalità foto a raffica**. Se l'icona **foto raffica** non appare sul display, premere il tasto **power/modalità** ripetutamente finchè non appare. modalità foto a raffica la camera prende **3 foto** in 1,5 sec.

Per catturare una raffica di foto:

Premere il tasto **otturatore/selezione**. La camera emetterà il suono di un otturatore fotografico.

MODALITÀ FOTO AD INTERVALLO

Foto ad intervallo

Per fare **foto a intervallo** verificare che la camera sia in modalità **foto a intervallo**. Se l'**icona foto intervallo** non appare sul display, premere il tasto **power/modalità** ripetutamente finchè non appare. In modalità foto intervallo, la camera cattura una serie di foto ad intervalli di **2,3,5,10,20,30 o 60** secondi.

Per fare foto ad intervallo:

Premere il tasto **otturatore/selezione**. La camera inizierà un conto alla rovescia ed emetterà il suono di un otturatore fotografico ogni volta che scatterà una foto.

VR360 VIDEO

Per fare video VR360 si deve prima scaricare l' app **Ez iCam** sul proprio smartphone o tablet.

Per iniziare a registrare:

1. Verificare che la camera sia in modalità **VR360**
2. Premere il tasto **wifi** per accendere il wifi
3. Nei settaggi wifi del tuo smartphone, connettiti al network chiamato "**ICAM-Lynx-730-VR**" seguito da una serie di numeri.
4. Apri la **Ez iCam App** sul tuo smartphone o tablet
5. Seleziona la tua action cam dalla lista
6. Premi il tasto rosso "**rec**" per iniziare la registrazione

Riprodurre video VR360*

1. Vai all' album  nella Ez iCam app
2. Premere il tasto riproduzione alla base di ogni video VR360 

*Questa caratteristica VR360 è supportata solo su Ez iCam Playback

RIPRODUZIONE

Riprodurre video e foto

Per entrare nel menù riproduzione:

1. Premere il tasto **power/modalità** per selezionare video o foto
2. premere il tasto **otturatore/selezione** per entrare nel menù riproduzione.
3. usare il tasto **power/modalità** per navigare tra foto e video.
4. premere il tasto **otturatore/selezione** per selezionare l' opzione desiderata.
5. per tornare al menu riproduzione usare il tasto **wifi**.

MICRO SD CARDS

Questa camera è compatibile con **microSD** da **8GB, 16GB, e 32GB** , **microSDHC**, e **microSDXC** memory cards. Si deve usare una Sd card di **classe 10**. Si consiglia di usare SD cards di marca per una maggiore affidabilità.

BATTERIA

Caricare la batteria

per ricaricare la batteria:

1. Connettere la camera ad un computer o ad un trasformatore USB

tempo di ricarica: 5h

CAMERA APP

Connettersi alla EZ iCam App

(4K & 2.7 K non supportati)

La **EZ iCam App** permette di controllare la camera in modalità remota usando uno smartphone o un tablet; permette il controllo di registrazione, riproduzione e live preview, oltre a poter condividere i contenuti selezionati

1. Scaricare la **EZ iCam App** nel tuo smartphone o tablet da Google Play o AppStore

2. Accendere la camera premendo il tasto **power/modalità**

3. Assicurarsi che la camera sia in **modalità camera**.

4. Premere il tasto **giù/wifi** per accendere il wifi*

5. Nel tuo telefono o tablet, nei settaggi wifi connettiti al network **ICAM-Lynx730** seguito da una serie di numeri

6. Apri la **EZ iCam App** sul tuo telefono o tablet

*Premere e tenere premuto il tasto **giù/wifi** per tre secondi per spengere il wifi.

La **Ez iCam App** è compatibile con i seguenti **smartphones** e **tablets**.

Per Apple iOS:

* iPhones, 5s, 6 (Plus), & Gs (Plus) (iOS9)

* iPad Air & Mini (iOS9)

Per Android:

* Dispositivi Android 4X Quad-Core



iOS / Android
App Download