

COMPATIBILIDADE

* A compatibilidade varia conforme o dispositivo. A reprodução de conteúdo, a partilha e o acesso ao cartão de memória da câmara poderão não estar disponíveis em alguns dispositivos.



LYNX730

Wi-Fi - À prova de água - Ultra HD



Objetiva de grande angular



HDMI



Ultra HD



À prova de água até 30 m



Bateria de longa duração

PRINCÍPIOS BÁSICOS



ACESSÓRIOS



Alojamento à prova de água



Barra de direção/
Montagem em poste



Montagem em clipe



Montagem em clipe elevado



Montagem universal



Montagem em extensão



Montagem em ângulo



Montagem em ângulo elevado



Adaptador de estrutura



Montagem em estrutura



Clipe de montagem em estrutura



Montagens com autocolante x2



Correias



Cabo USB



Bateria






Bateria



Pano para a objetiva

MONTAGEM DA CÂMARA

Encaixe a câmara nos capacetes, no mecanismo e no equipamento.

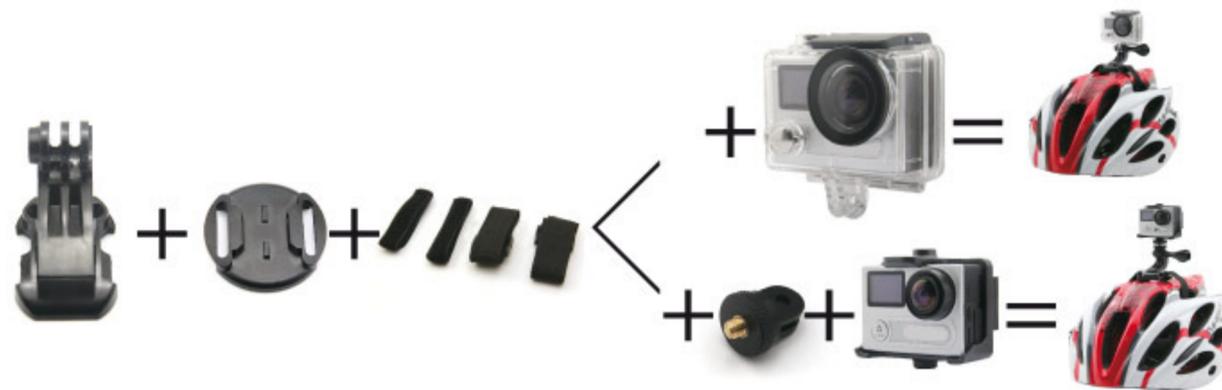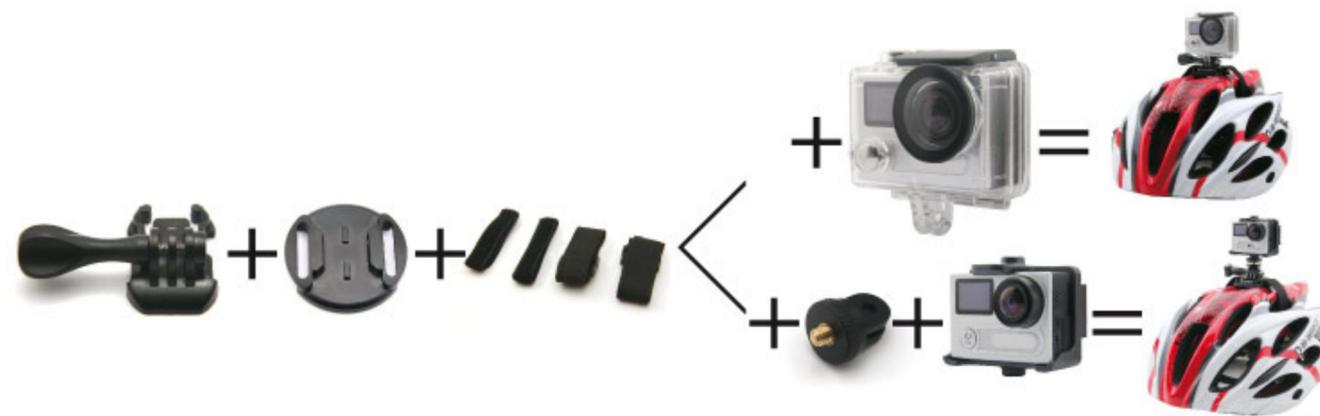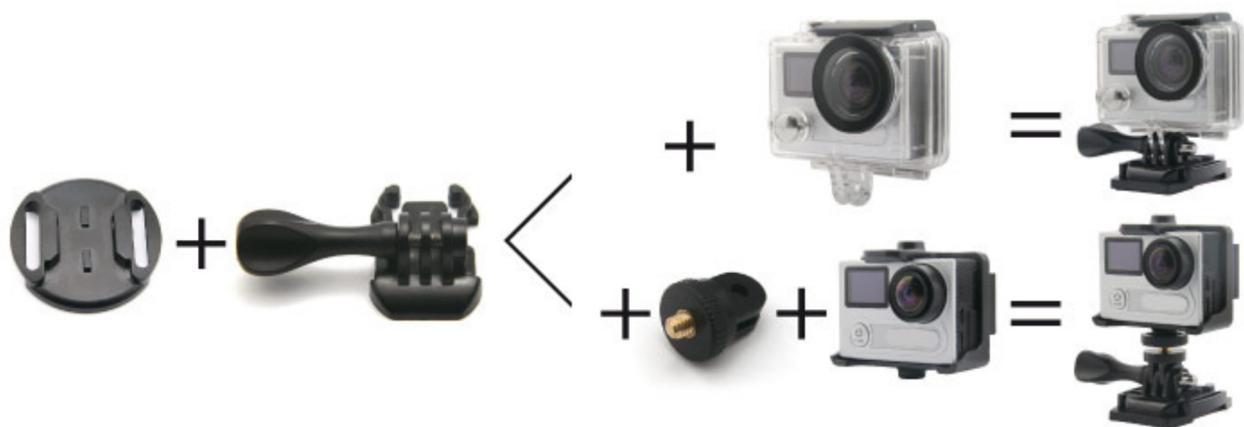

INTRODUÇÃO

Caro utilizador,

Parabéns pela sua nova câmara e muito obrigado pela sua compra! Este manual do utilizador irá ajudá-lo a aprender as noções básicas de captura dos momentos mais incríveis da vida!

Para ligar:

Pressione o Botão de **alimentação/de modo**.

Para desligar:

Pressione sem soltar o Botão de **alimentação/de modo**.

DESCRIÇÃO GERAL

Ligue a câmara e pressione repetidamente o Botão de alimentação/de modo para percorrer os modos da câmara e as definições. Os modos serão apresentados pela seguinte ordem:



Vídeo

Gravar vídeo



Fotografia

Capture uma fotografia



Fotografia em sequência

Capture sequências de fotografias.



Temporização

Tire uma série de fotografias em intervalos de tempo definido.



VR 360

Gravar vídeo VR 360



Reprodução de vídeo e de fotografias



Ajuste as definições da câmara, a resolução e muito mais

DEFINIÇÕES



Pressione o **Botão de disparo/de seleção** para introduzir o menu de definições. Pressione repetidamente o **Botão de alimentação/de modo** para percorrer as opções e pressione o **Botão de disparo/de seleção** para selecionar a opção desejada. Para regressar ao ecrã anterior ou para sair do menu de definições, pressione o Botão **Wi-Fi**.

Resolução de vídeo:

4K25/2.7K30/1080p60/1080p30

Cartão MicroSD	4K25/2.7K30	1080p60	1080p30
32 GB	60 min	120 min	240 min
16 GB	30 min	60 min	120 min

Vídeo de ciclo: Desligado/Ligado

(4K e 2,7K não suportados)

Medição: Centrada/Múltipla/Localizada

Carimbo de data/hora: Desligado/Data/Data e Hora

Exposição: +-2,0/+-1,7/+-1,3/+-1,0/+-0,7/+-0,3/0

Resolução de fotografias: 5M/8M/12M

Fotografia em sequência: 3 fotografias

Temporização: 2 s/3 s/5 s/10 s/20 s/30 s/60 s

Temporização contínua: Desligado/Ligado

Frequência elétrica: 50 Hz/60 Hz/Automático

Idioma: Alemão/Checo/Chinês Tradicional/
Coreano/Espanhol/Francês/Holandês/Inglês/
Italiano/Japonês/Polaco/Português/Russo/
Tailandês/Turco

Data e Hora: MM/DD/AA, DD/MM/AA ou
AA/MM/DD

Indicador de som: Obturador ligado/desligado,
Arranque 1/2/3/Nenhum, Aviso sonoro ligado/
desligado, Volume 0/1/2/3

De cabeça para baixo: Ligado/Desligado

Proteção de ecrã: Desligado/1 min/3 min/5 min

Poupança de energia: Desligado/1 min/
3 min/5 min

Formatar: Não/Sim

Repor: Não/Sim

Versão

MODO DE VÍDEO

Vídeo

Para gravar **vídeo**, verifique se a câmara está no modo de vídeo. Se o **ícone de vídeo** do ecrã LCD da câmara não estiver a ser apresentado, pressione repetidamente o **Botão de alimentação/de modo** até ser apresentado.

Para iniciar a gravação:

Pressione o Botão de **disparo/de seleção**. A câmara irá emitir um sinal sonoro e as **luzes** do estado da câmara piscarão durante a gravação.

Para parar a gravação:

Pressione o **Botão de disparo/de seleção**. As **luzes** do estado da câmara deixam de piscar e a câmara emite um sinal sonoro para indicar que a gravação parou.

Esta câmara para de gravar automaticamente quando a bateria estiver sem carga. O **vídeo** será guardado antes de a câmara desligar.

MODO DE FOTOGRAFIA

Fotografia

Para tirar uma **fotografia**, verifique se a câmara está no modo de fotografia. Se o ícone de **fotografia** do ecrã LCD da câmara não estiver a ser apresentado, pressione repetidamente o **Botão de alimentação/de modo** até ser apresentado.

Para tirar uma fotografia:

Pressione o Botão de disparo/de seleção. A câmara irá emitir o som do obturador da câmara.

MODO DE FOTOGR. EM SEQUÊNCIA

Fotografia em sequência

Para capturar uma **série de fotografias** em sequência, verifique se a câmara está no **modo de fotografia em sequência**. Se o ícone de **fotografia em sequência** do ecrã LCD da câmara não estiver a ser apresentado,

pressione repetidamente o Botão de **alimentação/de modo** até ser apresentado. No modo de fotografia em sequência, a sua câmara tira **3 fotografias em 1,5 segundos**.

Para tirar uma série de fotografias em sequência: Pressione o Botão de **disparo/de seleção**. A câmara irá emitir sons do obturador da câmara.

MODO DE TEMPORIZAÇÃO

Temporização

Para capturar uma série de **temporização**, verifique se a **Temporização contínua** está **ativada** e se a câmara está no modo de temporização. Se o ícone de **temporização** do ecrã LCD da câmara não estiver a ser apresentado, pressione repetidamente o Botão **de alimentação/de modo** até ser apresentado. No modo de **temporização**, a sua câmara captura uma série de fotografias em intervalos de **2, 3, 5, 10, 20, 30** ou **60** segundos.

Para tirar fotografias no modo de temporização: Pressione o Botão de **disparo/de seleção**. A câmara inicia a contagem decrescente e emite o som do obturador da câmara sempre que é tirada uma **fotografia**.

VÍDEO VR 360

Para gravar vídeo **VR 360**, tem de transferir a **Ez iCam App** para o seu smartphone na Apple App Store com antecedência.

Para iniciar a gravação:

1. Verifique se a câmara está no modo **VR360**.
2. Pressione o Botão **Wi-Fi** para ligar o Wi-Fi.
3. Nas definições de Wi-Fi do seu **smartphone**, estabeleça ligação à rede denominada "**ICAM-Lynx730-VR**", seguida por uma série de números.
4. Abra a **Ez iCam App** no seu smartphone.
5. Pressione na sua câmara de ação na lista de dispositivos.
6. Pressione o **Botão de gravação** vermelho para iniciar a gravação.

Reproduzir vídeos VR 360*

1. Aceda ao álbum  na **Ez iCam App**.
2. Pressione o Botão de **reprodução**  na parte inferior de cada **vídeo VR 360**.

*Esta funcionalidade de **VR 360** só é suportada na reprodução de **Ez iCam**

REPRODUÇÃO

Reprodução de vídeos e de fotografias

Para introduzir o menu de reprodução:

1. Pressione o Botão **de alimentação/de modo** para selecionar **Vídeo** ou **Fotografia**.
2. Pressione o Botão **de disparo/de seleção** para introduzir o menu de reprodução.
3. Utilize o Botão **de alimentação/de modo** para percorrer as várias opções.
4. Pressione o Botão **de disparo/de seleção**.
5. Para regressar ao menu de reprodução, pressione o **Botão Wi-Fi**.

CARTÕES MICRO SD

Esta câmara é compatível com cartões de memória **microSD**, **microSDHC** e **microSDXC** de **16 GB** e **32 GB**. Deve utilizar um cartão microSD com uma classificação de velocidade mínima de **Classe 10**. Recomendamos a utilização de cartões de memória de marca para uma **fiabilidade máxima** em **atividades de elevada vibração**.

BATERIA

Carregamento da bateria

Para carregar a bateria:

1. Ligue a câmara a um computador ou fonte de alimentação USB.

*Tempo de carregamento: 5 horas

APLICAÇÃO DA CÂMARA

Ligação à aplicação Ez iCam App

(4K e 2,7K não suportados)

A **Ez iCam App** permite-lhe controlar a câmara remotamente utilizando um smartphone ou tablet. As suas funcionalidades incluem controlo total da câmara, pré-visualização em direto, reprodução de fotografias e partilha de conteúdo selecionado, entre outras.

1. Transfira a **Ez iCam App** para o seu smartphone ou tablet no **Google Play** ou na **Apple App Store**.

2. Pressione o Botão de **alimentação/de modo** para ligar a câmara.

3. Certifique-se de que a câmara está no **modo de câmara**.

4. Pressione o **Botão Wi-Fi** para ligar o Wi-Fi*.

5. Nas definições de **Wi-Fi** do seu smartphone ou tablet, estabeleça ligação à rede denominada **ICAM-Lynx730**, seguida por uma série de números.

6. Abra a **Ez iCam App** no seu smartphone ou tablet.

*Pressione sem soltar o **Botão Wi-Fi** durante três segundos para desligar o **Wi-Fi**.

A **Ez iCam App** é compatível com os smartphones e os tablets listados abaixo.

Para Apple iOS:

* iPhones, 5s, 6 (Plus), & Gs (Plus) (iOS9)

* iPad Air & Mini (iOS9)

Para Android:

* Dispositivos Android 4X de núcleo quádruplo



Transferência da
aplicação para
iOS/Android